









Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!







7  
Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

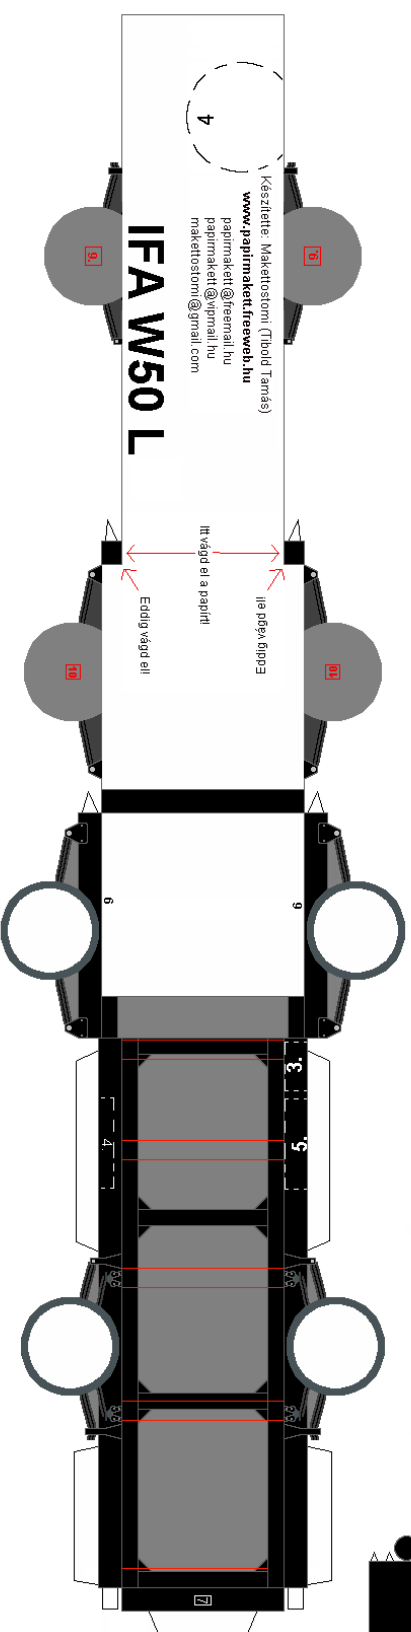



A sárvédőket közepen háltsd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

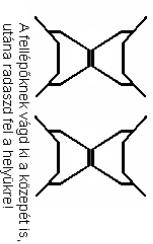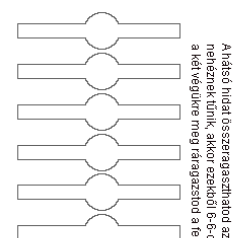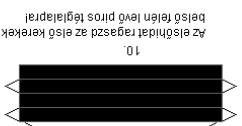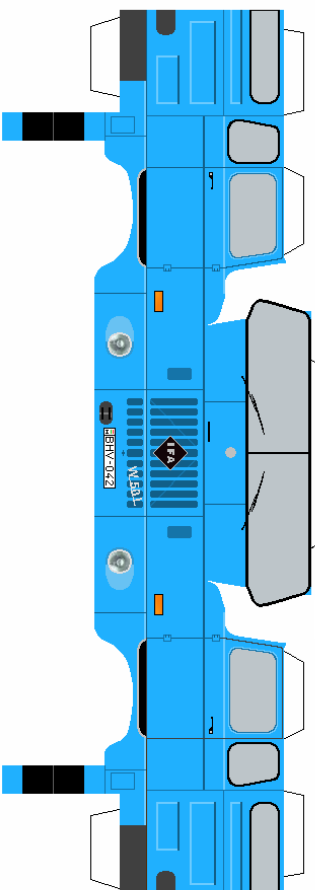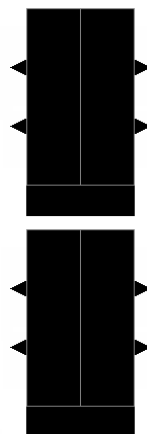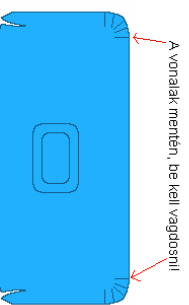

4 potkerek

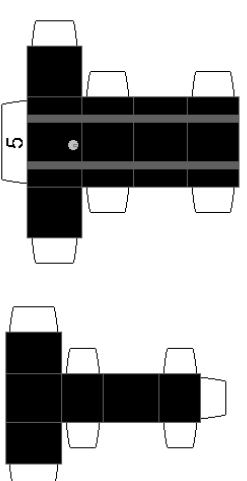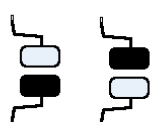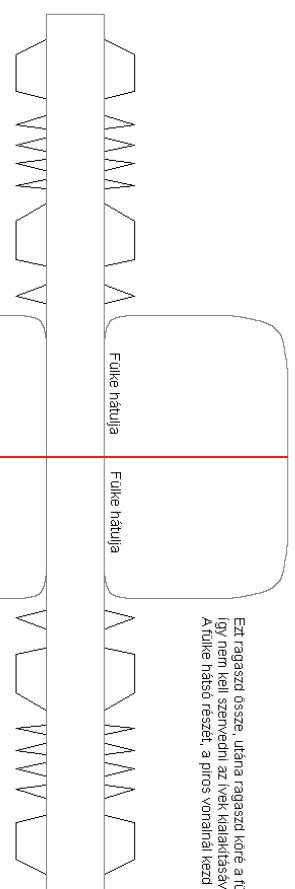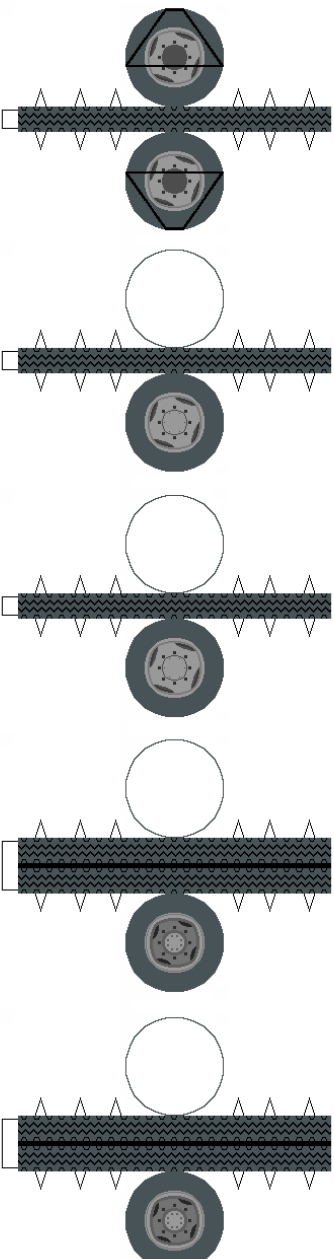

A legfeljebb ragaszd a tülke teteljével  
A fekete csíkokból 2-2-t ragaszd össze egymással szemben  
és azaz látható ki hátul!



A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalaktól!

