



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!






Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

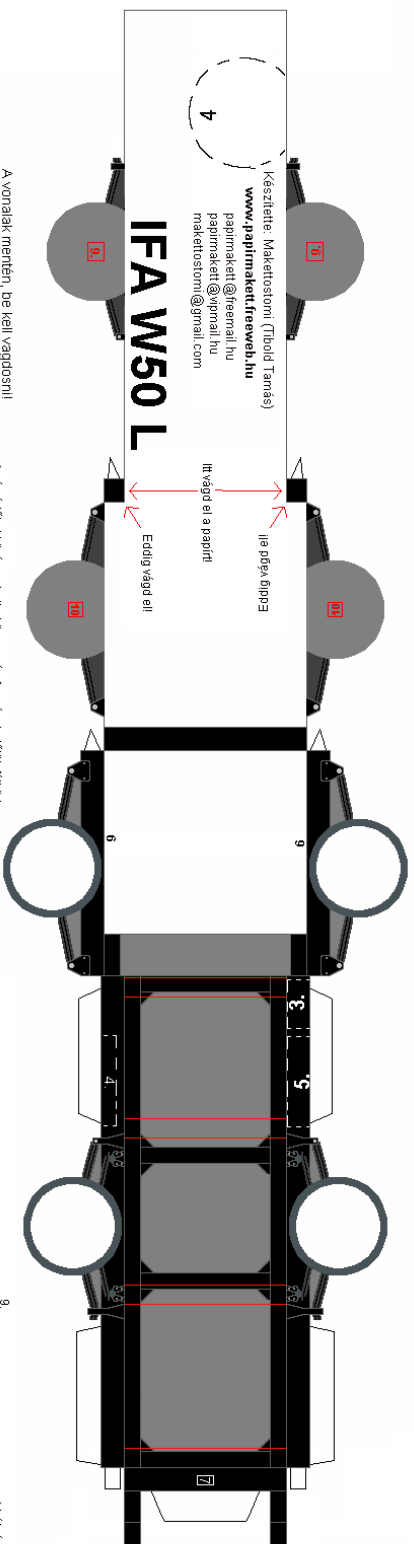


Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

A vonalakat mentén, de kell vágdosni!


A sárvédőkkel közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

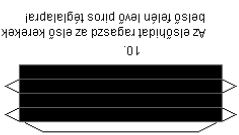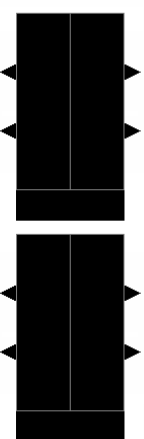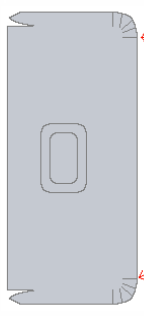


Az előlédőket ragaszd az első keretek beült felére lévő piros téglalapra!

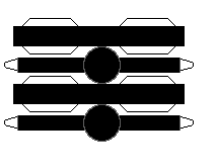


Ahátsóhidakat ragaszd a keretek belső felére lévő piros keretekre!

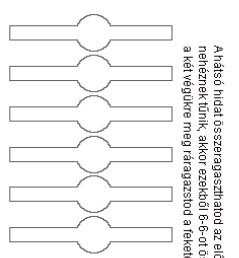



Ahátsó hídakat összeragaszthatod az előző sárvédőkre is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrázoltam a felleve részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

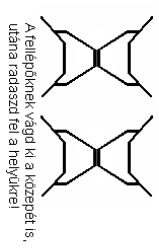



A fellepőknek vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

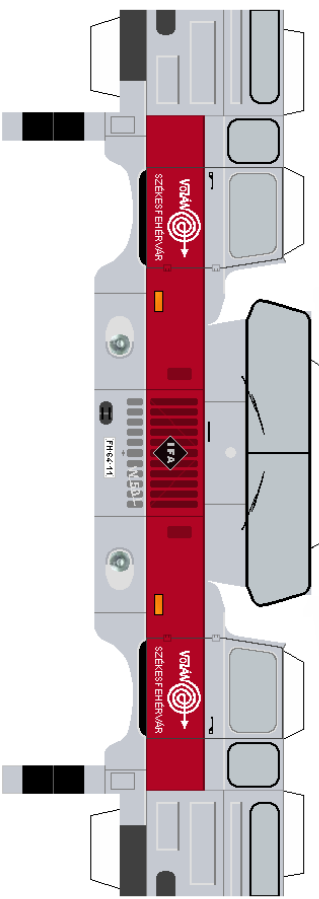

4 potderek

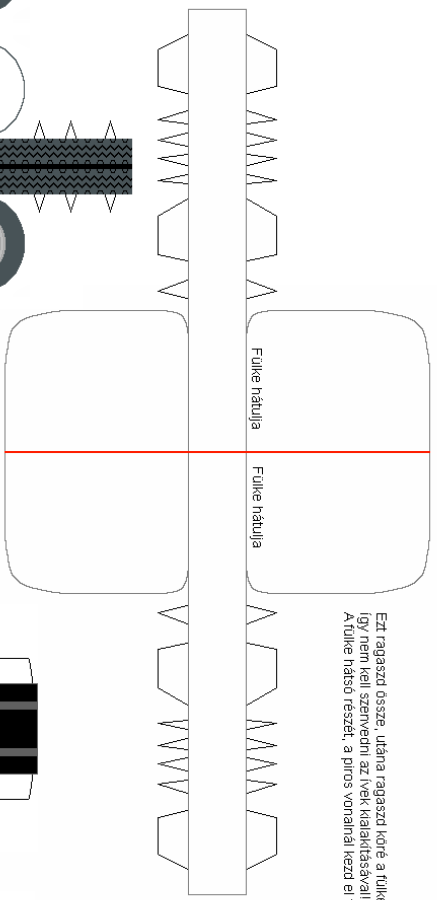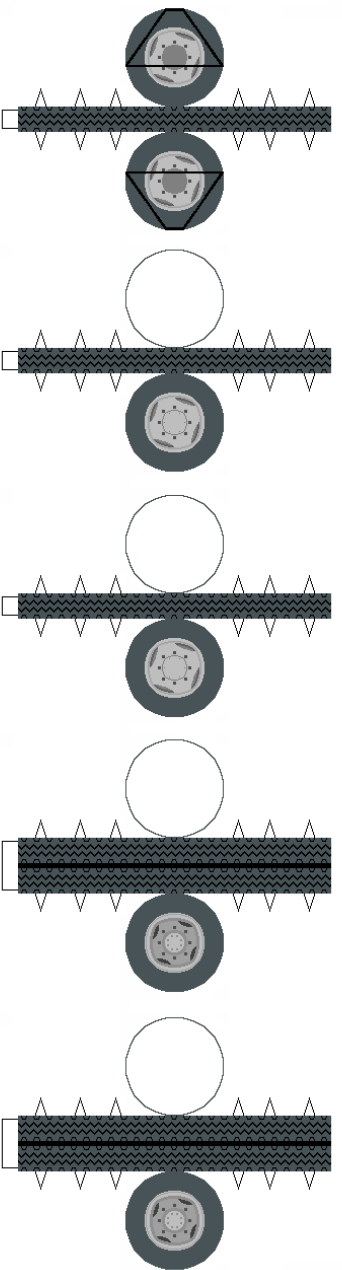

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

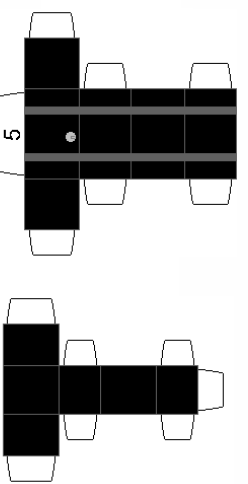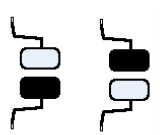

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakra!

