





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

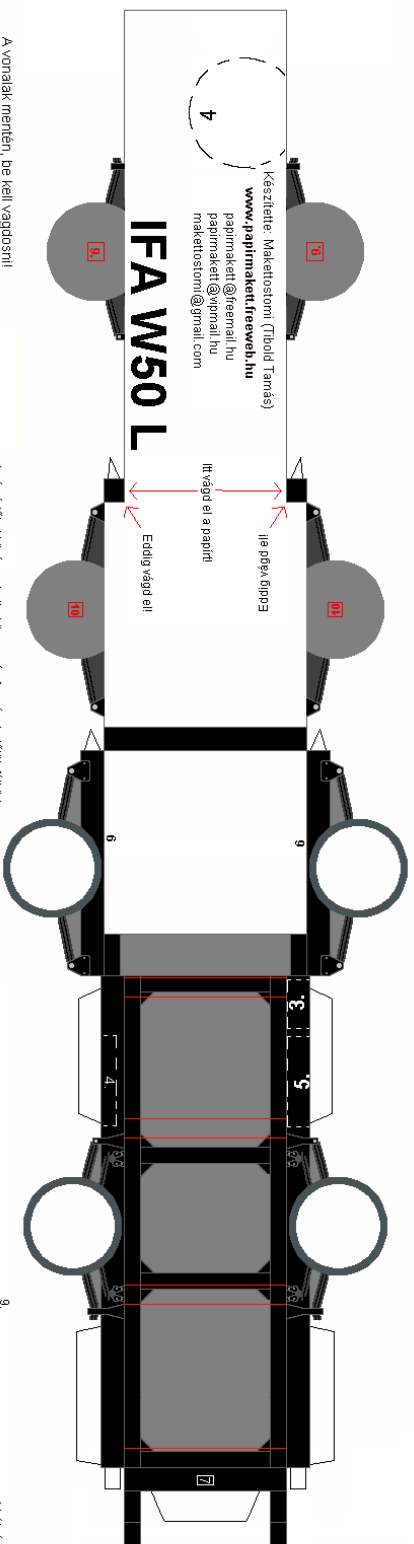

Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

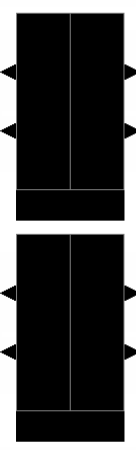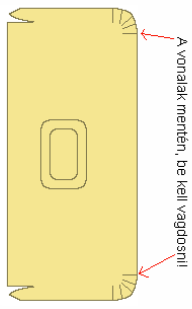


A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

Az elsőlidet ragaszd az első keretek belső felére len levő pros téglalapra!




A hátsóhidakat ragaszd a keretek belső felére len levő pros keretrel!


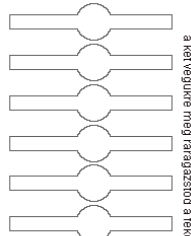


A hátsó hídak összeragaszthatóak az előző sárvédőkhöz is, de ha az nem jönne ki, akkor ezektől 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrágnak az átkelő részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!



A fellegpókokat vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

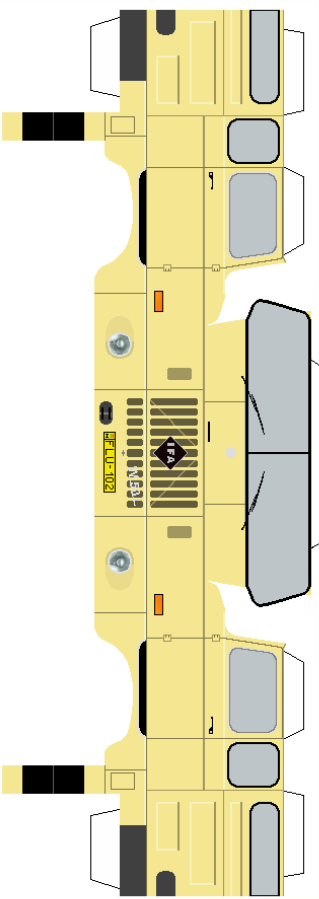


4 potderek

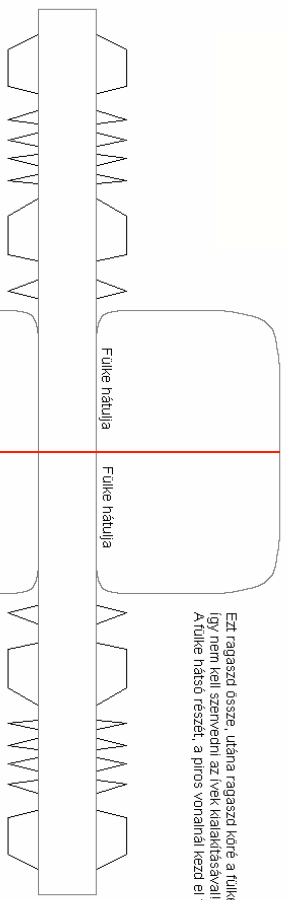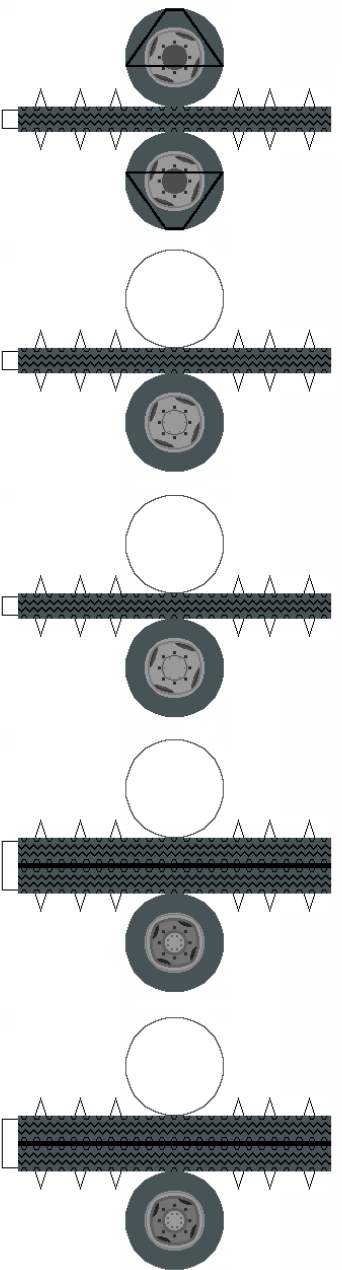

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a pros vonalnal kezd el felragasztani!

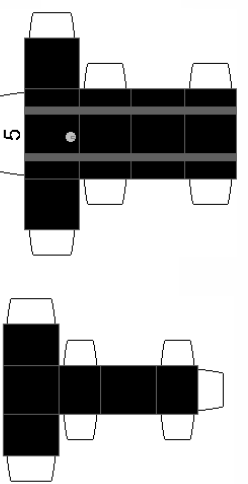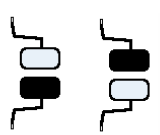

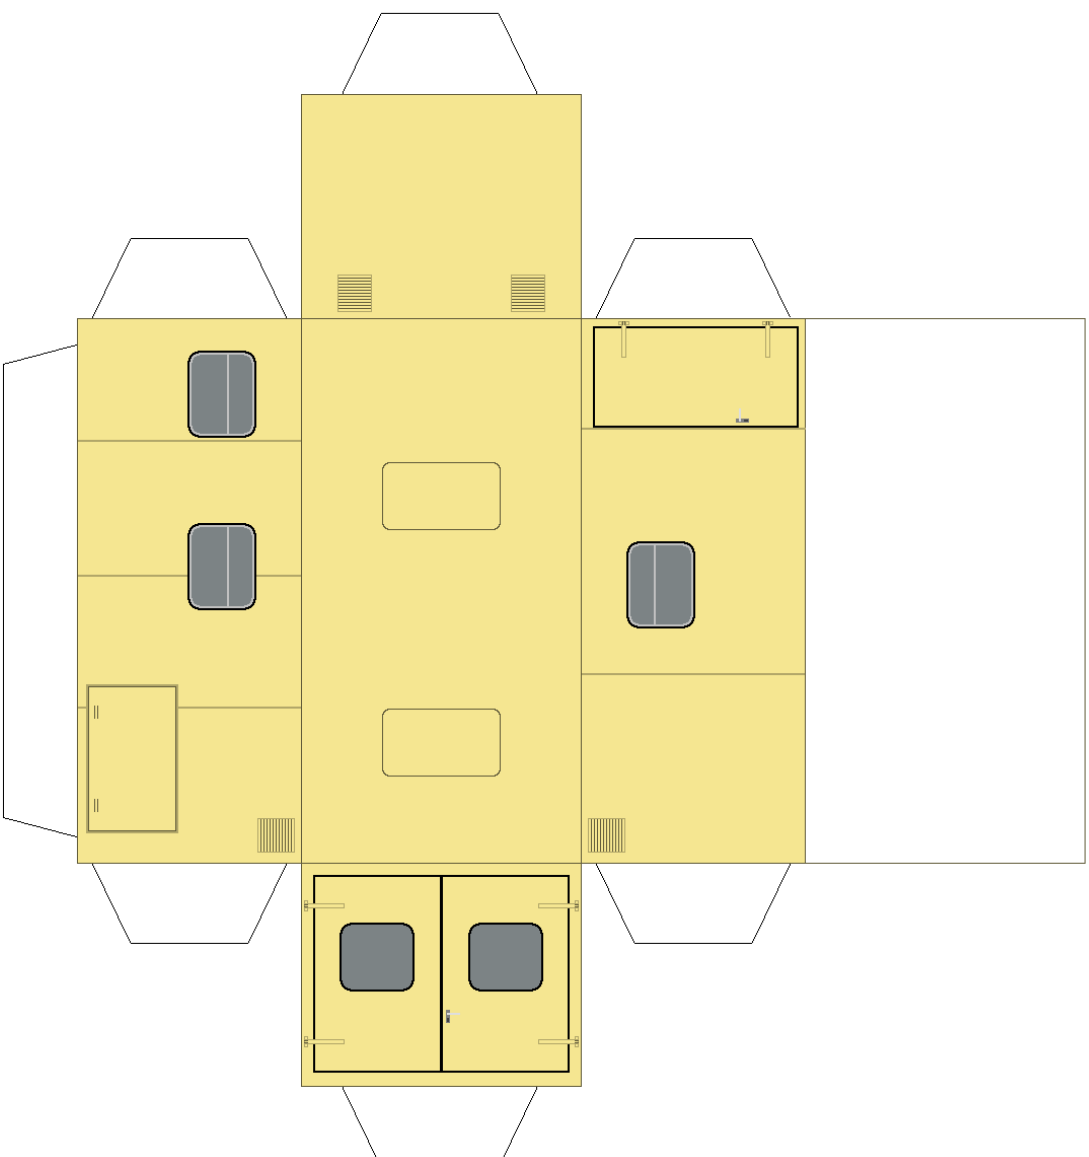

A segédvázlatot ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

