



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!










Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!


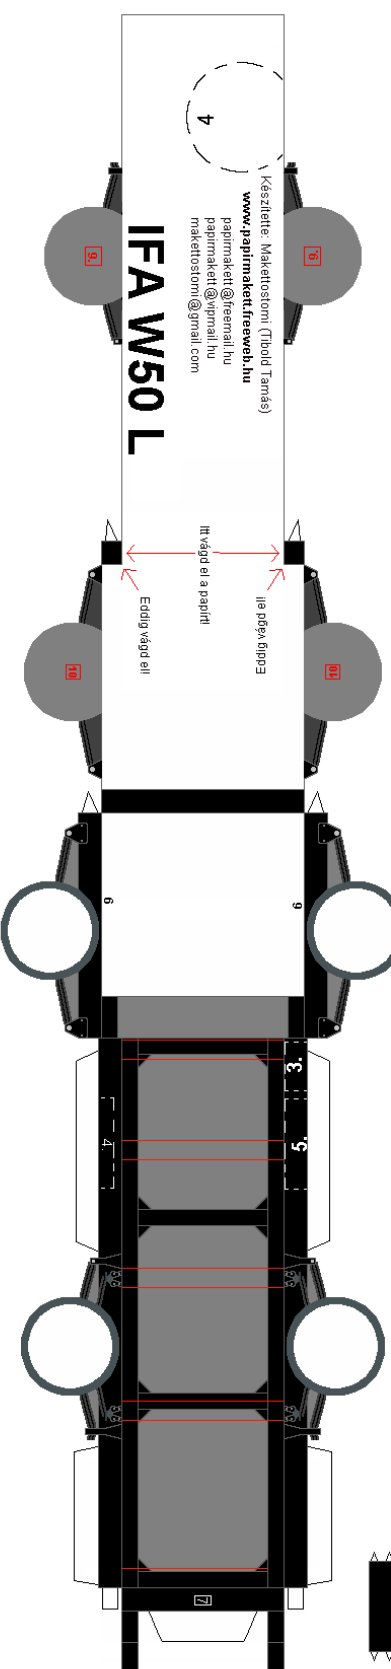


A vonalakat mentén, de kell vágdosni!


A sárvédőket közepesen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a kerékek fölé!

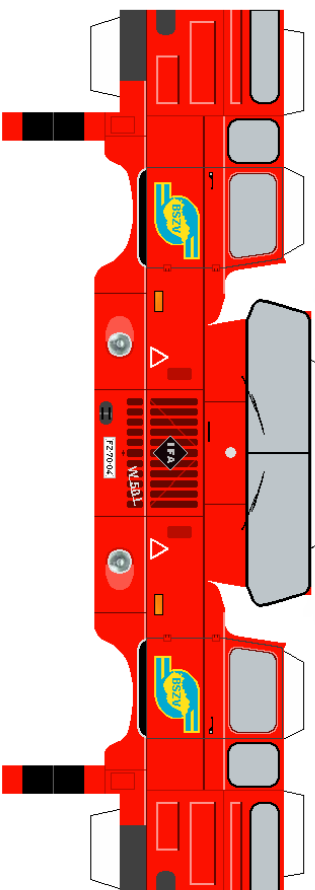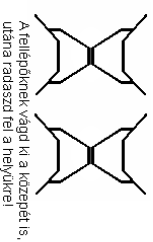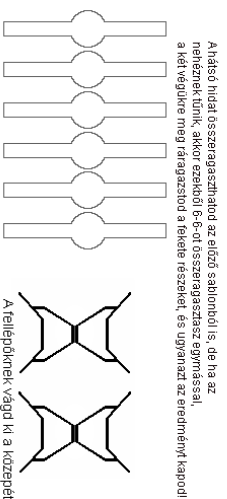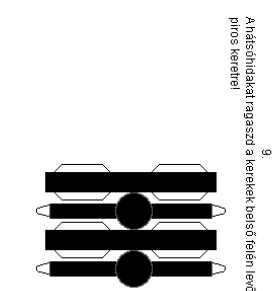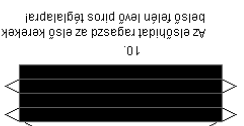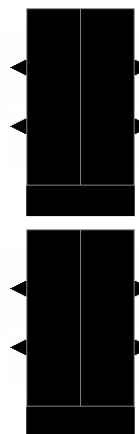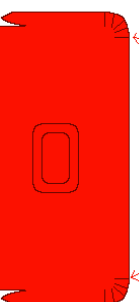


4 potkerek

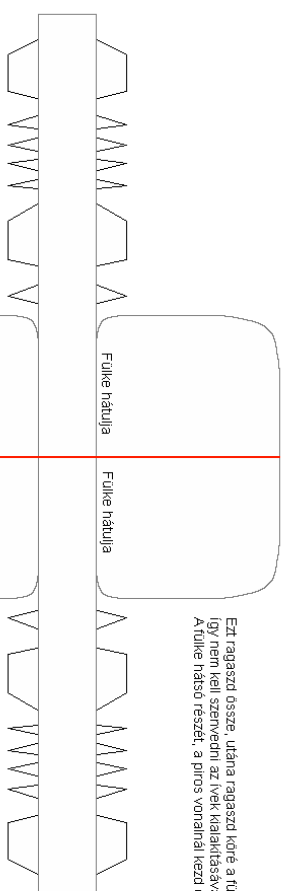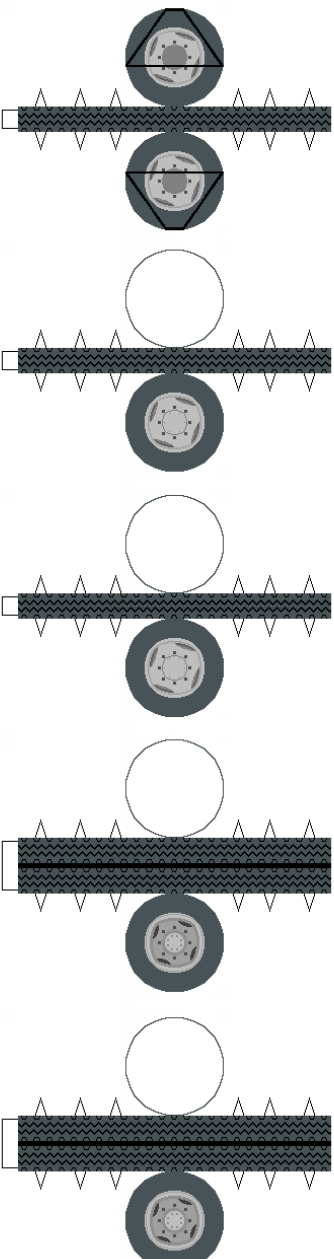

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

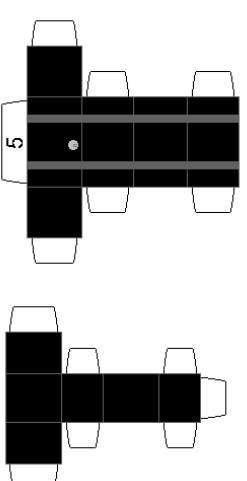

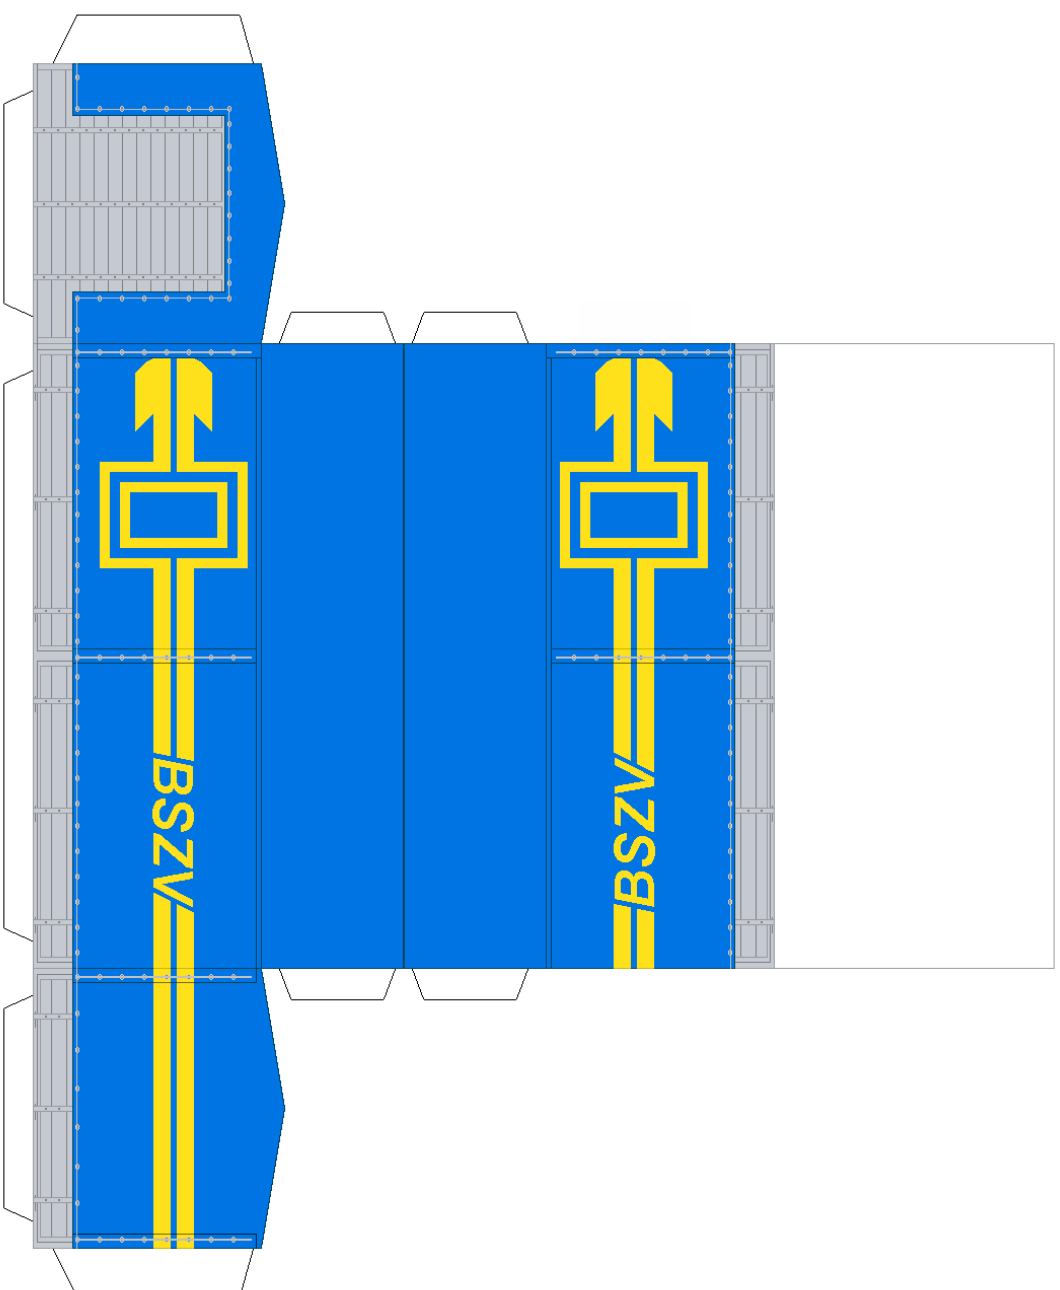

A segédvázlatot ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

