



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



10cm



7
A vonófelet a kijelölt helyre ragaszd!







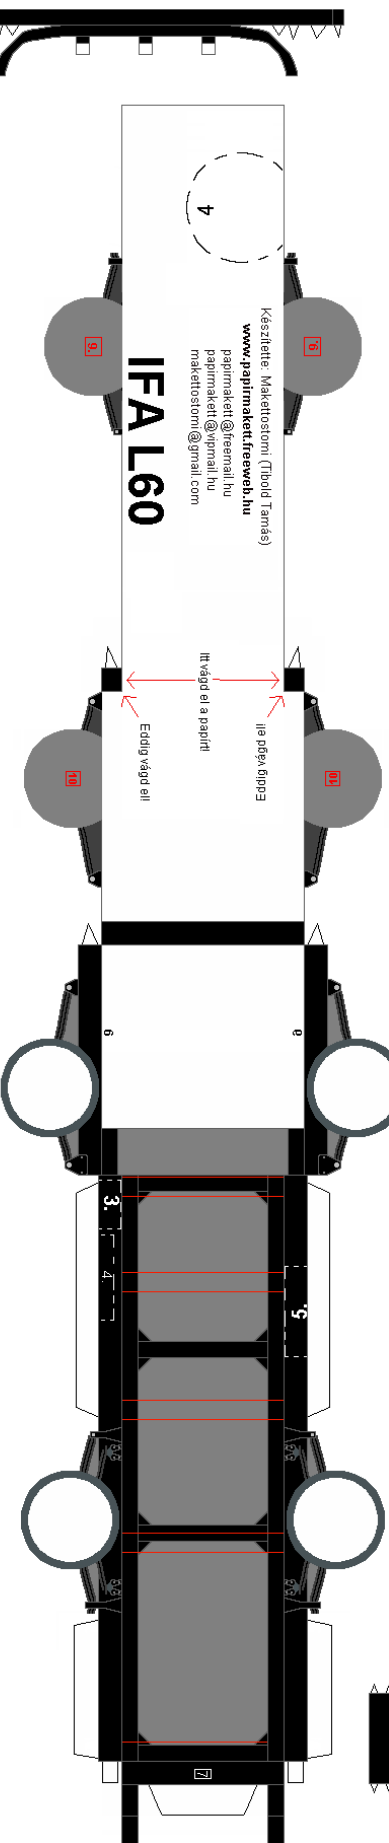


Készítette: Maketostomi (Tibold Tamás)
www.papimaketofrewebb.hu
 papimaket@freemail.hu
 papimaket@vipmail.hu
 maketostomi@gmail.com














IFAL60

Itt lépjen gipsz
 Itt vágd el a papírt!
 Eddig vágd el!


A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

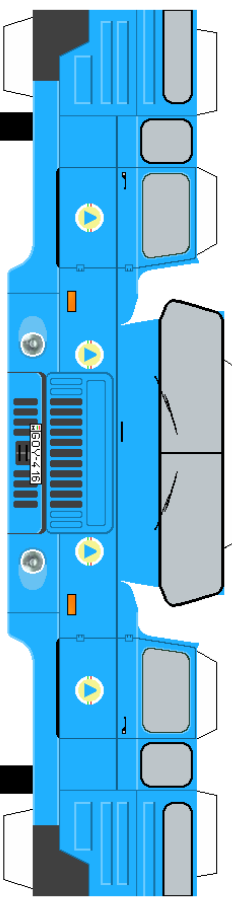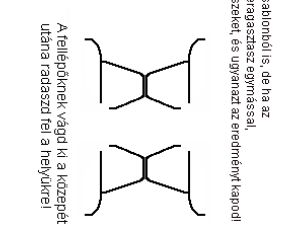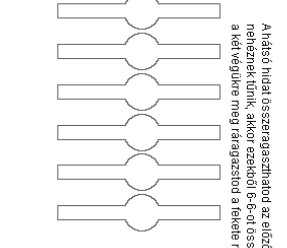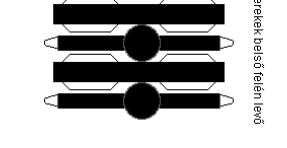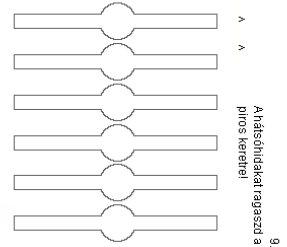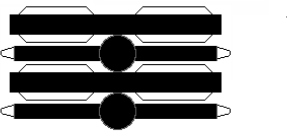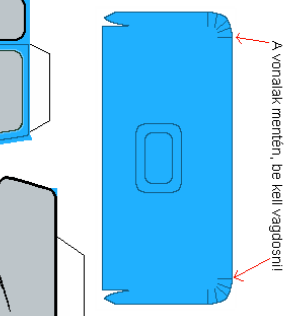

4 potkerek






Avulókókat és a sárvédőket a fülkére elejére ragaszd!

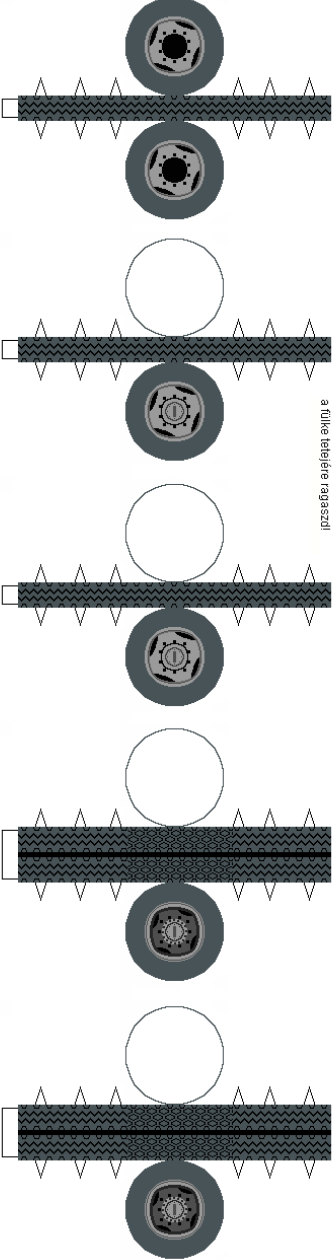

10
 Az elsőhídat ragaszd az első keretek belső felére lévő piros vonalra!

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarnod az ívek kialakításával! A fülké hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

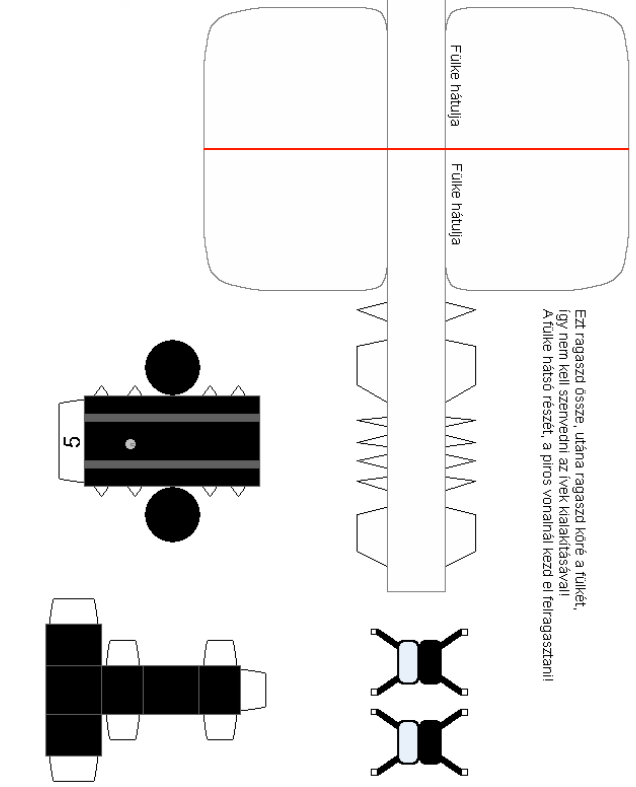

A segédvázlatot ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

