

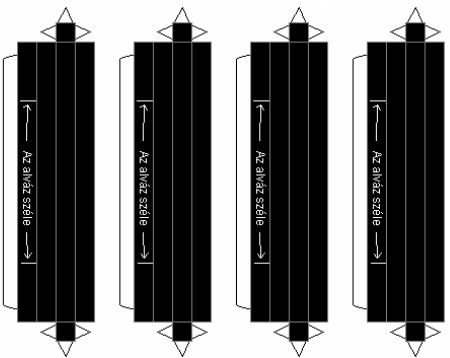







A segédalvázakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakra!

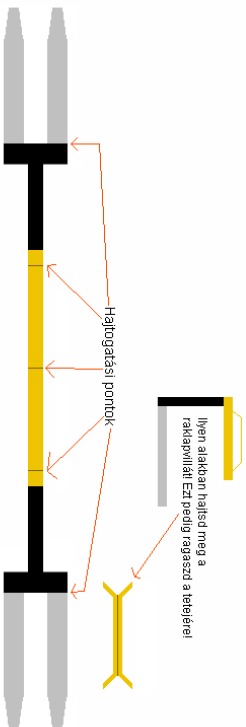



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

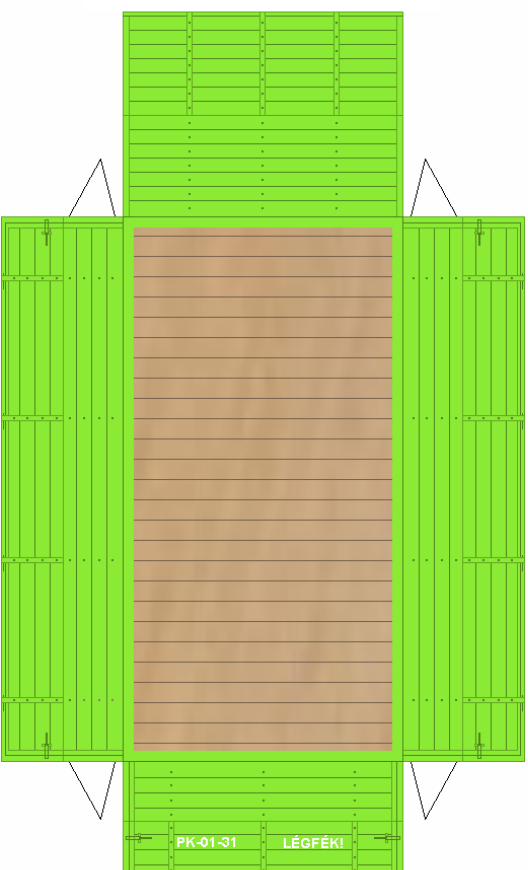


- Daru összeállítása:**
1. az 1-es számnú alkatrészt összeragasztás után ragaszd az alvázra! A felele pontok szűrd át, és ragaszd bele egy fogpiszkáló darabot!
 2. A 2-es alkatrészt összeragasztás után, szurd ki alul, és helyezd az 1-es alkatrészen levő fogpiszkálóra!
 3. Szurd át a 2-es alkatrészt tegyél is a felele pontnál!
 4. A 3-as alkatrészt 2 részre ragaszd össze, a felele pontoknál szurd át! Azután egy vékony dróttal rögzítsd a 2-es alkatrészt!
 5. A 4-es alkatrészt a feltebb lenniak szintre tárd ell!
 6. A 5-ös részt összeragasztás után, told a 4-es alkatrészhel! A kimaradó részére ragaszd a 6-os alkatrészt!
 7. A 7-es részűd hengert csinálj, és ragaszd az 1-es rész aljára, a nagy felele kördíre!
 8. A 8-as részűd ícs csinálj hengert, és told a 7-es részre, de eltebe ragaszd rá a 9-es részt!

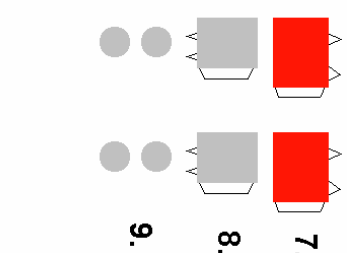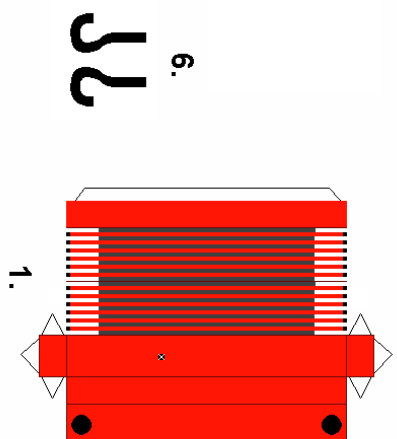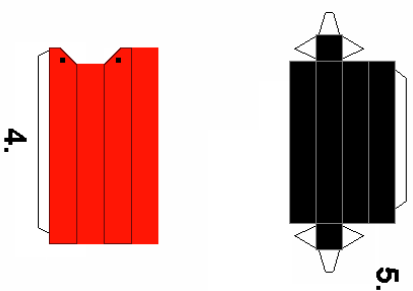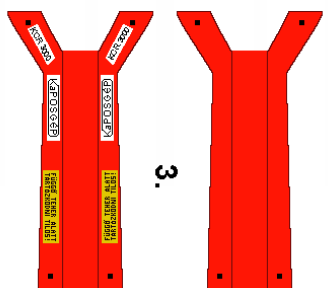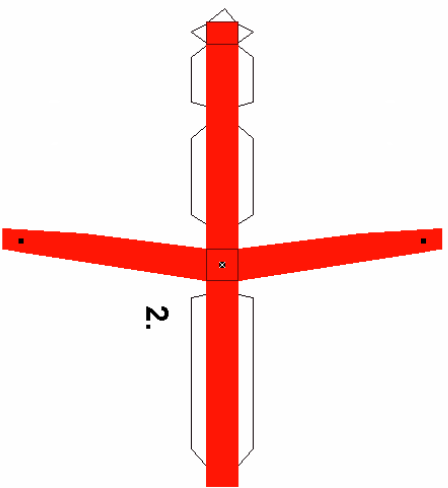




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!







Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

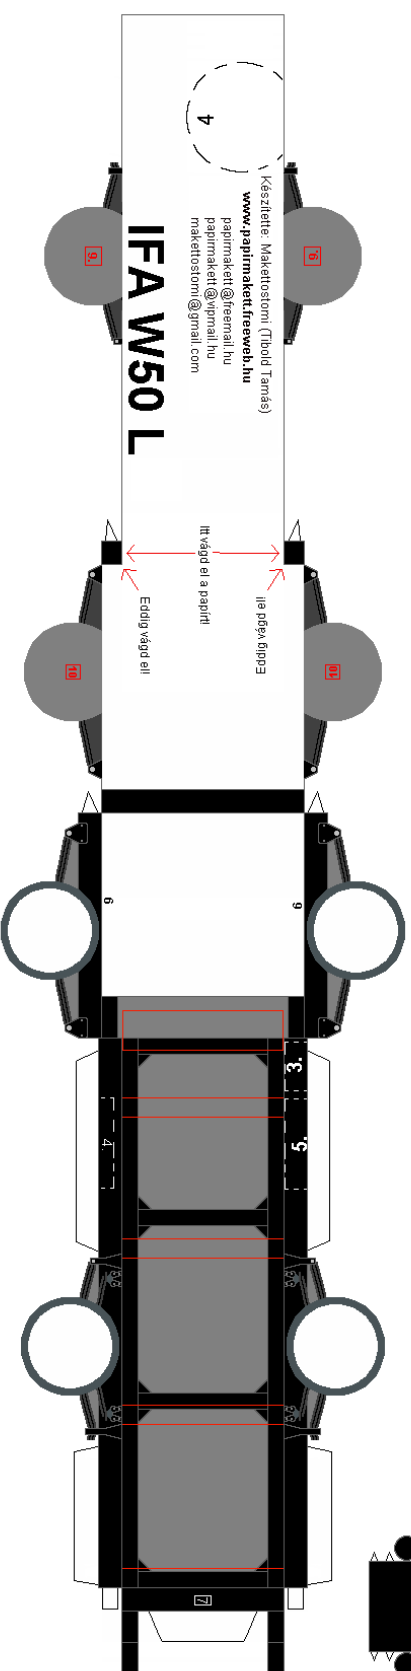



A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

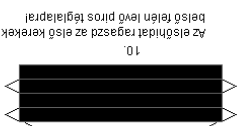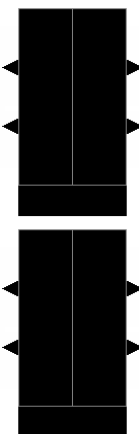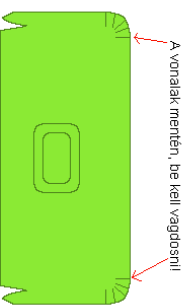

Az elsőhídat ragaszd az első keretek beült felére lévő piros téglalapra!

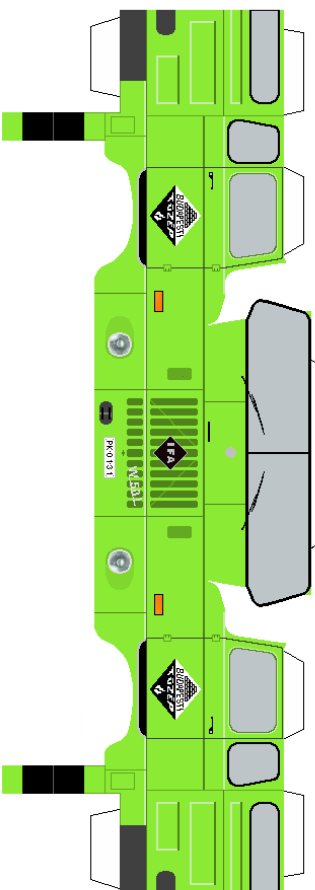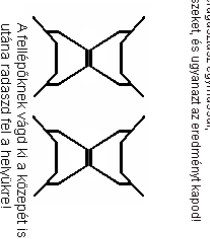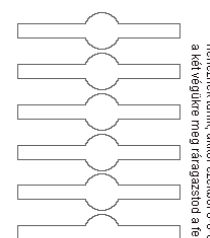

4 potkerék

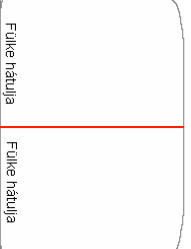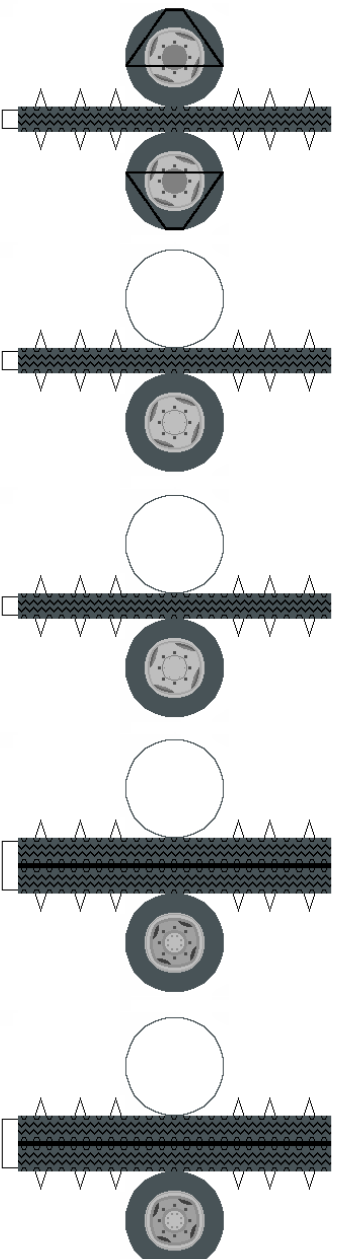

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarni az ivék kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

