



7  
Avondfényt a kifelé felé ragaszt!

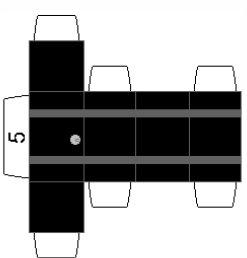




9  
A hátsóhidakat ragaszd a kerekek belső felén lévő piros keretfelé

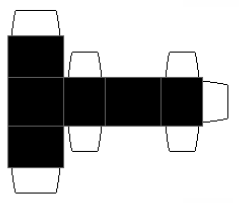


A hátsó hídak összeragasztható az előző sablonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrázoltam a felület részleteket, és ugyanazt az eredményt kapod!





10  
Az elsőhidat ragaszd az első kerekek belső felén lévő piros téglalapra!

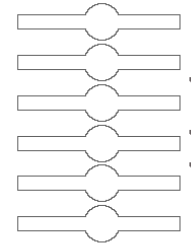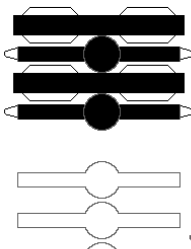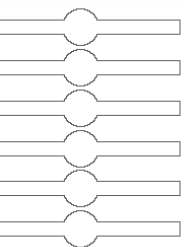


A felülbőrkéket vágd ki a közepétől is, utána radszid fel a helyükre!

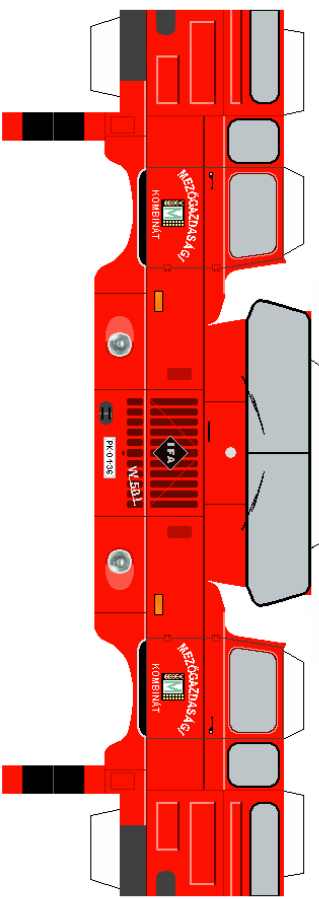

4  
podkerék

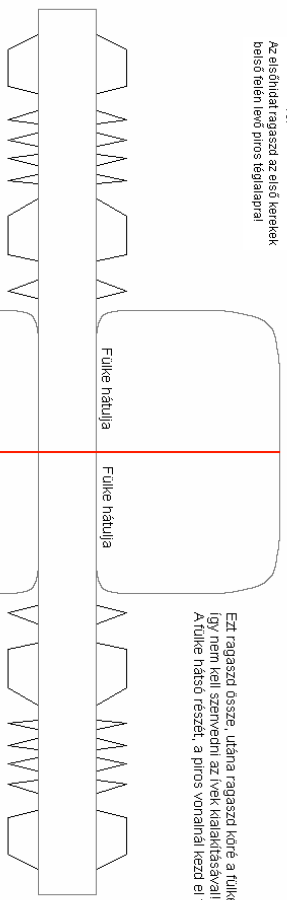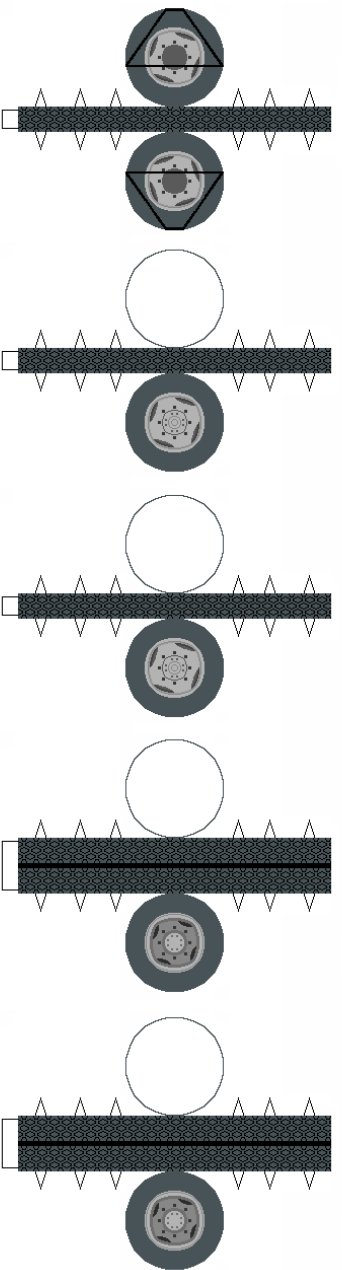



Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

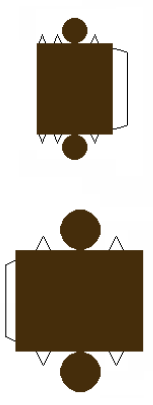


Aki tud segíteni, ragaszd a fülke hátuljára, jobb oldalon. Ehhez természetesen alulra meggy a nagyobb átmérőjű, emelkedő a kifelé felé a kiserő!

## Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A hosszú segédvázakat elől a piros vonalhoz, hátul az alváz végéhez igazítsd!  
A rövidebbeket, hosszianyban ragaszd az alváz szélére!

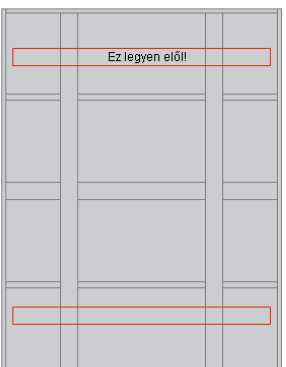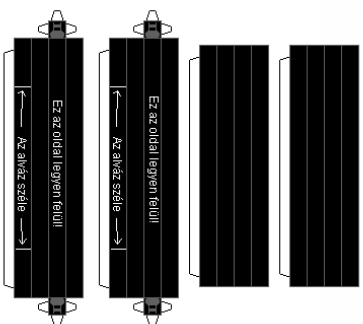

Ezt ragaszd a billenő plató alá! A piros vonalas részt ragaszd a keresztben levő, hosszabb segédvázakkal!

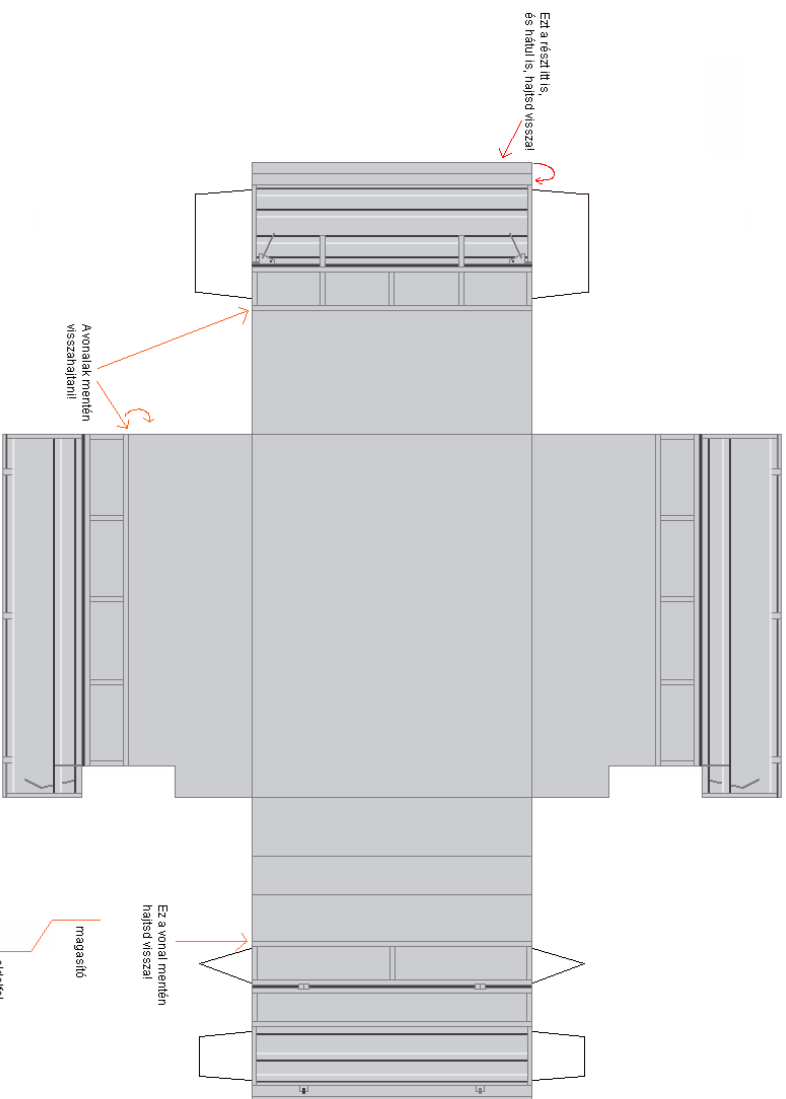

A hátoldal, ilyen formában kell meghajlítani,  
és az oldalaihoz hozzáragasztani!