
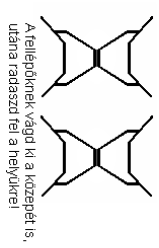
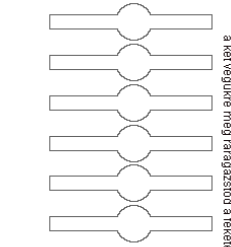
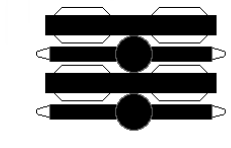
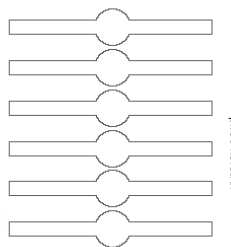
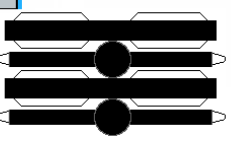


A vonalakat mentén, de kell vágdosni!

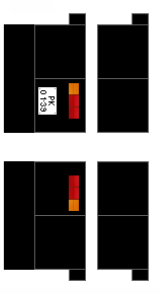


Az elsőhídat ragaszd az első kerekek belső felén lévő piros keretrel

10




A hátsóhídat ragaszd a kerekek belső felén lévő piros keretrel

A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-cs-os szűrőpapírral készítheted. A két végükre meg árgasztond a felületi részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

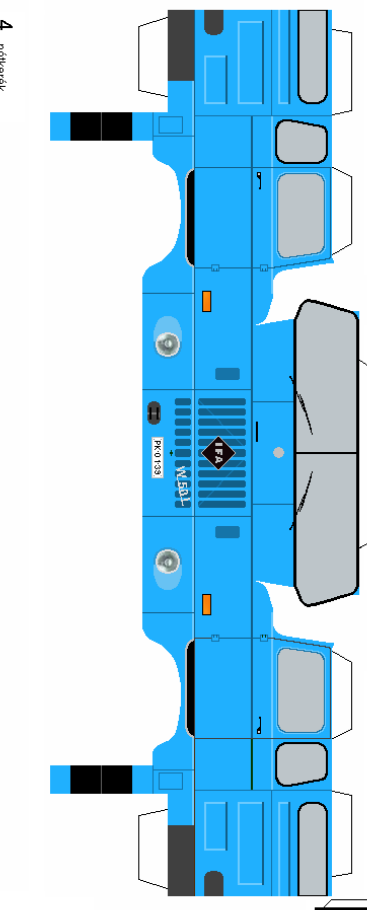



4 pottherek

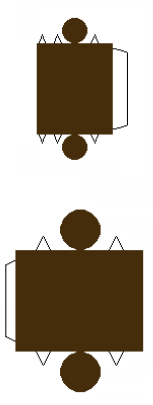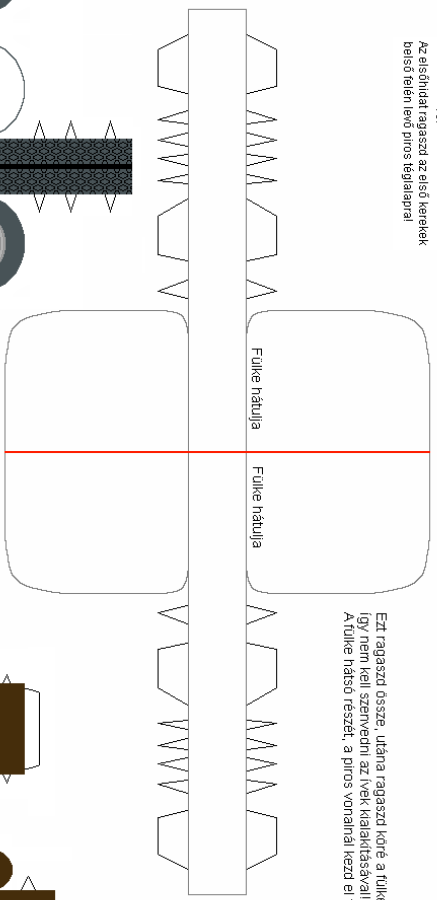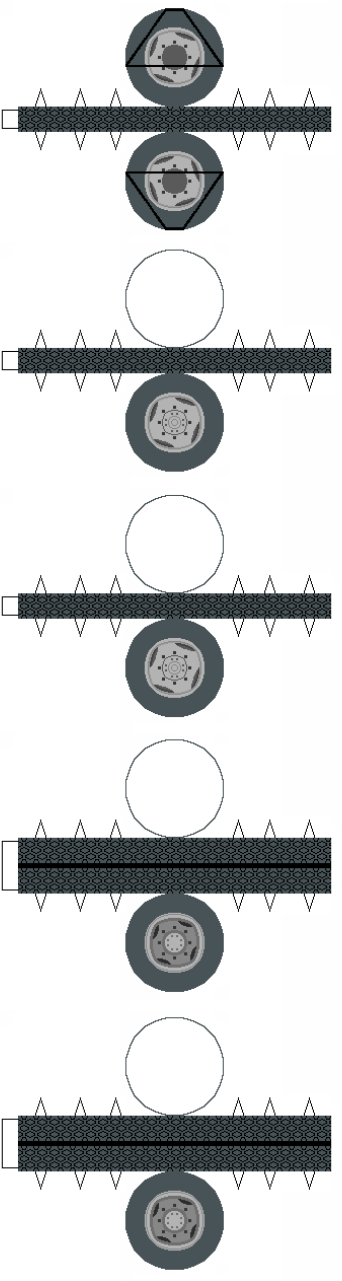

A kárpitot ragaszd a fülke hátuljára, jobb oldalon. Ehhez szükséges a fülke hátulja meggy a nagyobb átmérőjű, ennek a belsejére pedig a kisebb!

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A hosszú segédvázakat elől a piros vonalhoz, hátul az alváz végéhez igazítsd!
A rövidebbeket hosszianként ragaszd az alváz szélére!

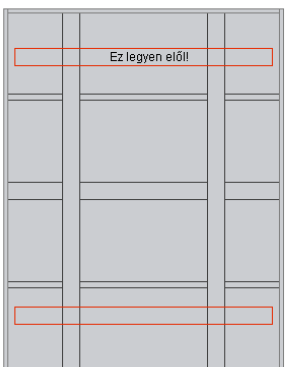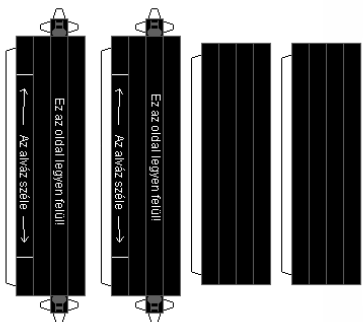

Ezt ragaszd a billenő plató alá! A piros vonal-as részt ragaszd a keresztben lévő hosszabb segédvázakról!

Ez a rész itt is,
és fordul is, ha ismét vissza

