




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

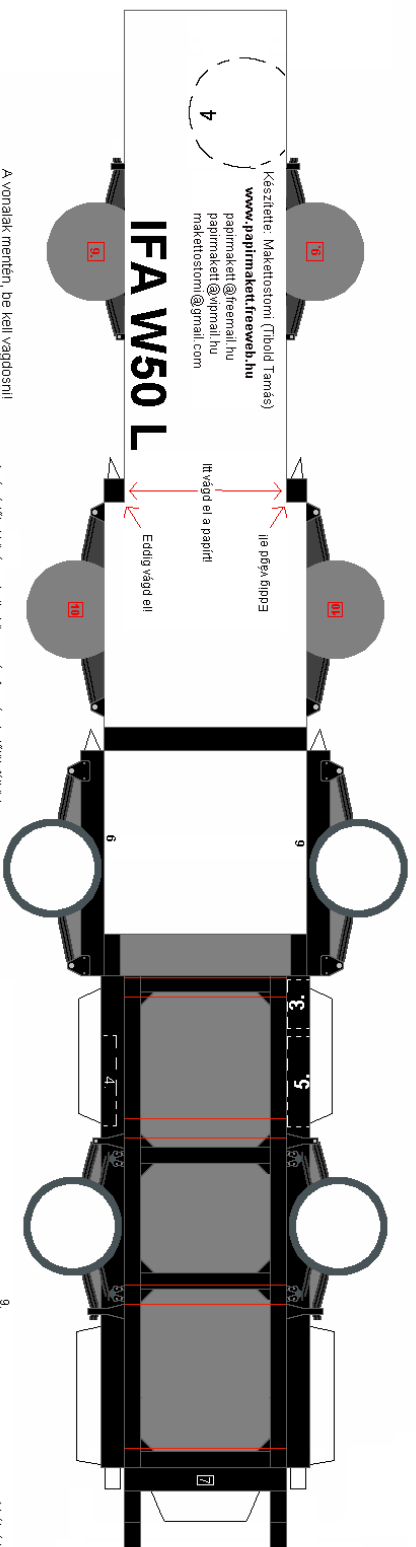






A vonalakat mentén, de kell vágdosni!

A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!



A hátsó hidakat ragaszd a keretek belső felére lévő piros kerettel.

A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző száltonhódi is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrázolom a fellevele részeket, és ugyanezt az eredményt kapod!


A felleveleket vágd ki a közepétől is, utána ragaszd fel a helyükre!

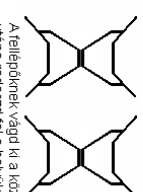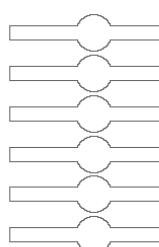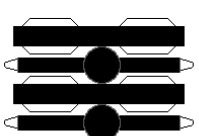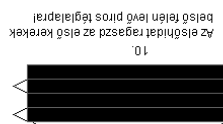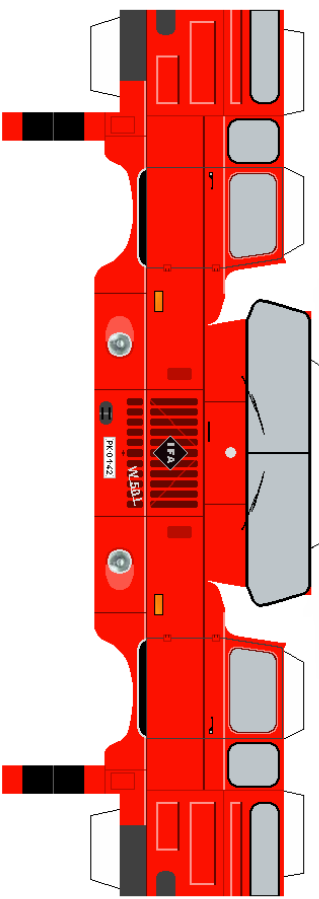

4 potkóerkek

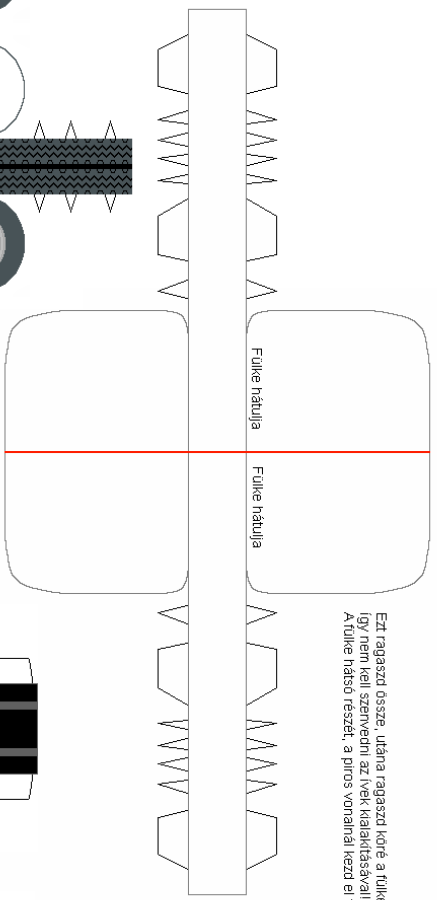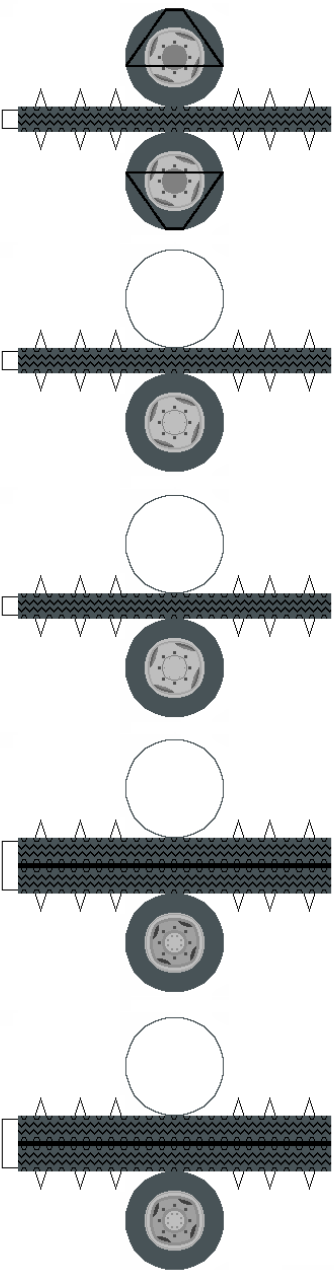

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

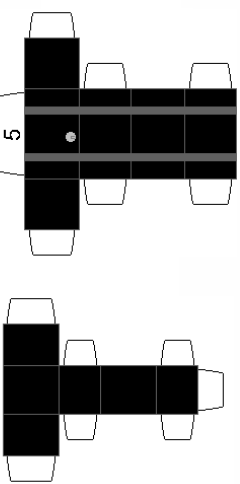

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

