



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!



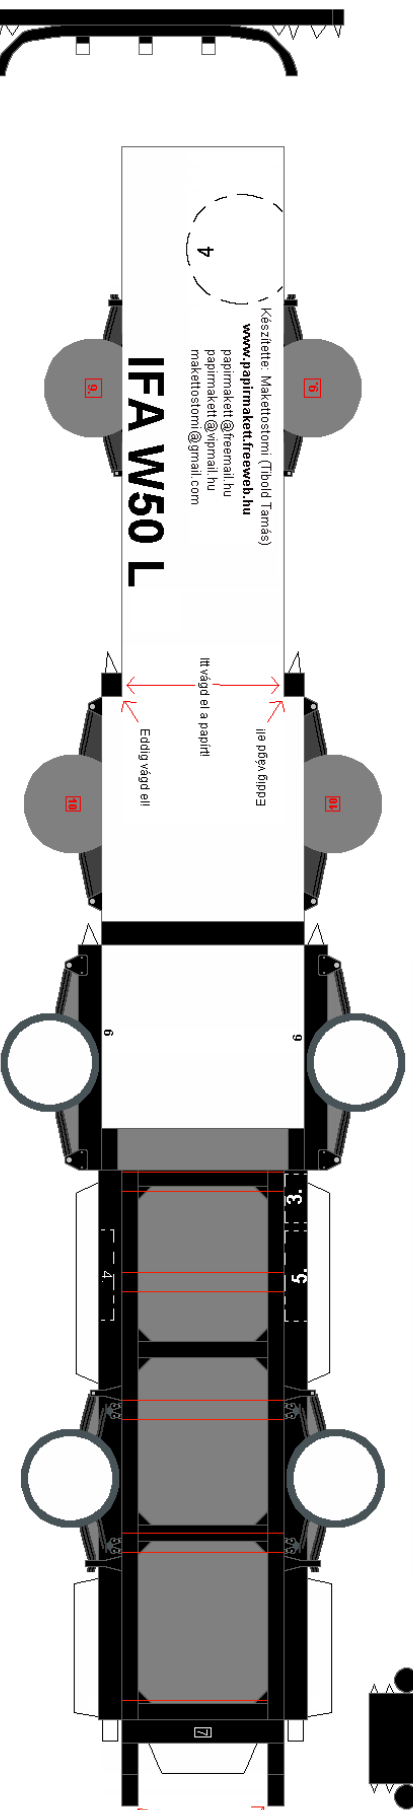


A vonalak mentén, de kell vágdosni!


A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

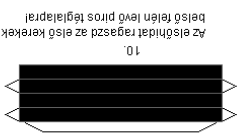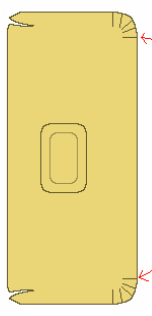



Az elsőhídat ragaszd az első keretek beíró feletlen levő piros téglalapra!

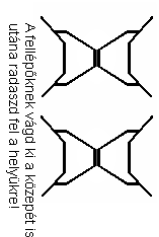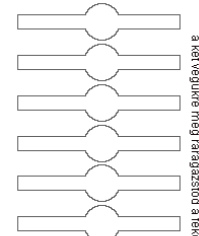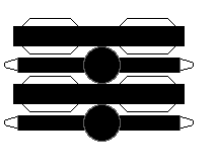

A fellegbúknak vágd ki a közepét is, utána radszod fel a helyükre!

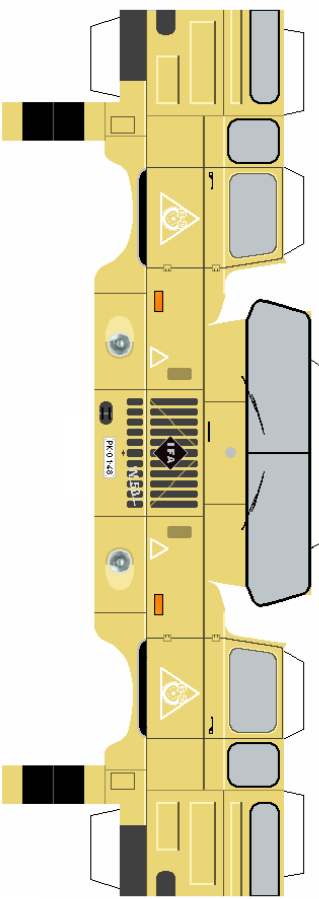



4 potkerék

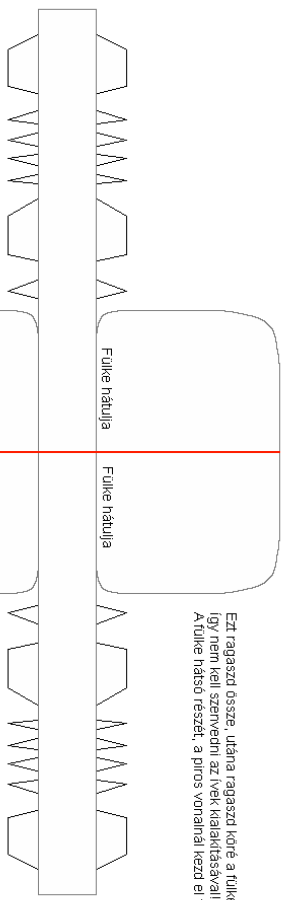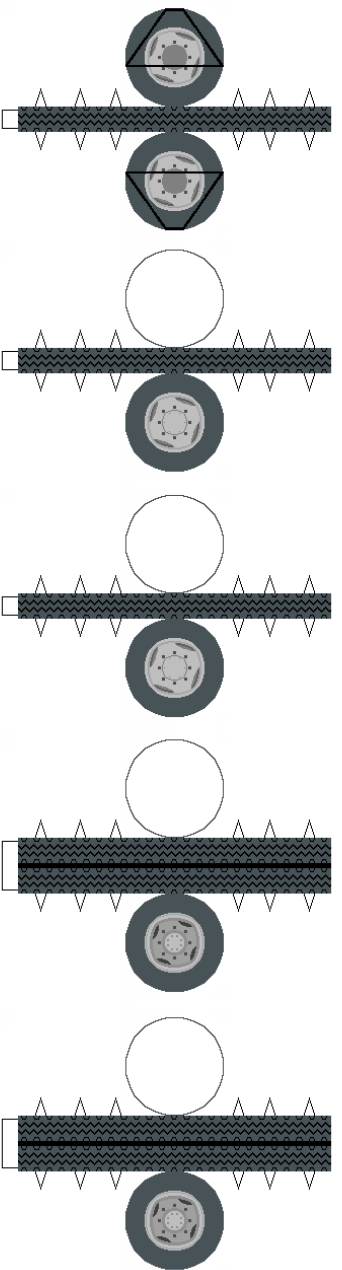

A hátsóhídat ragaszd a keretek beíró feletlen levő piros keretel

A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sárvédőre is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől a 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg áragasztod a fekete részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarnod az ívek kialakításával! A többi hátsó részét, a piros vonalnal kezd el felragasztani!

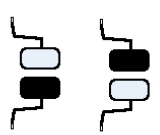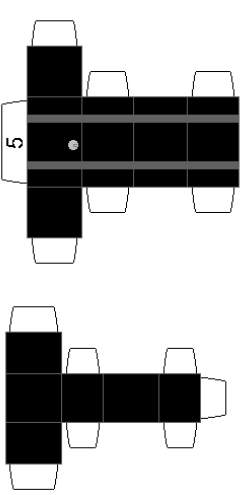

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

