








Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

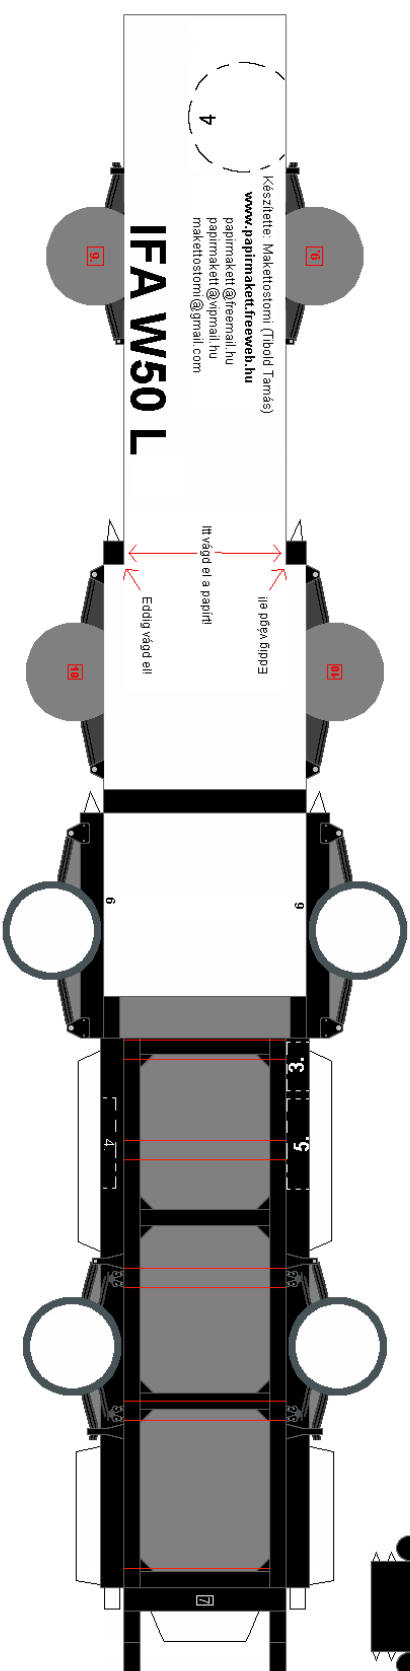



A sárvédőket közepesen hajtsd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

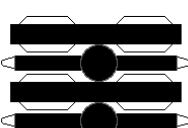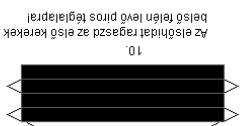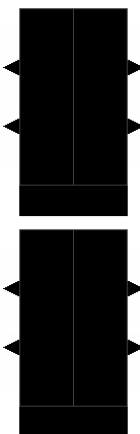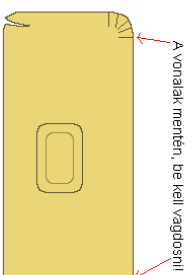




A fellegbúknak vágd ki a közepét is, utána radszsz fel a helyükre!

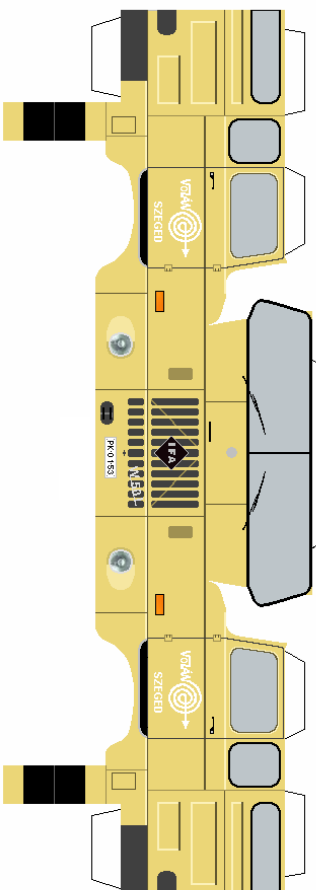

4 potkerek

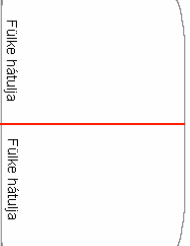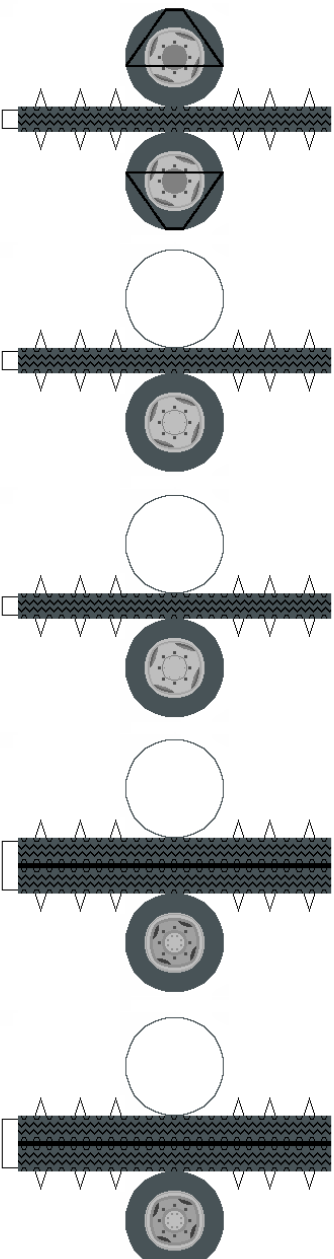

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szorítani az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

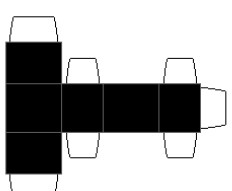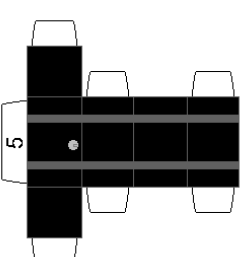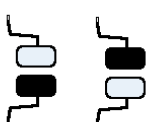

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

