



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!








Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

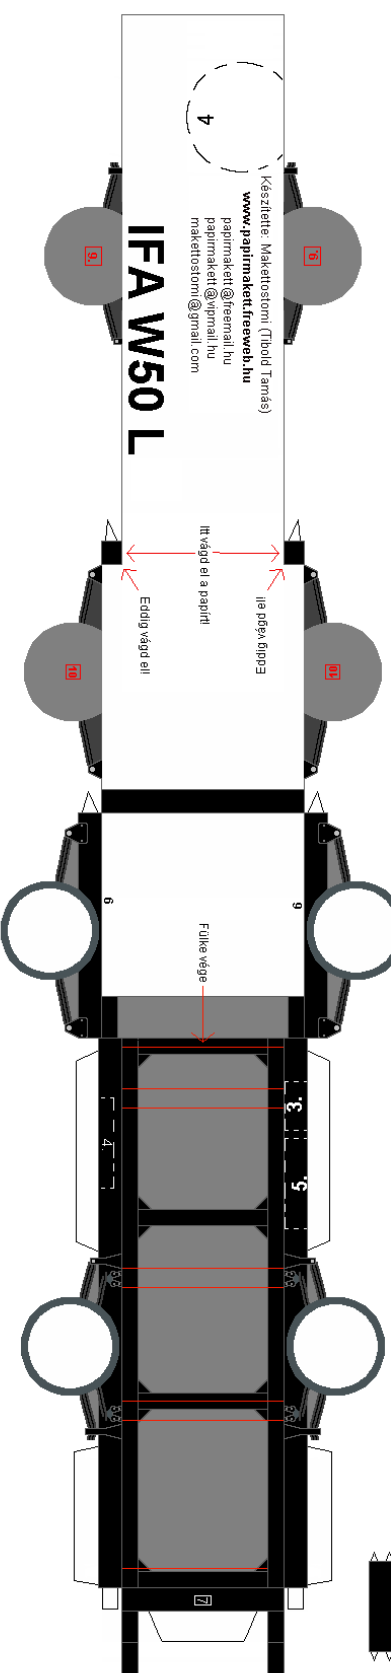

A vonalak mentén, de kell vágdosni!

A sárvédőket közepesen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

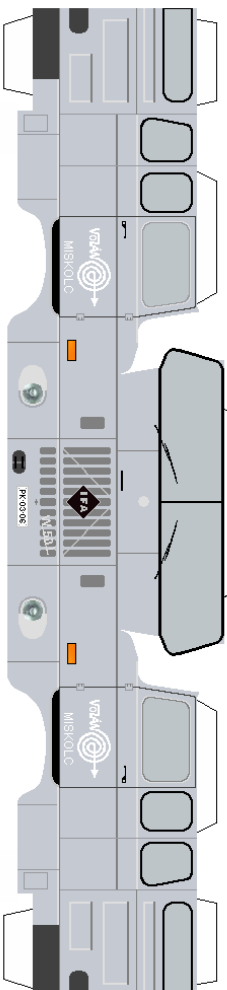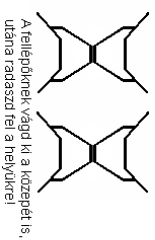
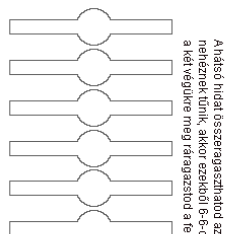
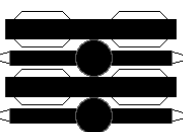
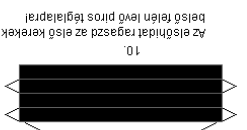


Fülke hátulja

Fülke hátulja

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szernveni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

4 potkerek

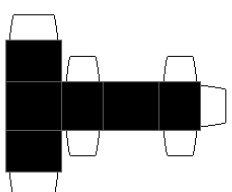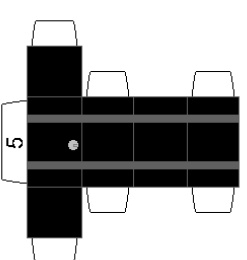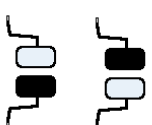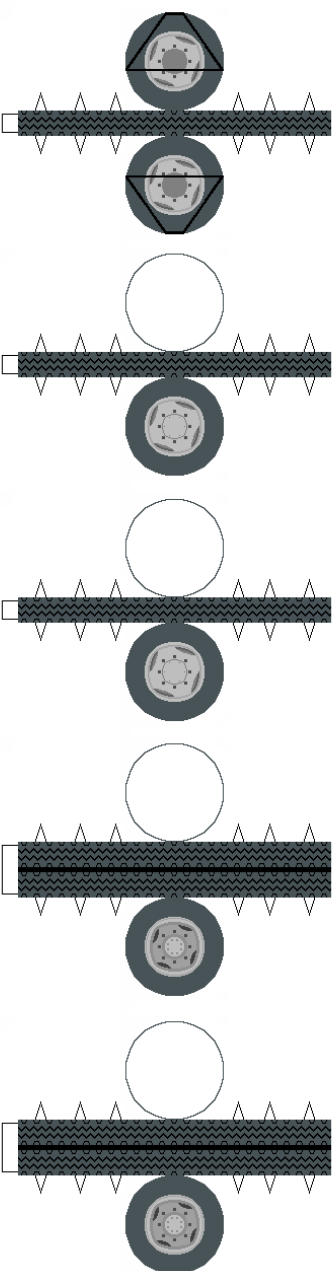

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakról!

