



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




**TR**



A felületi ragasztó a lókháttort!




Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

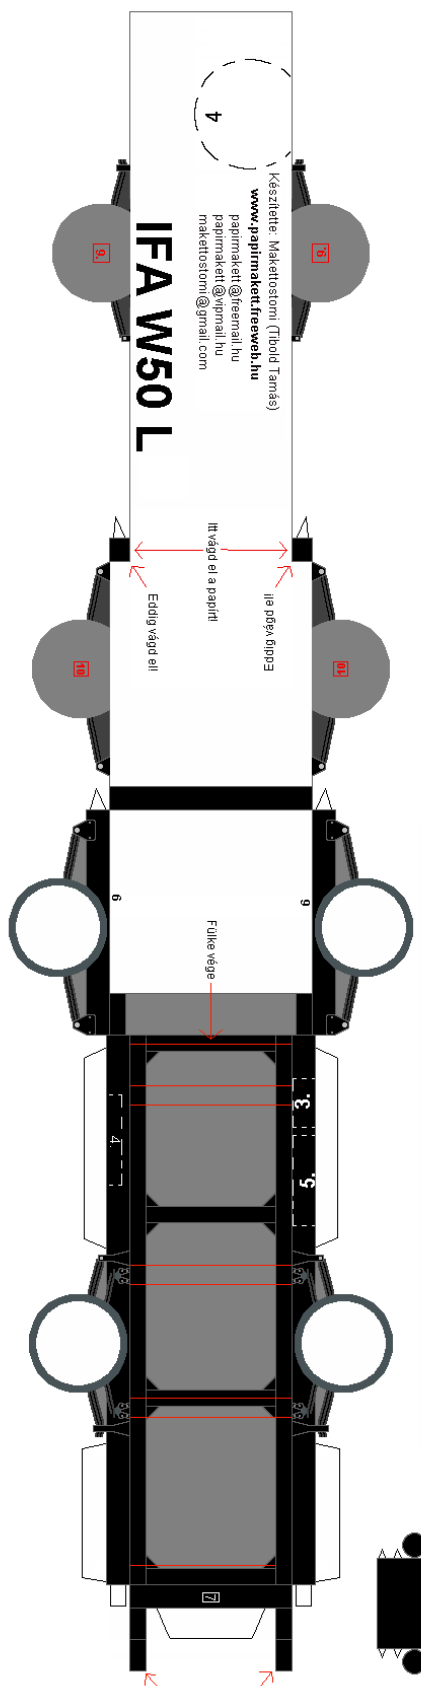


Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lókháttort!

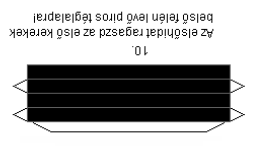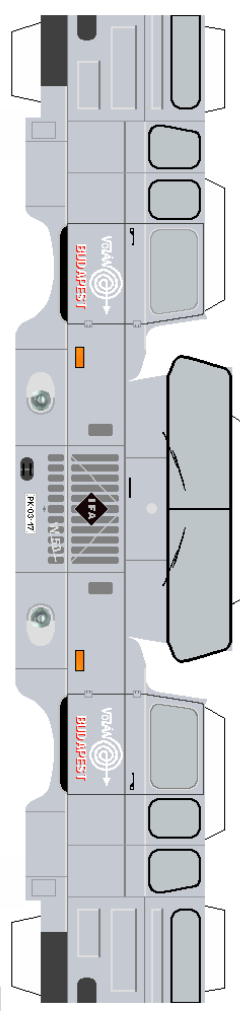


Az elsőhídat ragaszd az első keretek beült felére lévő piros téglalapra!

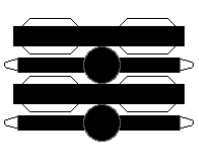

A hátsóhídat ragaszd a keretek belső felére lévő piros keretel!




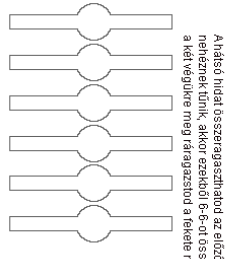


A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sárvédőre is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgasztond a felelet részeket, és ugyancsak az eredményt kapod!

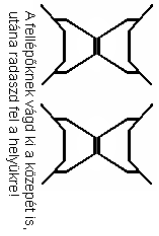

A fellegbőrkéket vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

4 potkerek

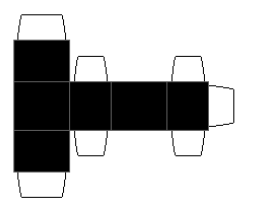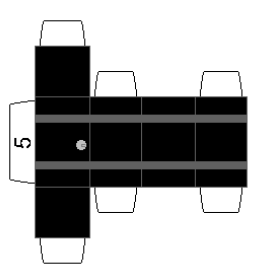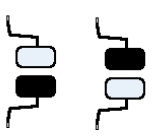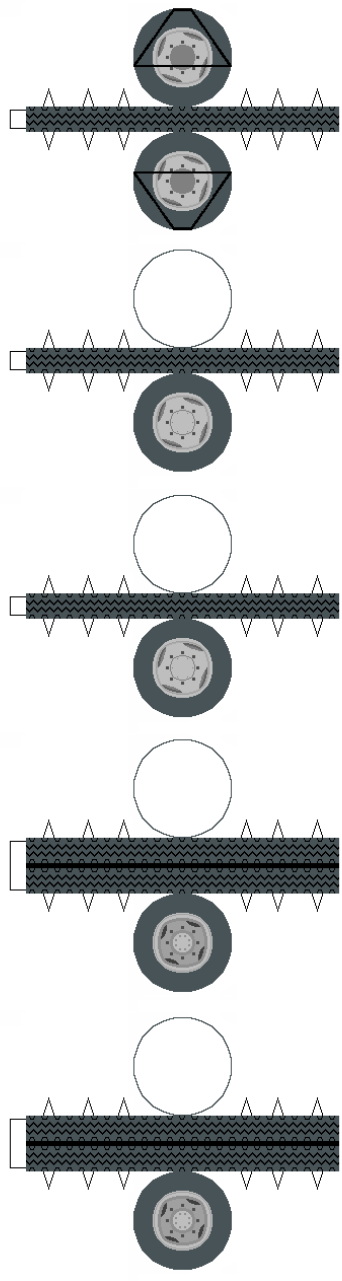

Fülke hátulja

Fülke hátulja

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalakra!

