






Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

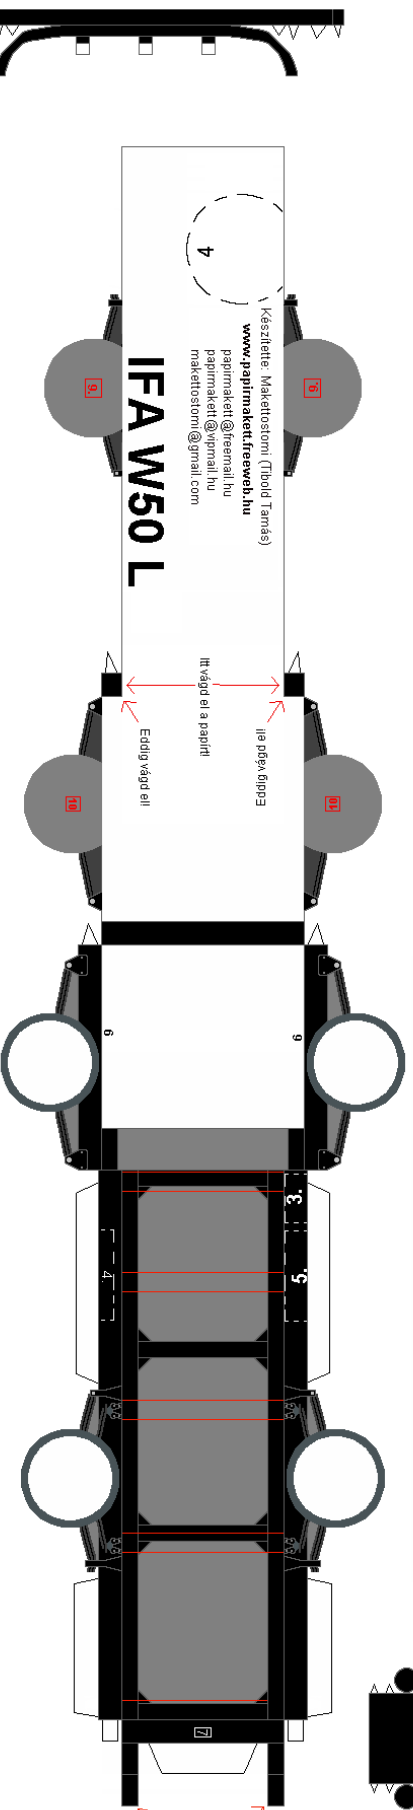


A sárvédőket közepesen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

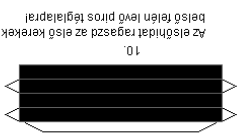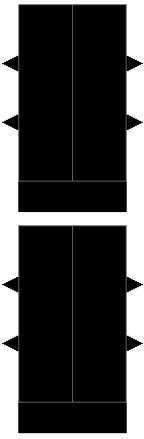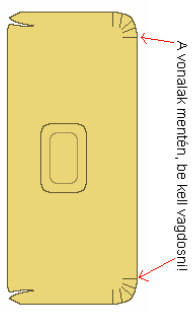


Az előhíddat ragaszd az első keretek beírt feleire!

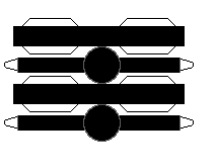


A hátsó hídakat ragaszd a keretek belső felére a piros keretel!

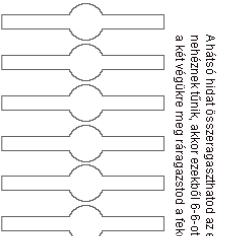



A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző sárvédőre is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől a 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgaszthatod a felelet részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

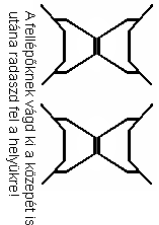


A fellegbúrákat vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

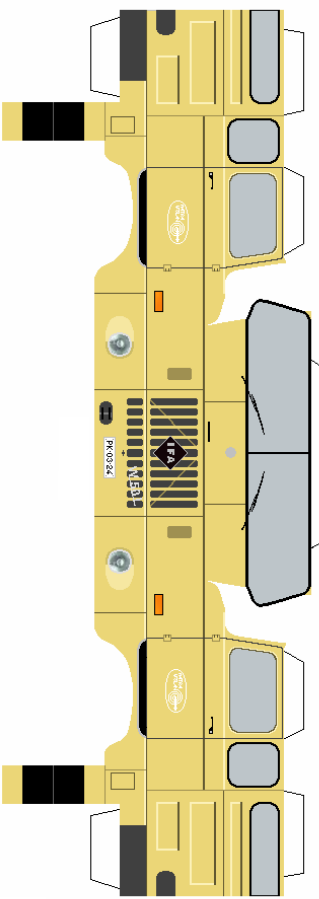

4 potkerék

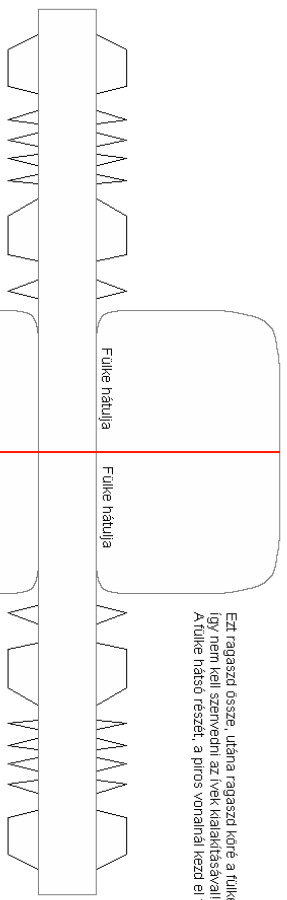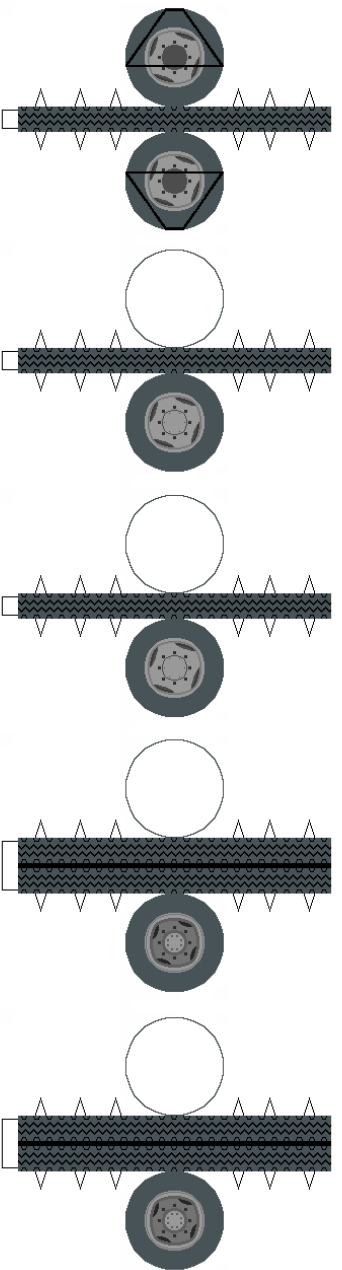

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szorítani az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

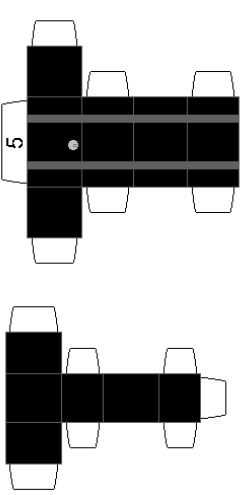

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

