


Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

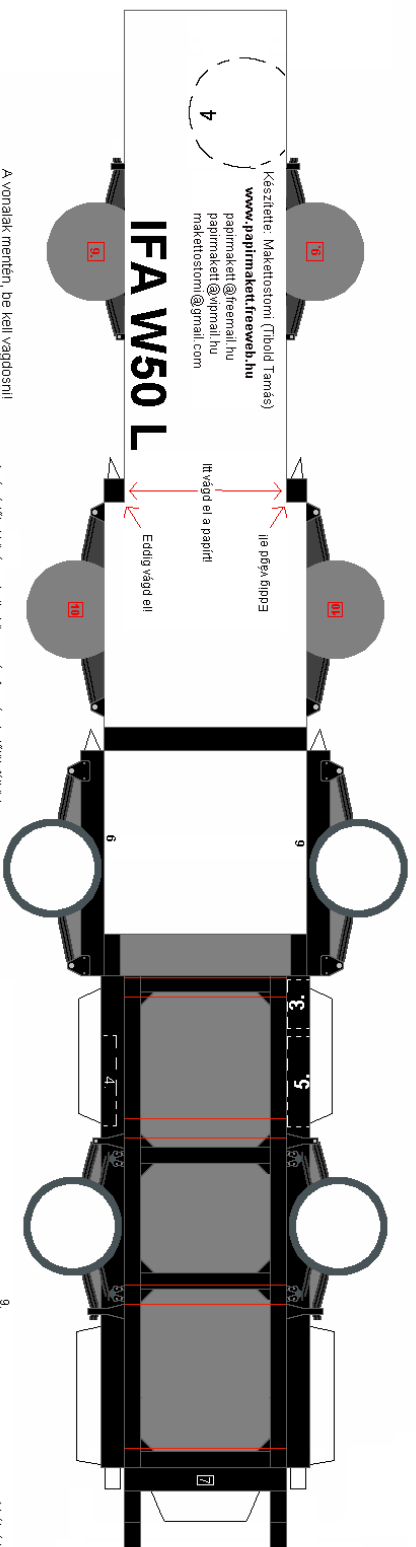


A vonalakat mentén, de kell vágdosni!

A sárvédőket közepen hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

A hátsó hidakat ragaszd a keretek belső felére lévő piros kerettel!


A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző száltonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgaszton a fellevele részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

A felleveleknek vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!


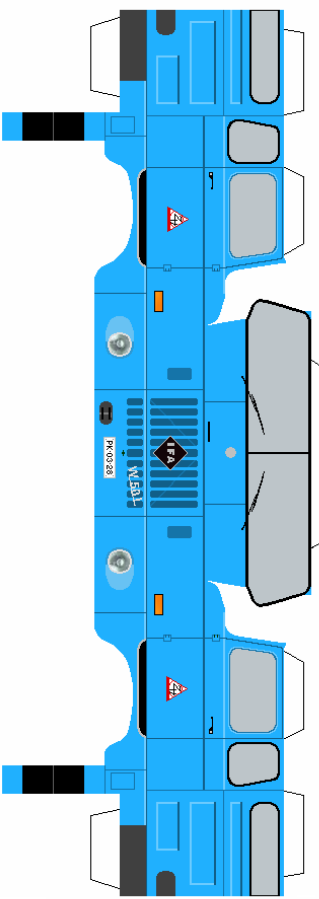


Az előhídat ragaszd az első keretek belső felére lévő piros téglalapra!

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

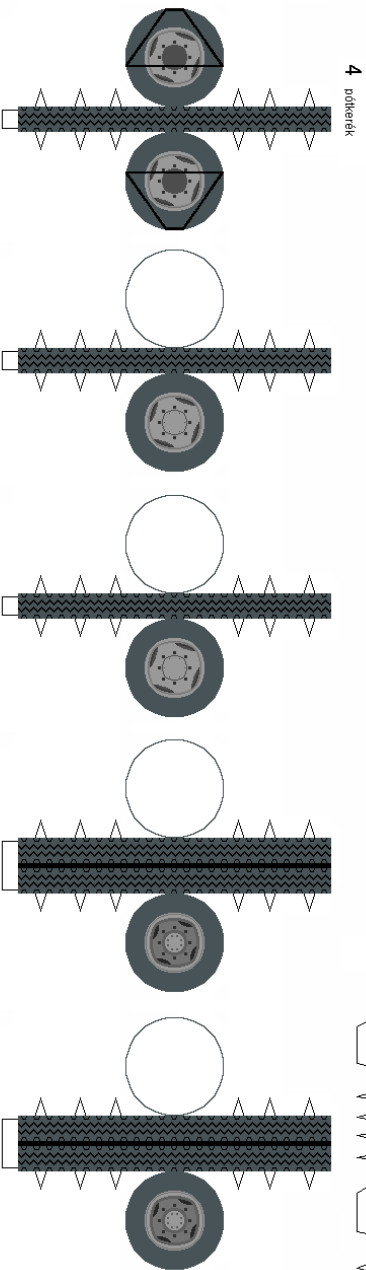

4 potkerek

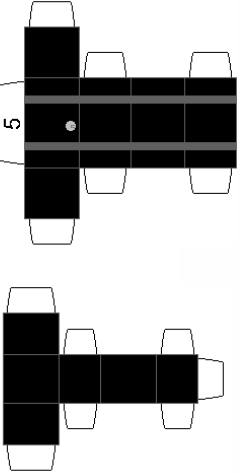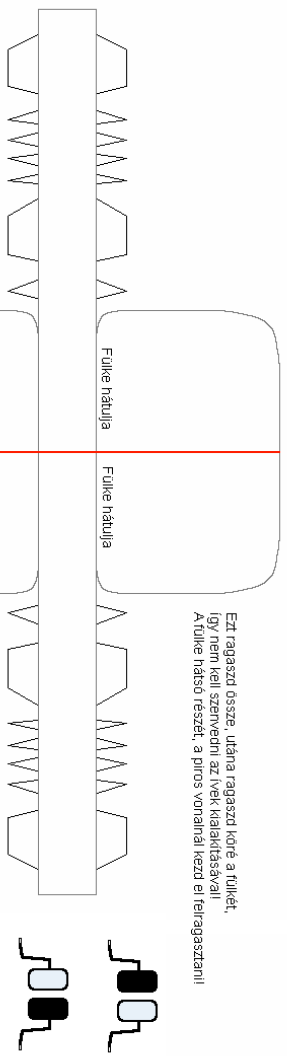

A segédvázlatot ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

