










Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

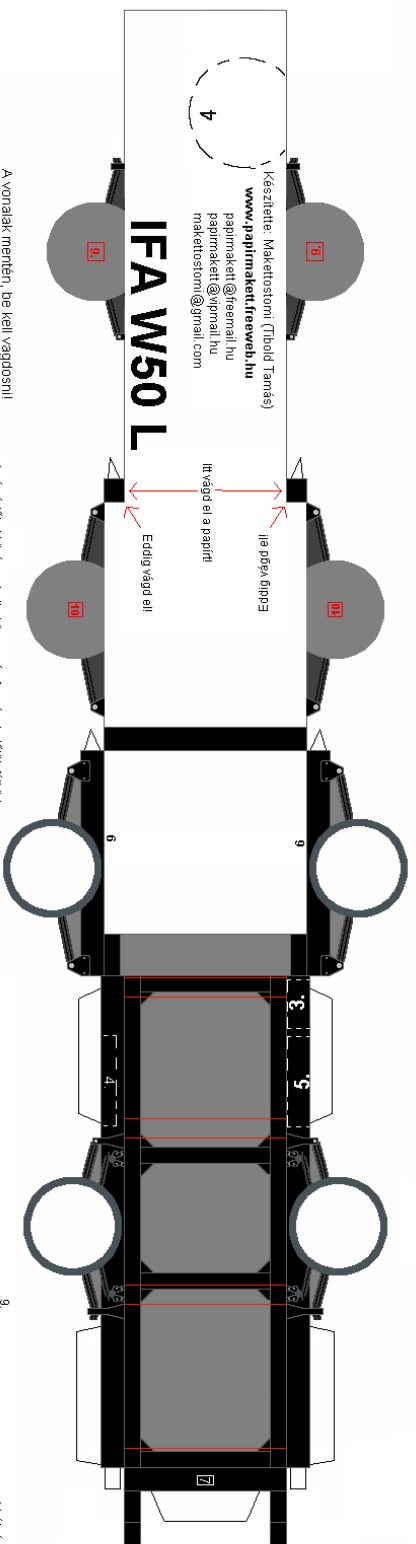



Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

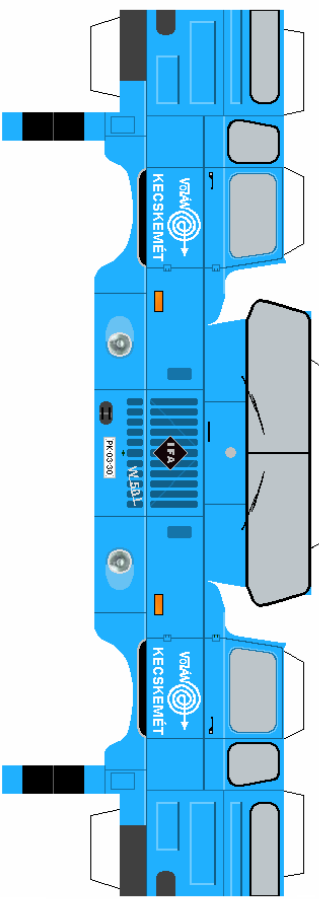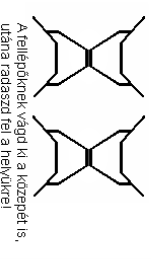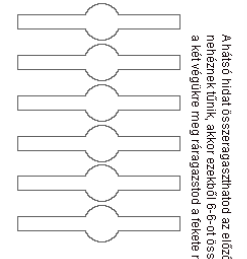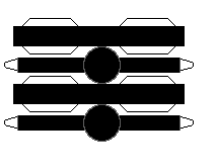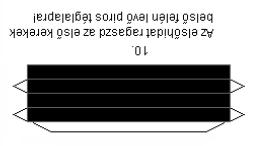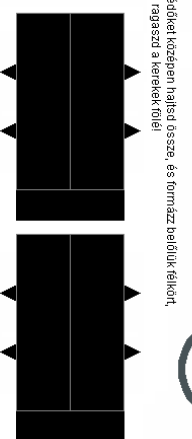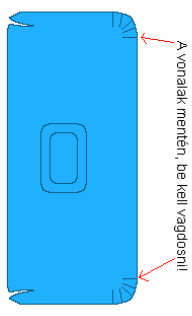

4 potkóerék

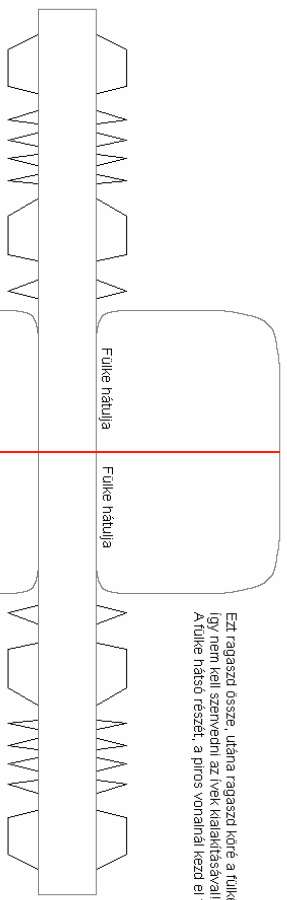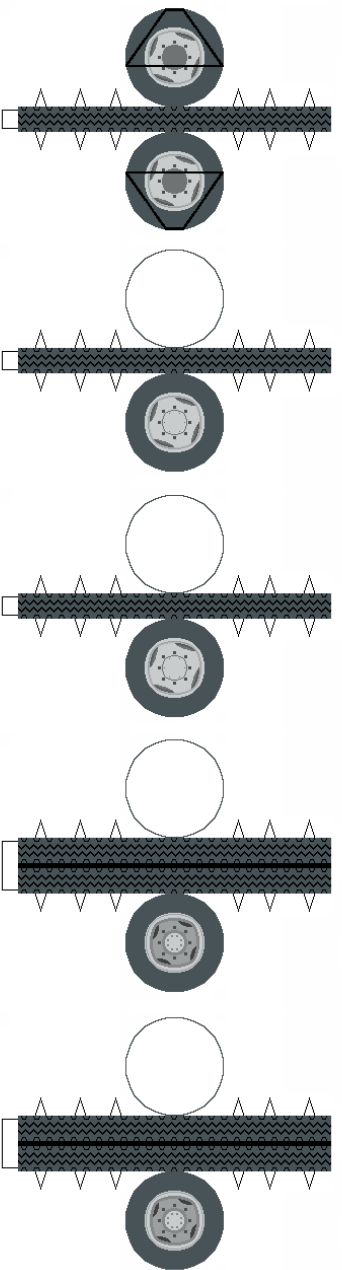

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szorítani az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

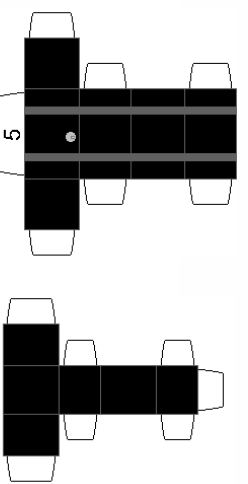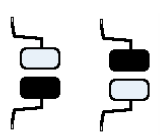

A segédvázlatot ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

