




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!






Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

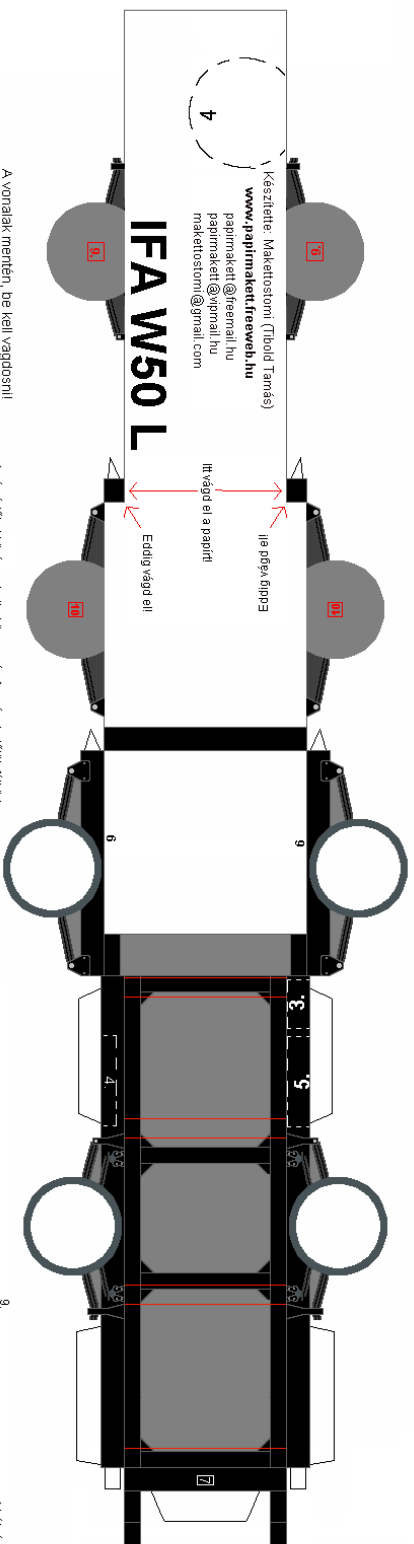


Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

A vonalakat mentően, de kell vágdosni!



A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

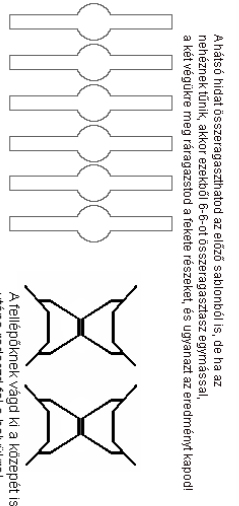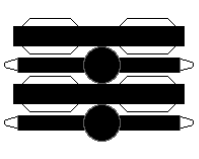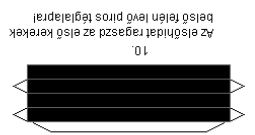



A felleveleket vágd ki a közepétől is, utána ragaszd fel a helyükre!

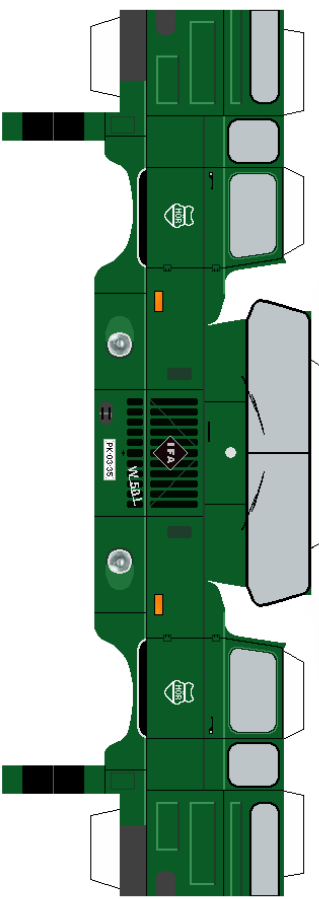

4 potkóerkek



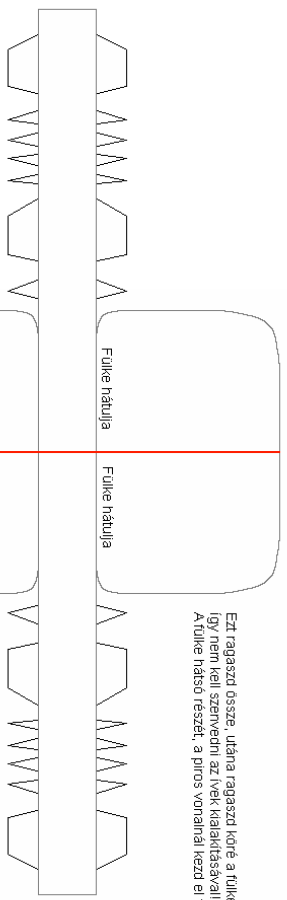
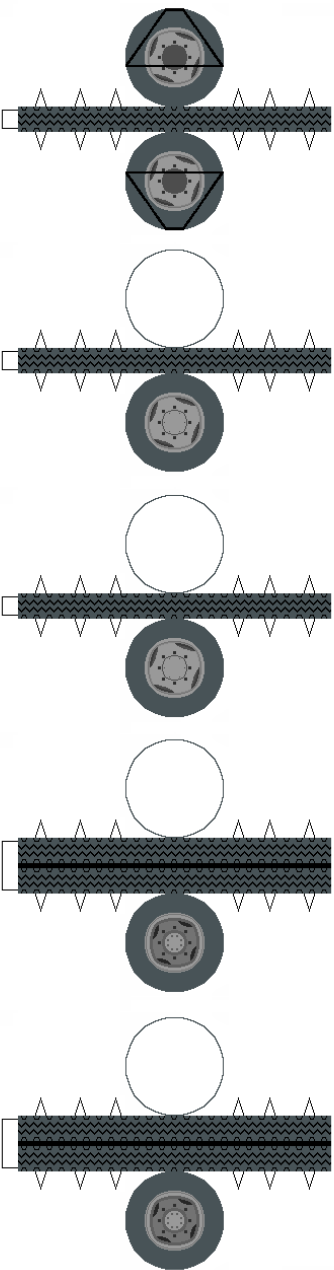


Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításáért! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!


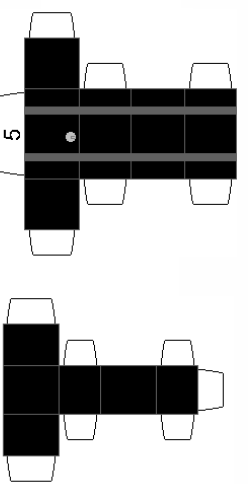
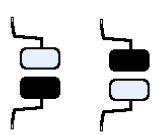


# Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



A papóka 3 sorban ragaszd a rakdaruire. A 6 db lap közül 2-2-t ragaszd egymással szembe, és ragaszd öre a pad közepé alá!

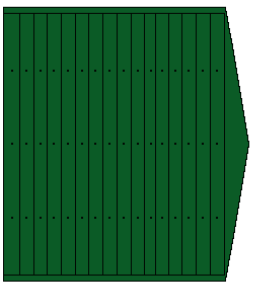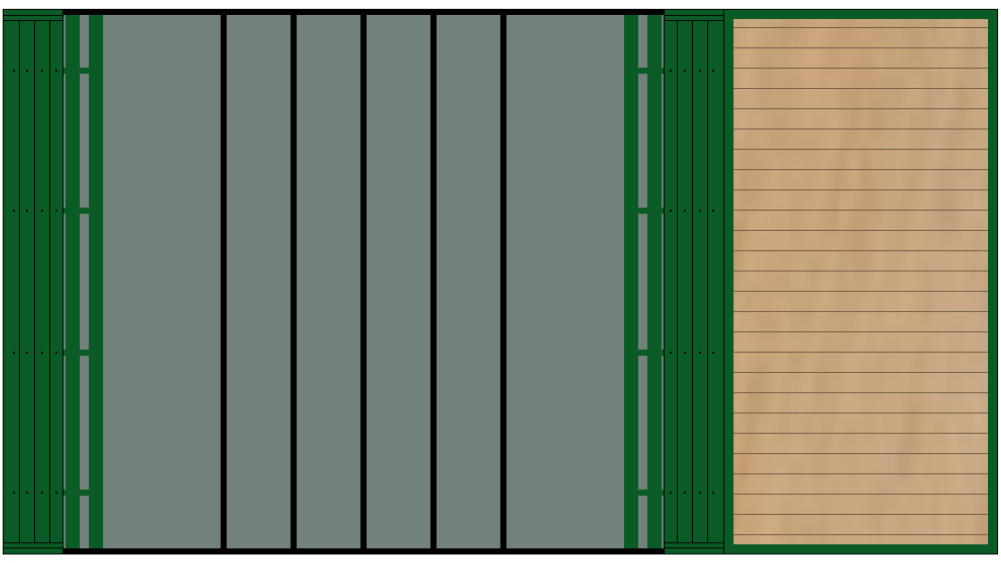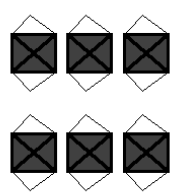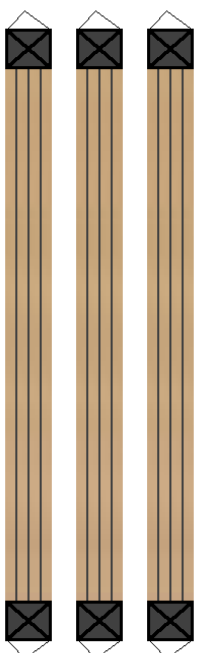

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakra!

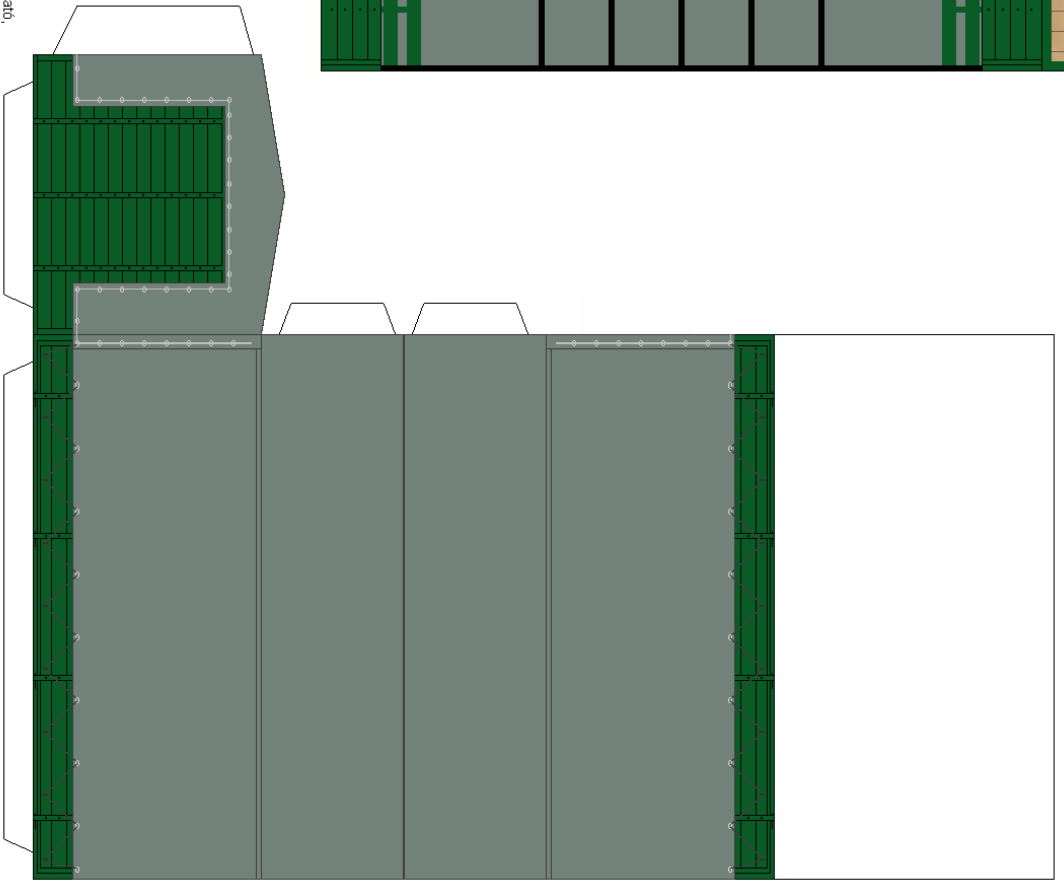

A láda pontjait felül ragaszd a helyére!  
 Az oldalait, csak a ragasztósík magasságáig  
 ragaszd!  
 Ezután egymással szembe, vagy felülről  
 felülről ragaszd a 6 szarvcsillót 2-2-t  
 egymással szembe, és utána ezekkel rögzítsd  
 a felületi részt!

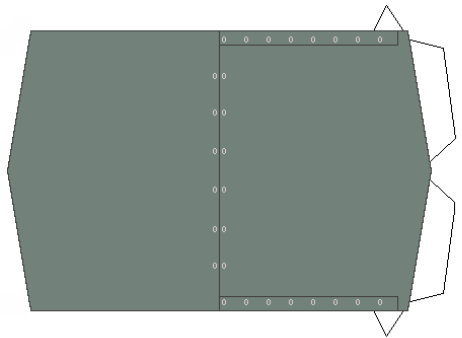

A piros 'X'-ek jelölt részt, vágd ki!

