



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!






Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

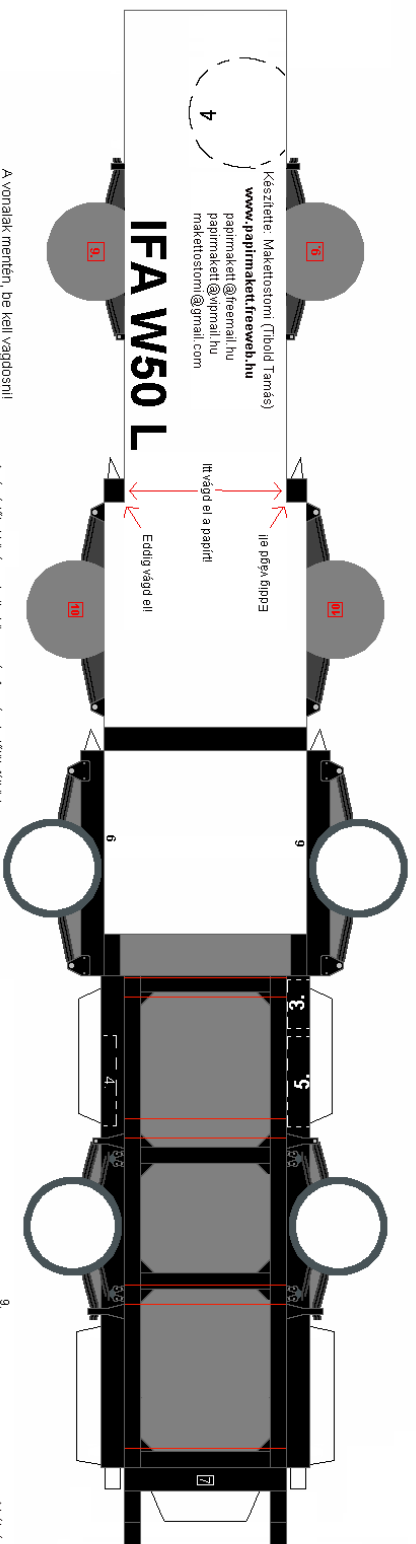


Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

A vonalakat mentén, de kell vágdosni!


A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

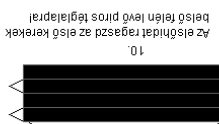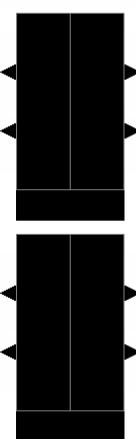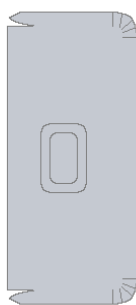


Az elsőhídat ragaszd az első kerék beült feletre lévő piros téglalapra!

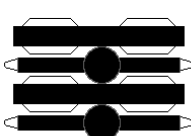


Ahátshidakat ragaszd a kerékek belső felére lévő piros keretrel!

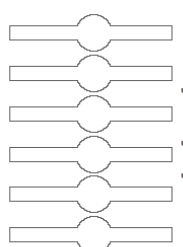



Ahátshó hídakat összeragaszthatod az előző sárvédőhöz is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábráztatott a felselelő részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

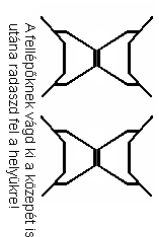



A fellegbúrákat vágd ki a közepétől is, utána ragaszd fel a helyükre!

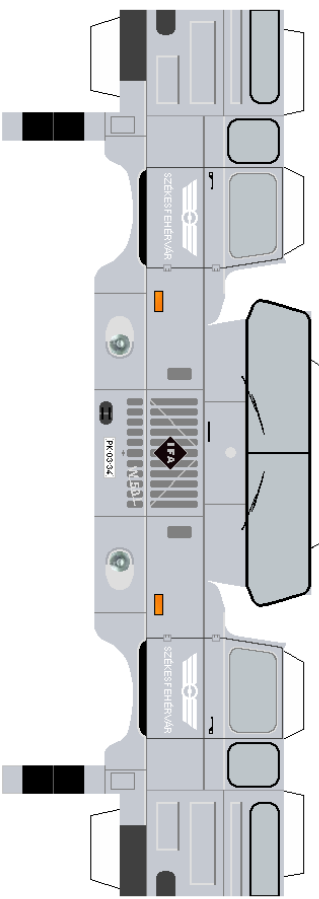

4 potkóerék

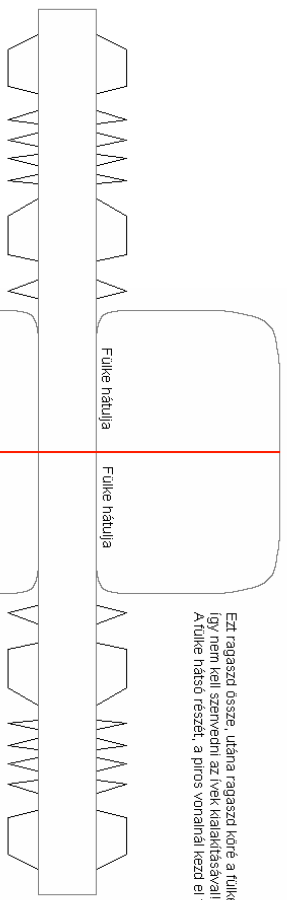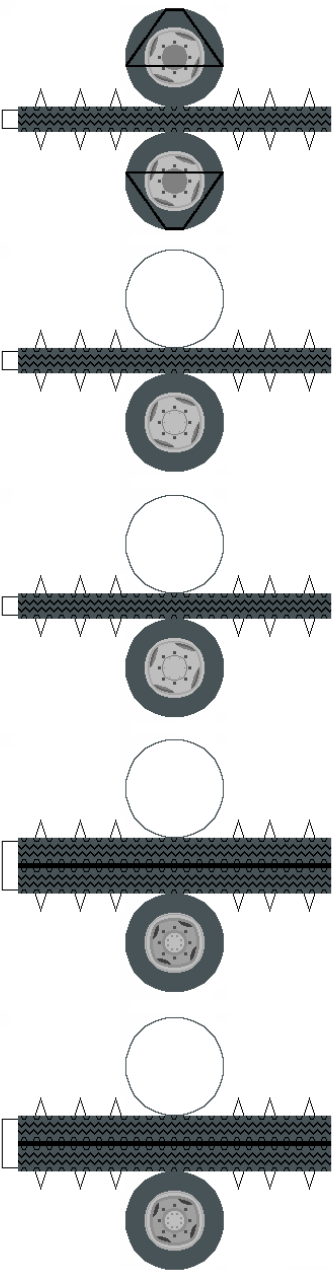

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

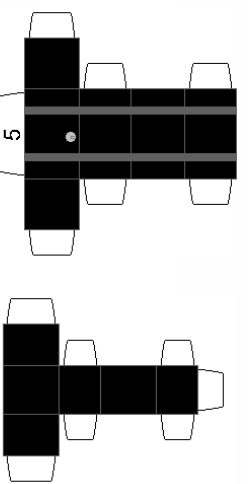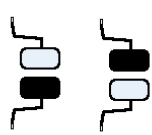

5

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakra!

