










Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

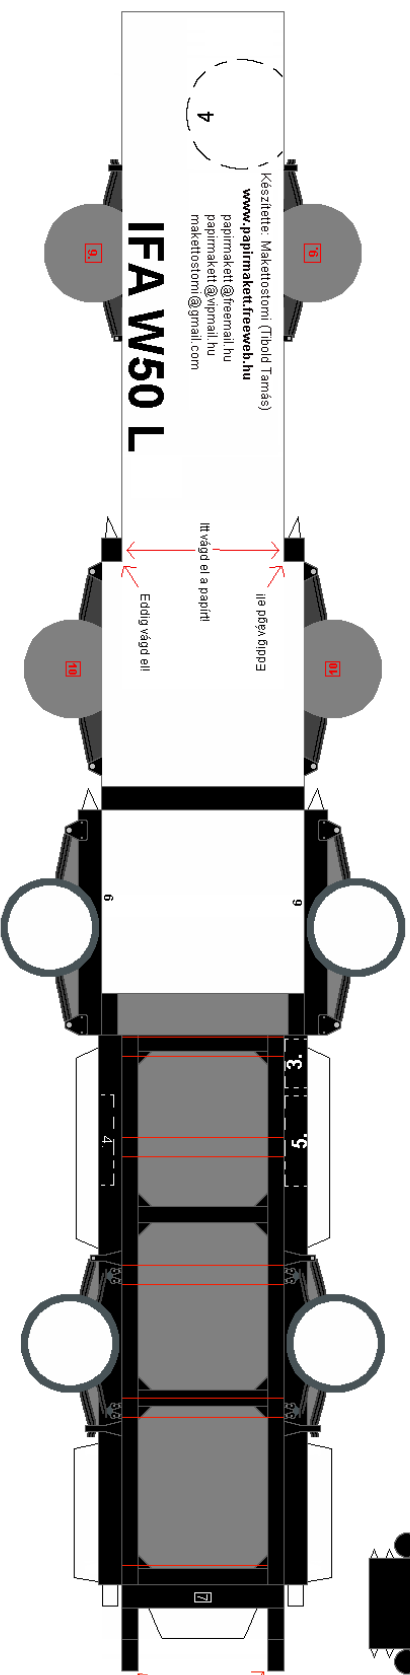


A sárvédőket közepen hajtsd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

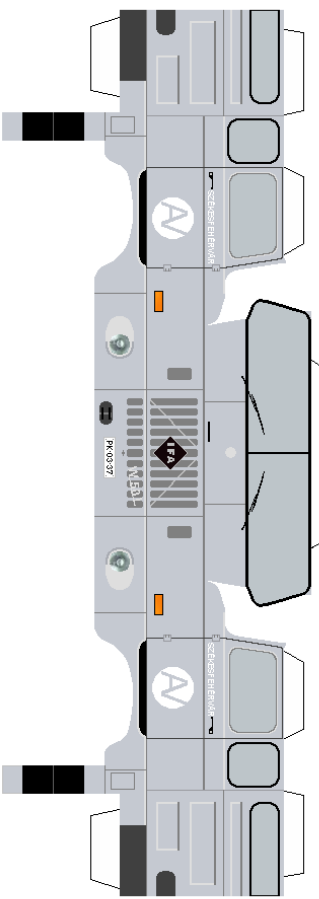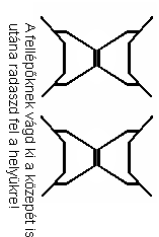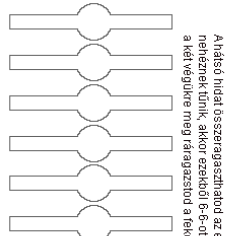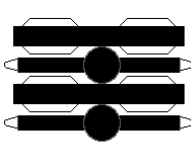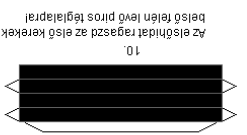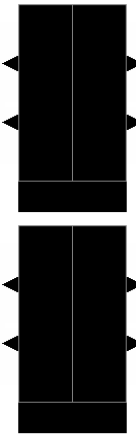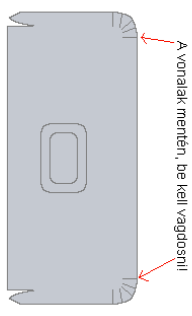

4 potkerek

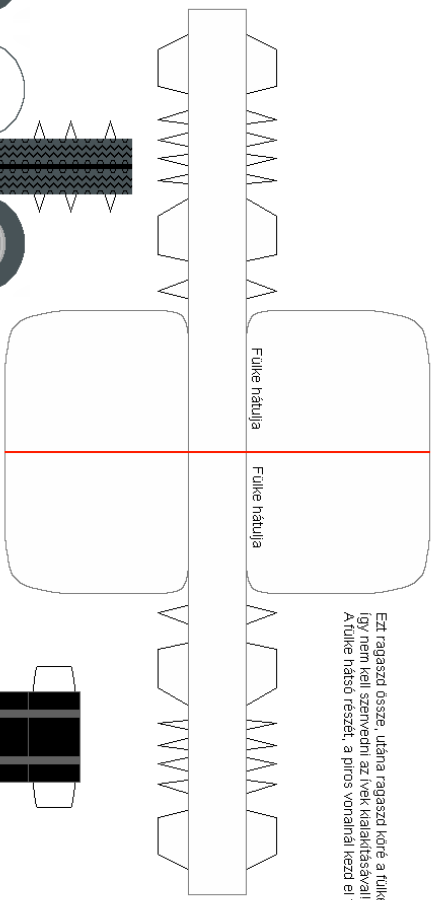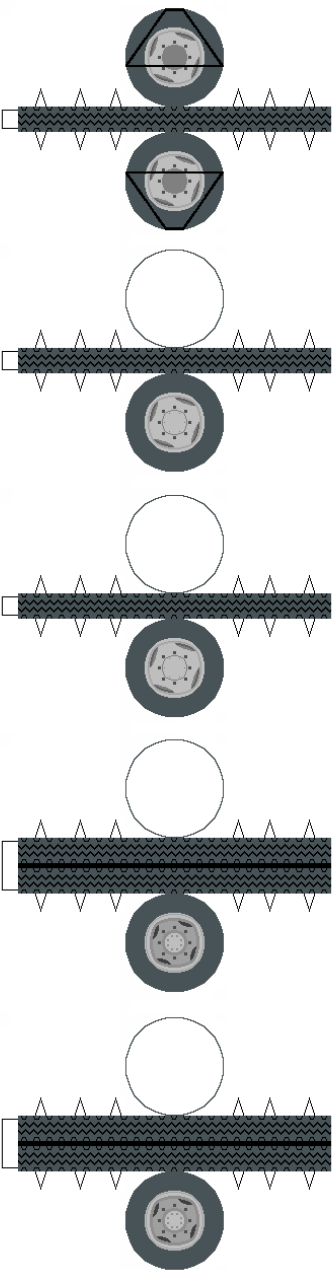

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szervenni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

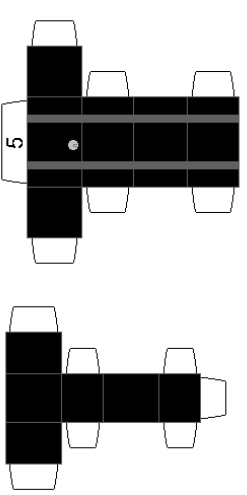

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalakra!

