



9
A hátsóhidakat ragaszd a kerekek belső felén lévő piros keretrel!


A hátsó hídak összeragasztható az előző sablonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-cs-ot összeragasztasz együttessel, a két végükre meg árgasztasz a felületi részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

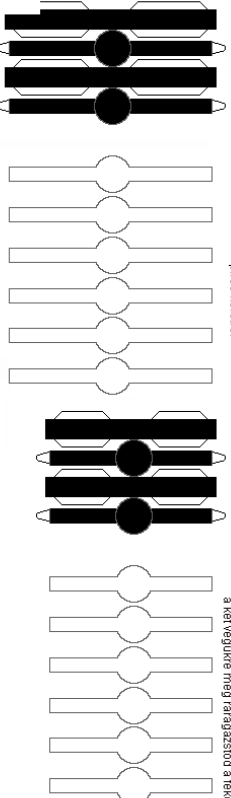



A felülbőrkék vágd ki a közepét is, utána radszrd fel a helyükre!

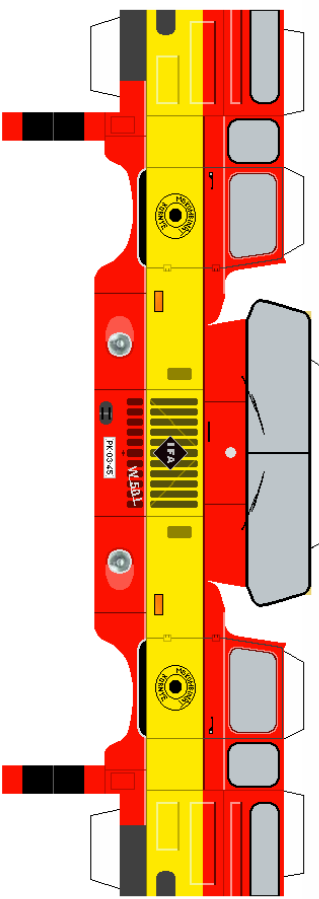

10
Az elsőhidat ragaszd az első kerekek belső felén lévő piros téglalapra!

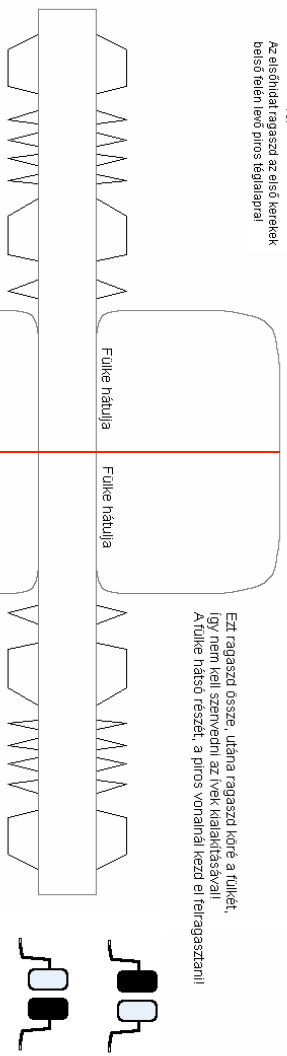



Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonállal kezd el felragasztani!

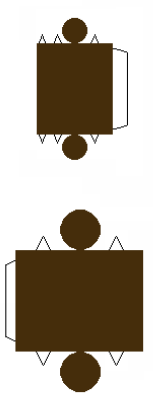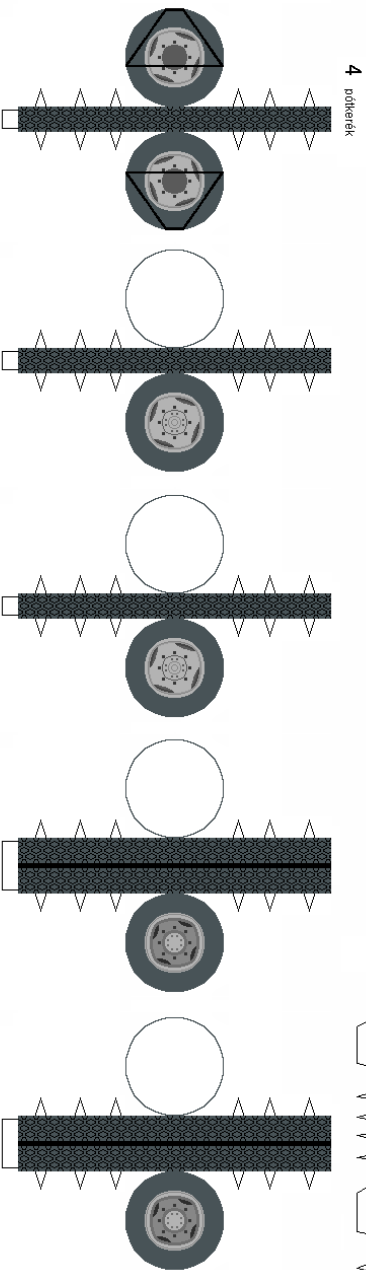


Aki tud foglalt ragaszd a fülke hátuljára, jobb oldalon. Ehhez természetesen alulra meggy a nagyobb átmérőjű, ennek a belsejébe pedig a kisebb!

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A hosszú segédvázakat elől a piros vonalhoz, hátra az alváz végéhez igazítsd!
A rövidebbeket, hosszianyban ragaszd az alváz szélére!

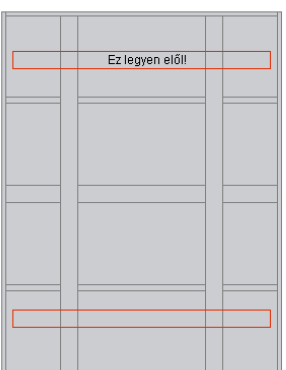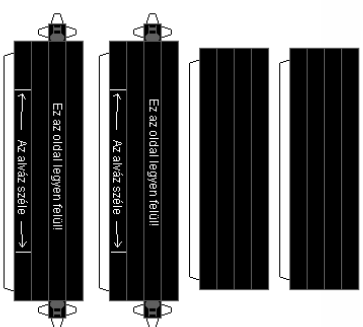

Ezt ragaszd a billenő plató alá! A piros vonalas részt ragaszd a keresztben lévő, hosszabb segédvázakkal!

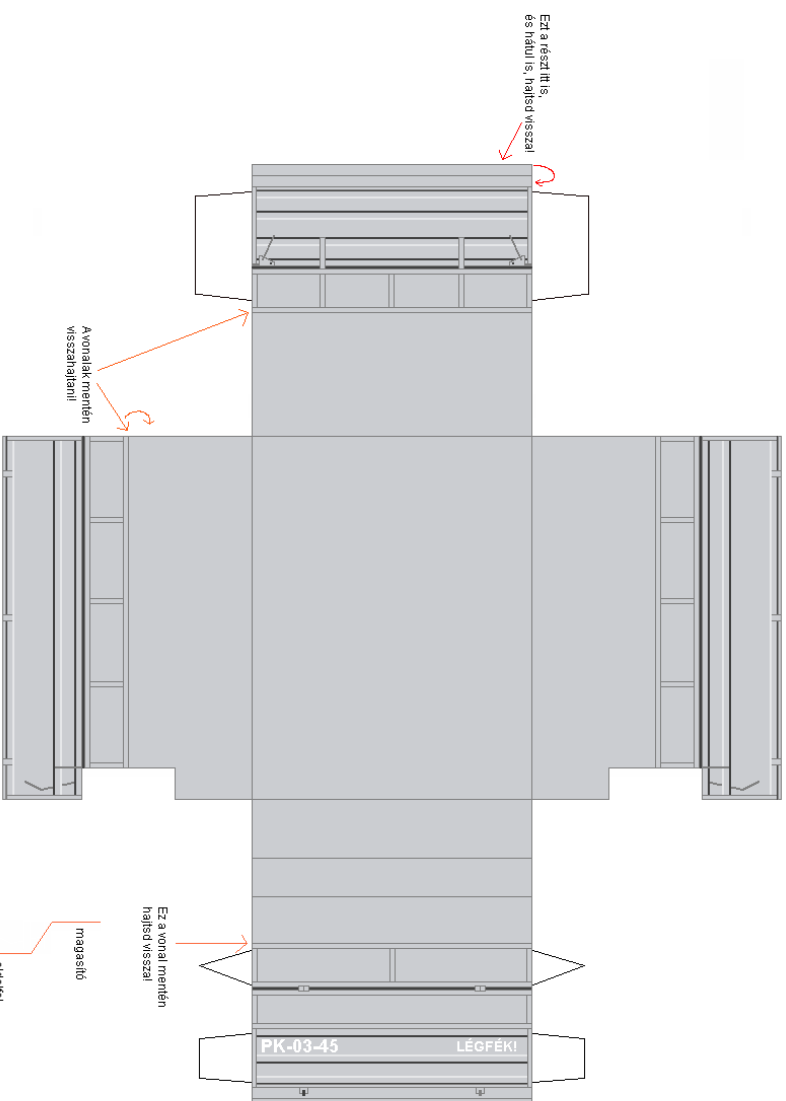

A hirtelen, ilyen formában kell meghajlítani,
és az oldalaihoz hozzáragasztani!