



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

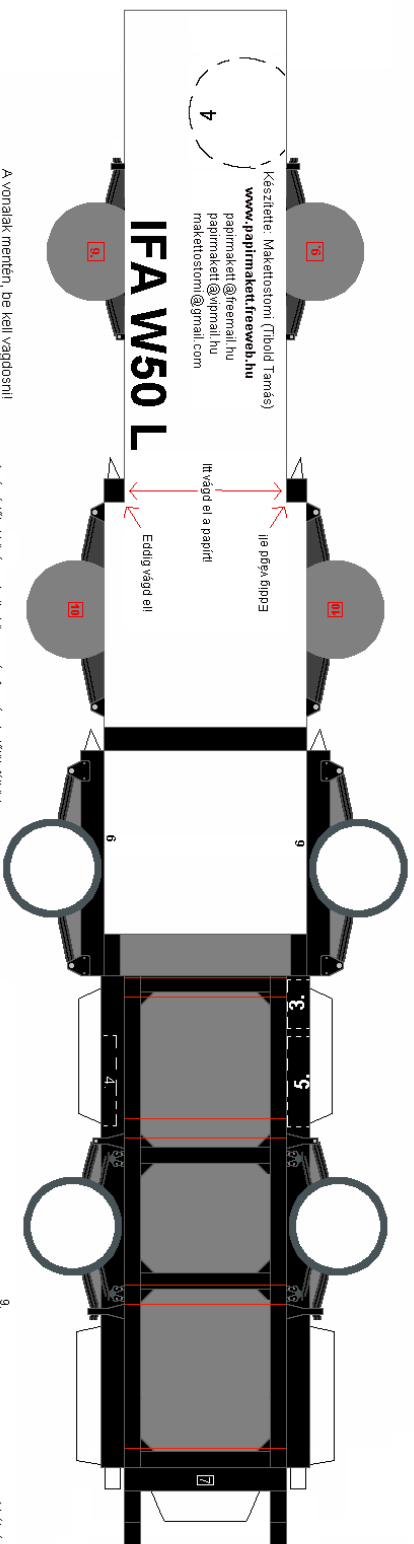

Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!



A vonalakat mentően, de kell vágdosni!

A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!




A hátsó hidakat ragaszd a keretek belső felére lévő piros keretrel!

A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző szalagponthoz is, de ha az nem jönne ki, akkor ezektől 6-cs-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrágoráztam a fellevele részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!



A felleveleknek vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

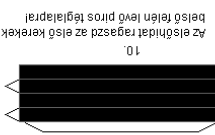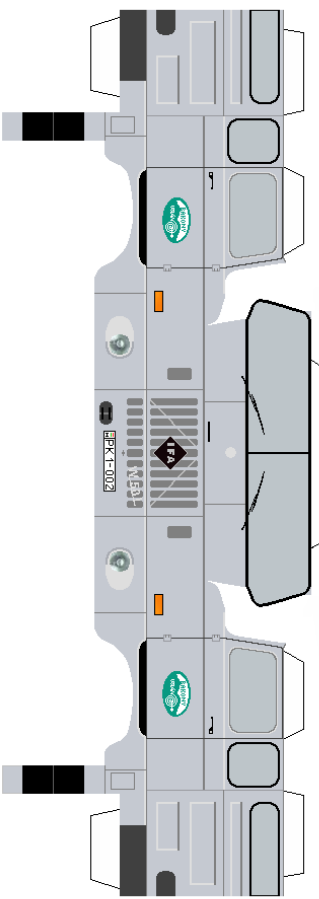



Az előshíddat ragaszd az első keretek

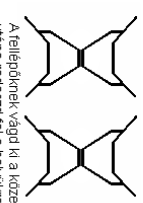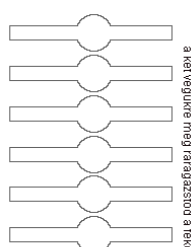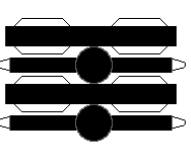

4 potderek

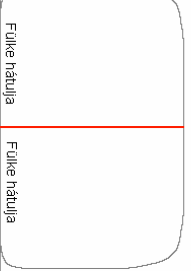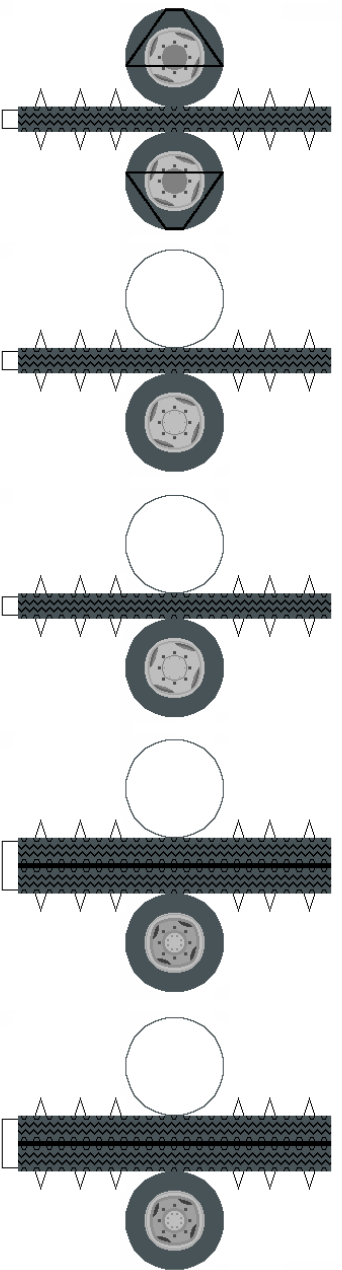

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

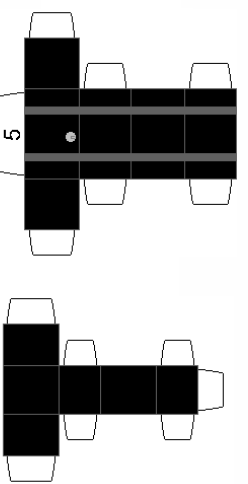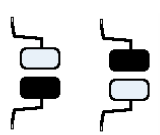

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakról!

