





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

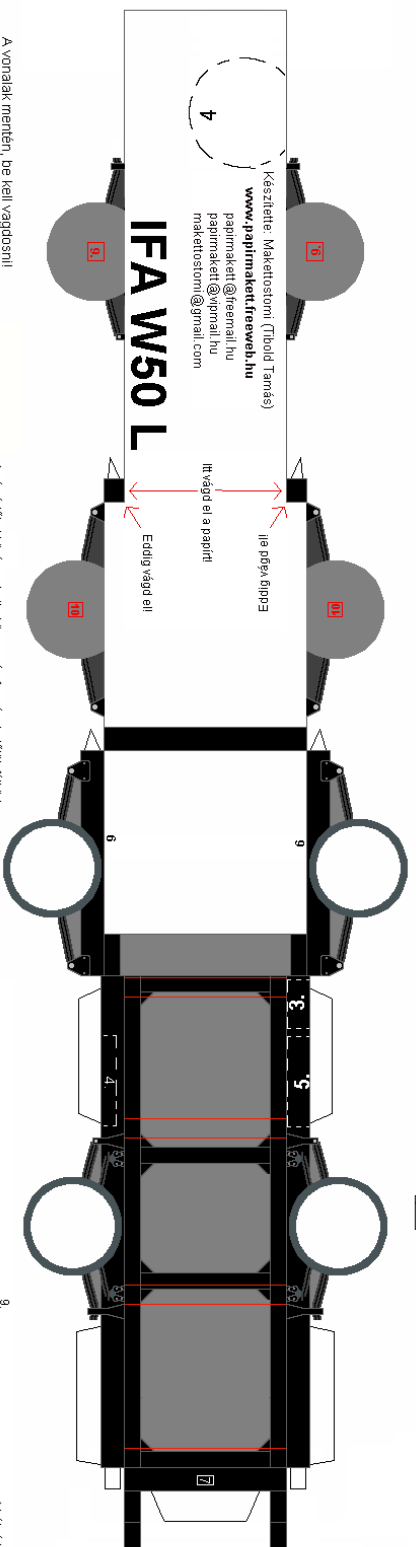

Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

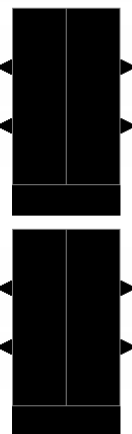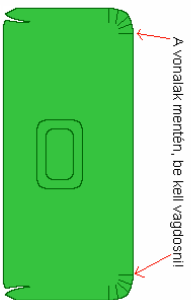


A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

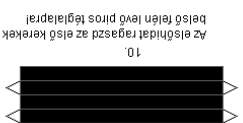


Az elősíndelt ragaszd az elősö keretek belsejébe!




A hátsó síndelt ragaszd a keretek belsejébe lévő piros keretbe!

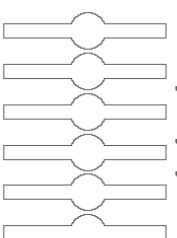



A hátsó hídát összeragaszd az elősö sárvédőre is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot összeragaszd egymással, a két végükre meg árgaszd az íveket a részletek, és ugyanazt az eredményt kapod!

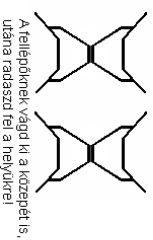



A fellegbúrákat vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

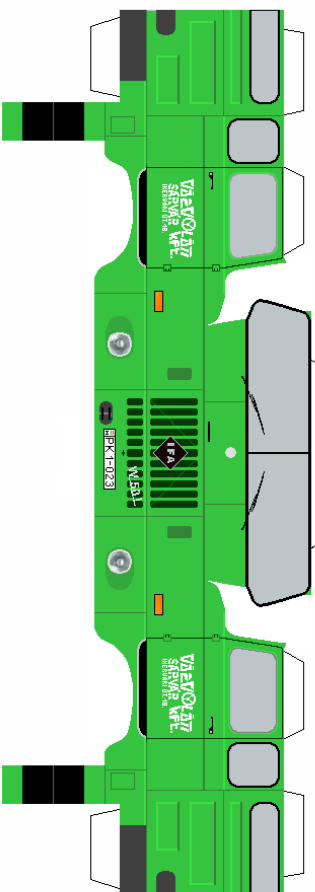

4 potterek

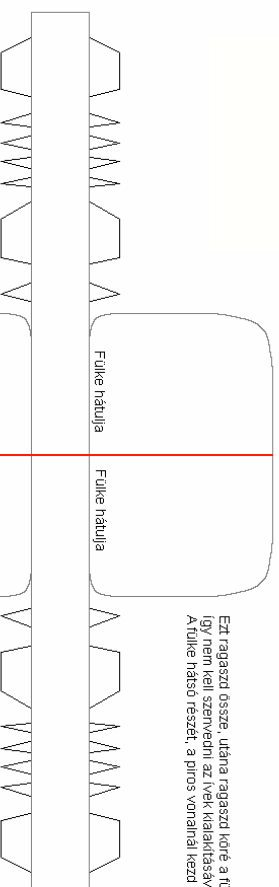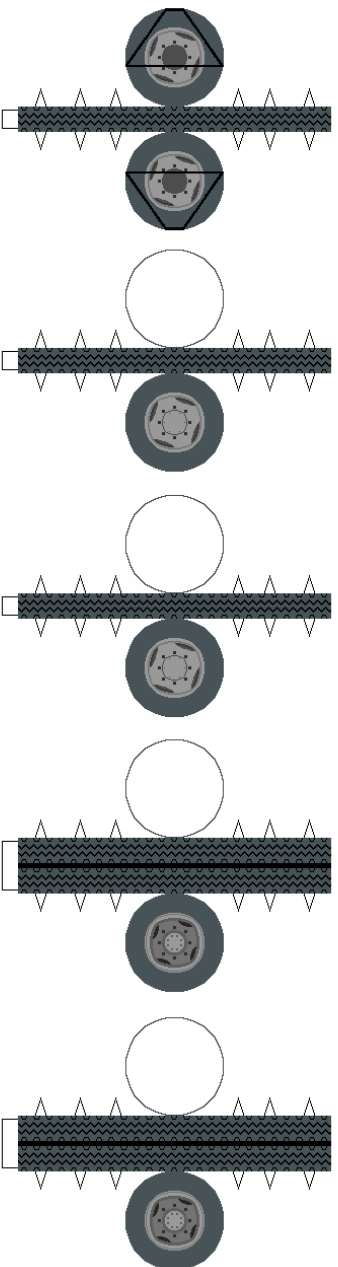

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szervenem az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

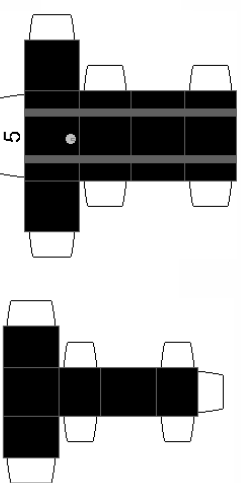

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakról!

