













Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

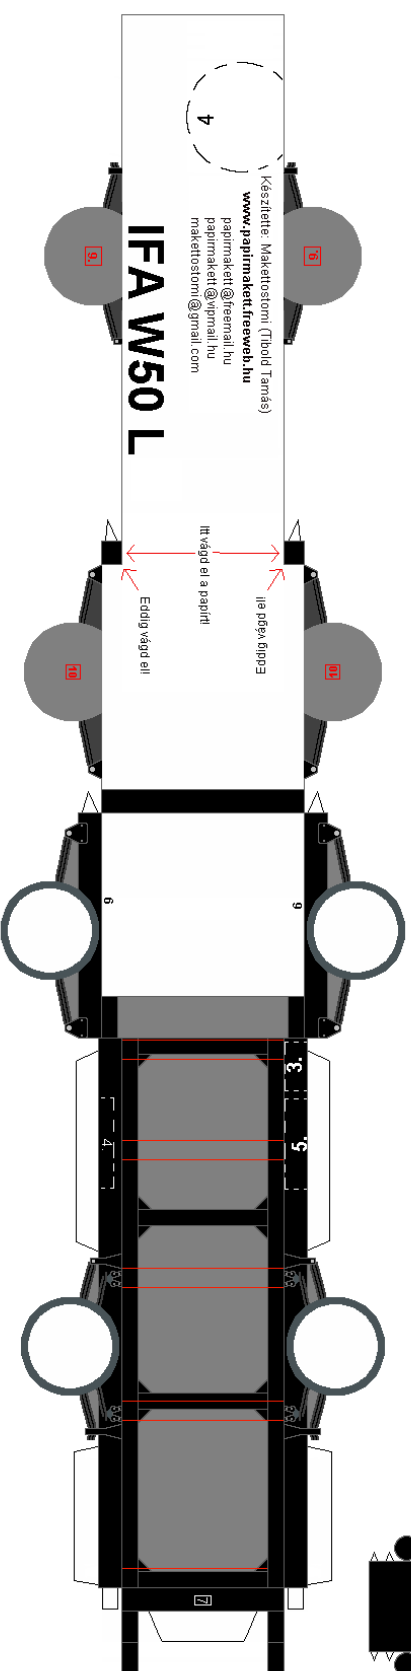

A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

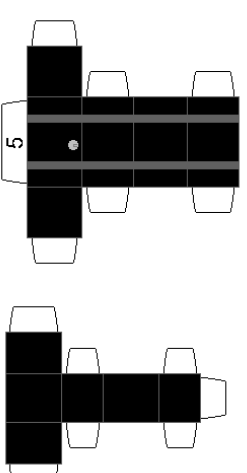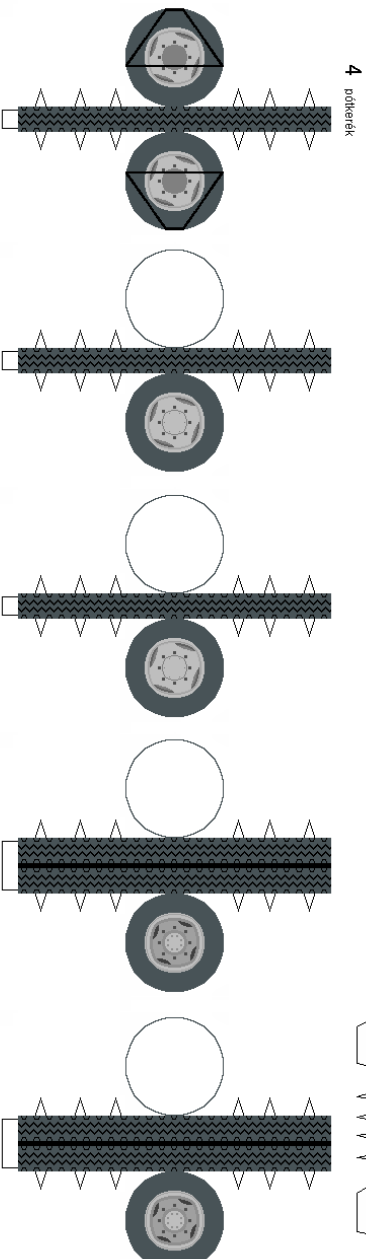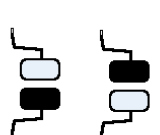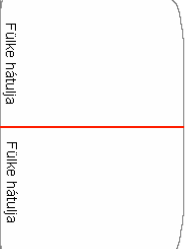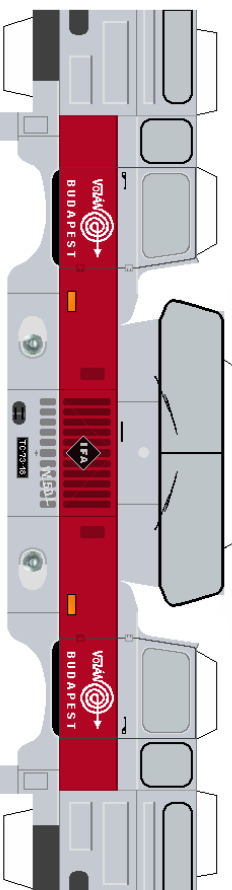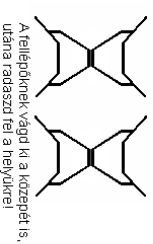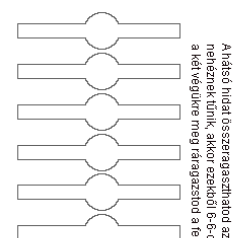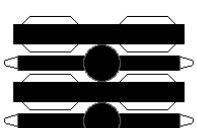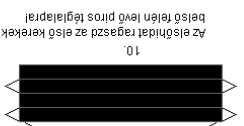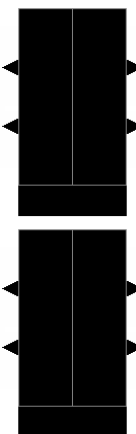

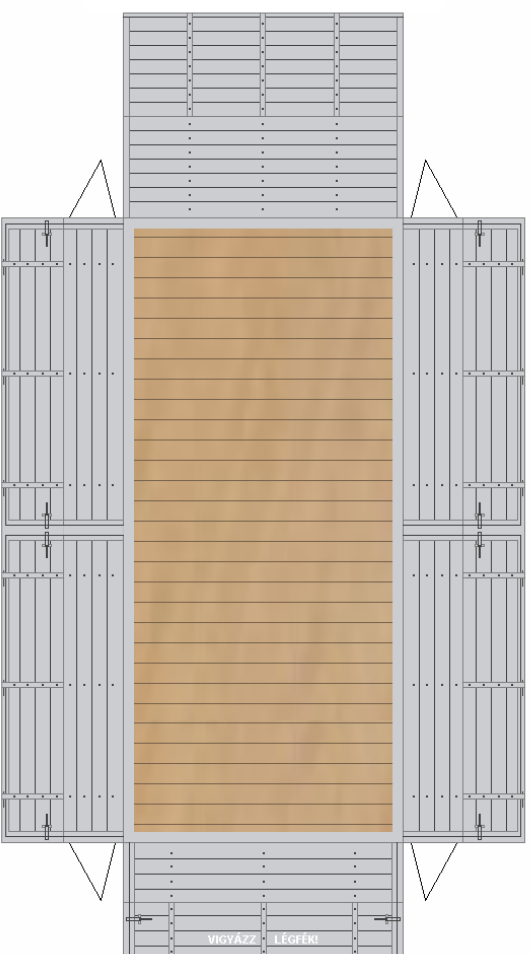

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

