



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

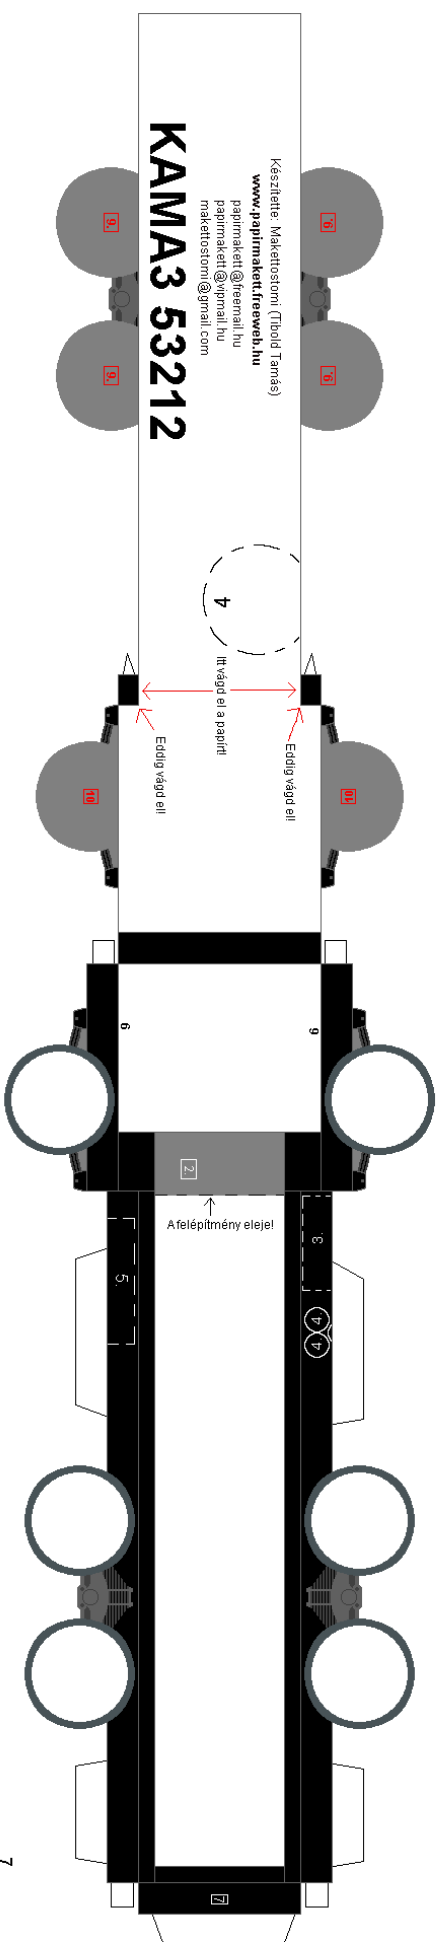


Avondfélt a kijelölt helyre ragaszd!

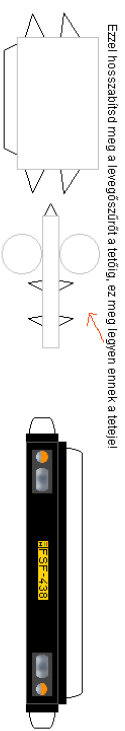

Ezzel hosszabbítod meg a levegőszűrőt a teljesig, ez meg legyen ennek a teljes!





Ezekből csinálj 6y fekete alakra, és a gazdát a nyílra jelzett helyre! Felragasztani nem fontos, mert alapban megvan rajta az a.

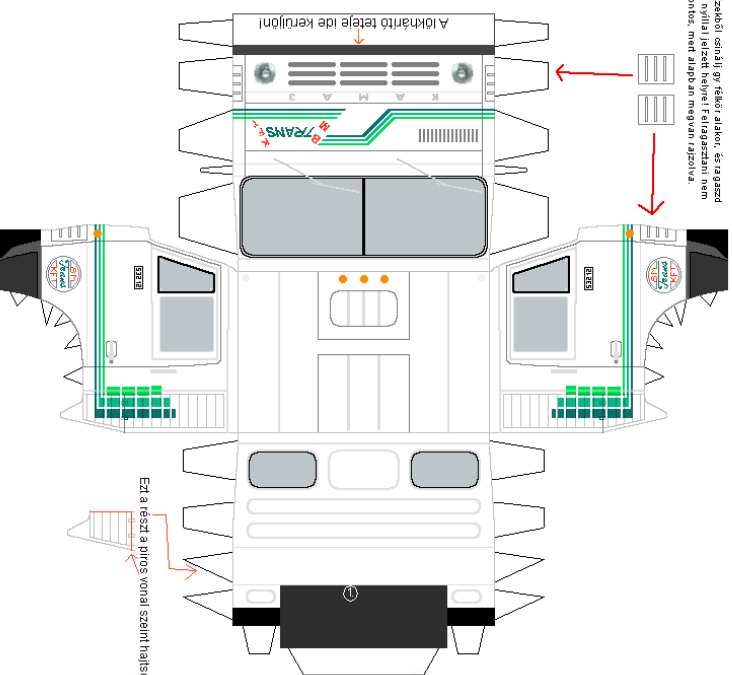

Ezt a részt a piros vonal színt haltsd meg!






A ragasztóú teteje, a végét tetejével legyen egyvonalban!

Itt legyen a fülke széle!

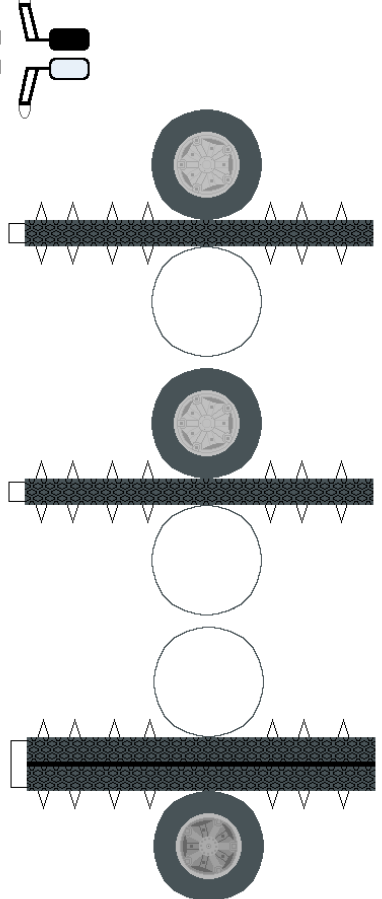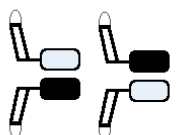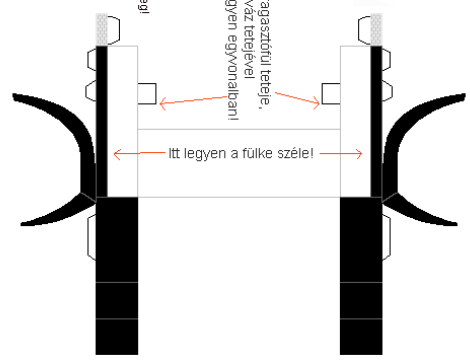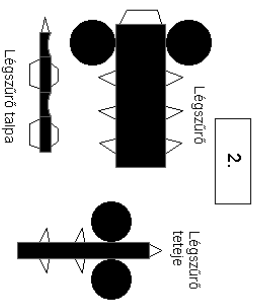


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


A segédalvázakat ragaszd az alváz szélére! Először a rövidkeket keresztbe, előtte a felgöngylyezőket vízszintesen, utána a hosszúkat ragaszd közülük hossz irányban!

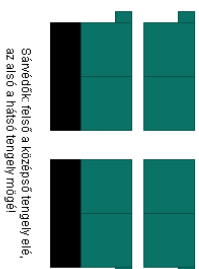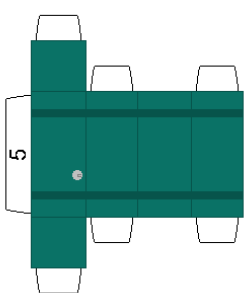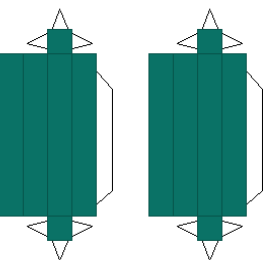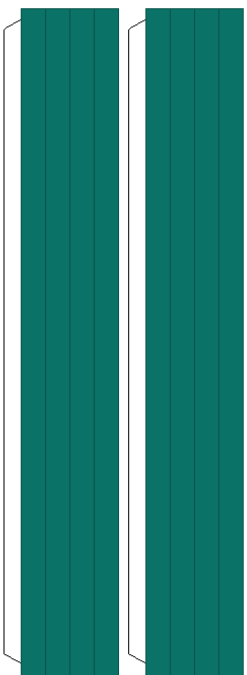


Ezeket a felgöngylyezőket ragaszd a végföldi pár rrm-el behelyezve!

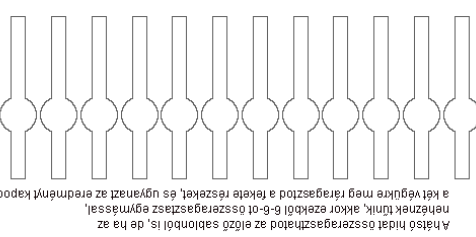






A hátsó hídát összezsaragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nemhéznek tűnik, akkor ezekből 6-6-ot összezsaragasztsz egymással, a két végükre meg ráragaszthatod a kerekre részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

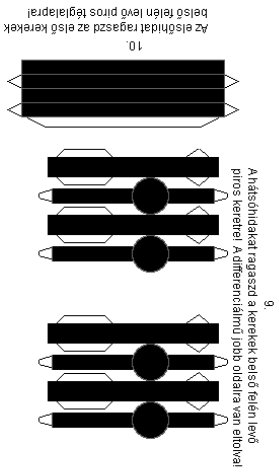

Az előshídat ragaszd az első kerekre belső felén lévő pros legfeljéről!



4 pótkerek

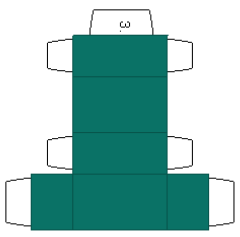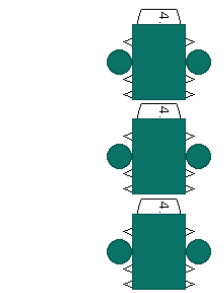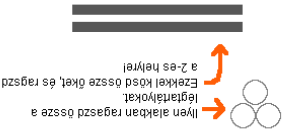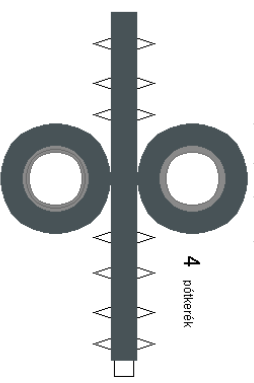

A pros melléklet található vonal mentén hátsó része az oldalalakat, és ragaszd össze őket! Persze az előlét, és a hátsóját az oldalait található ragasztófüvetts ragaszd közli!