





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

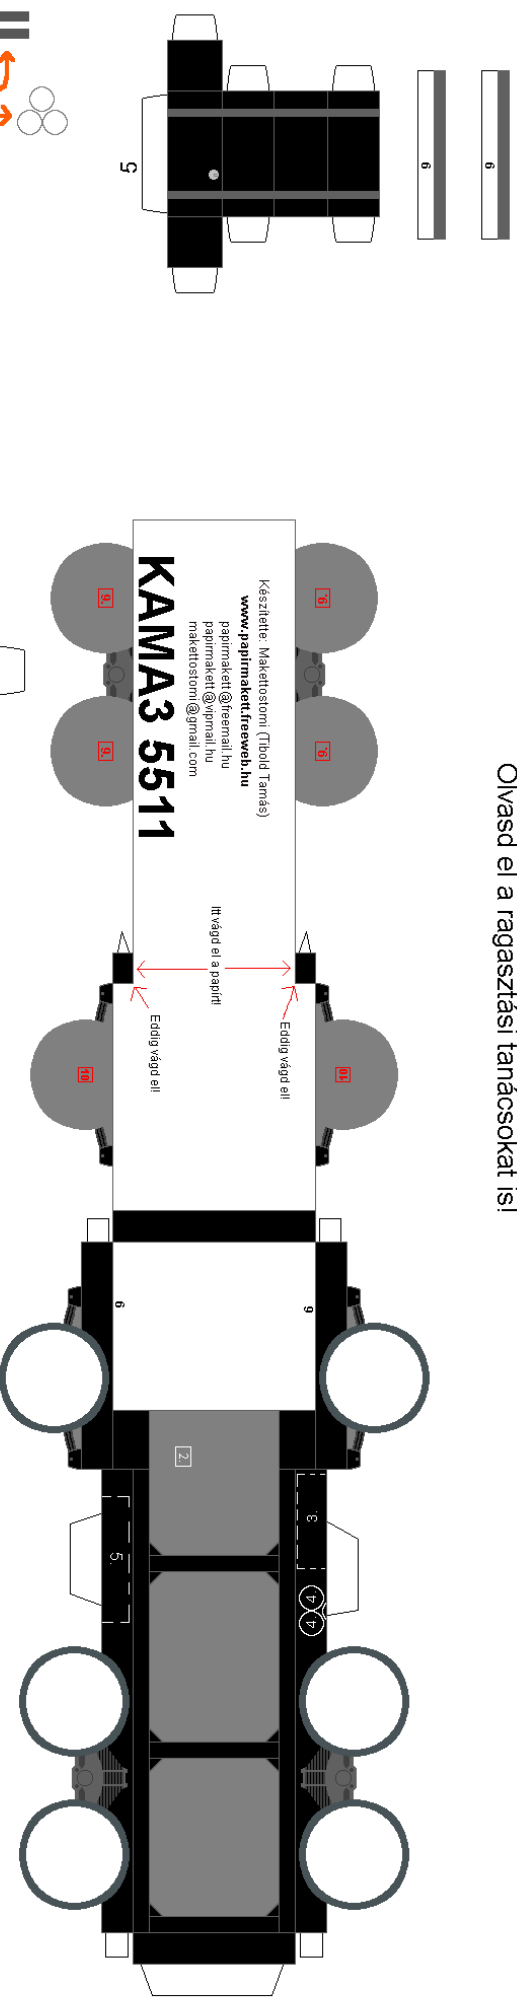


Ilyen alakban ragaszd össze a legfentieket!
Ezket kösd össze 0két, és ragaszd a 2-es helyre!

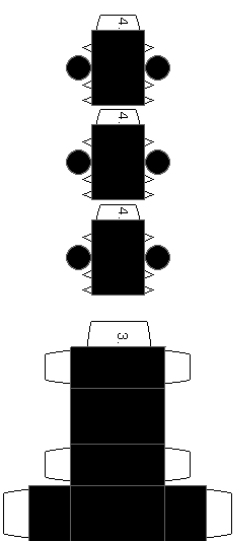


Ragaszd össze, és ragaszd a fülke mögé a fekete rész szélére!

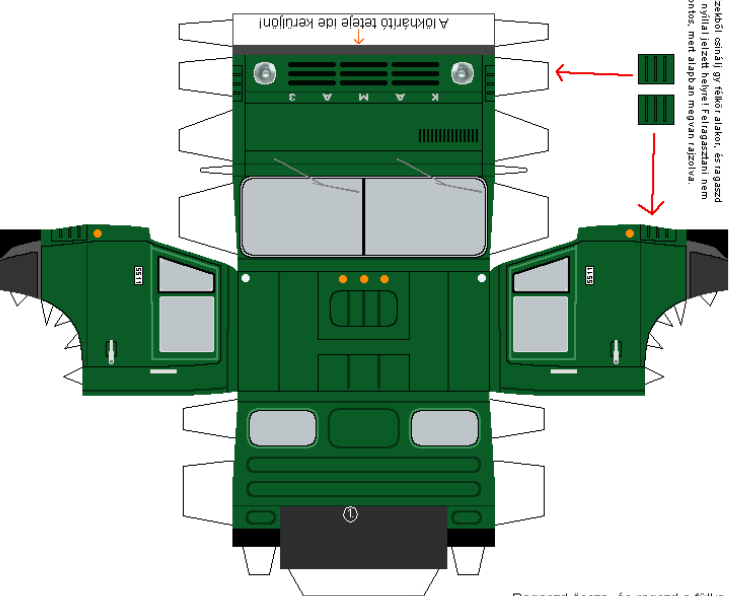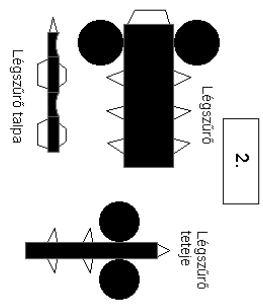


Aragaszd ki a tetőt, a végét a végével legyen egyvonalban!
Itt legyen a fülke széle!

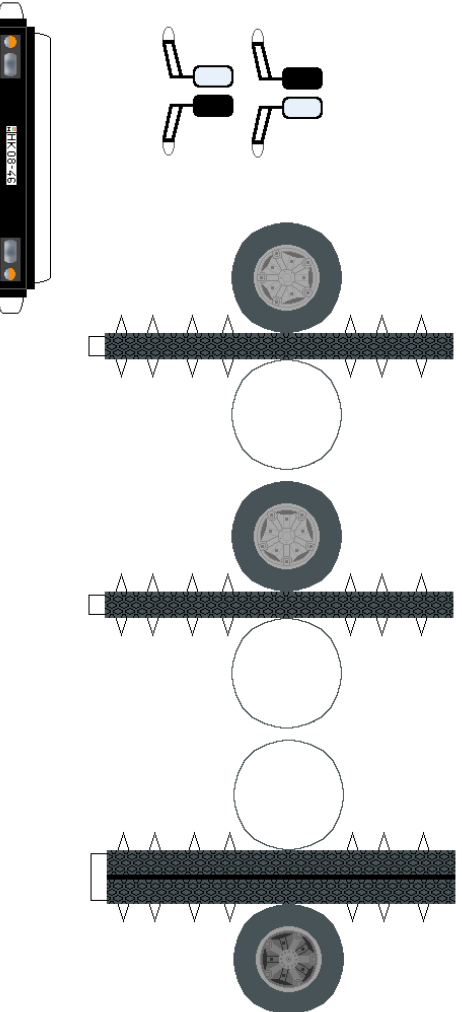


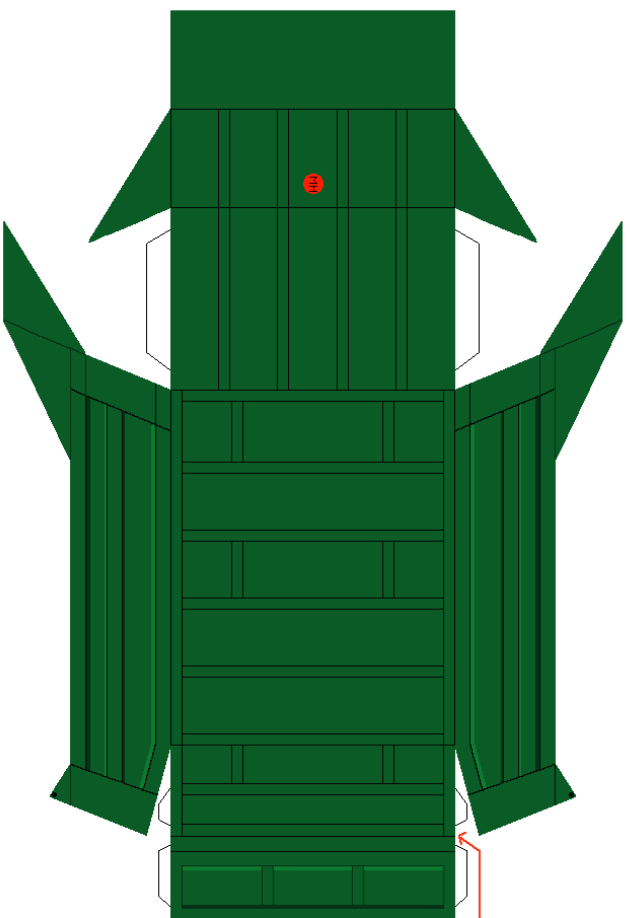


Itt hajtsd vissza 90°-ban a hirtalalt!

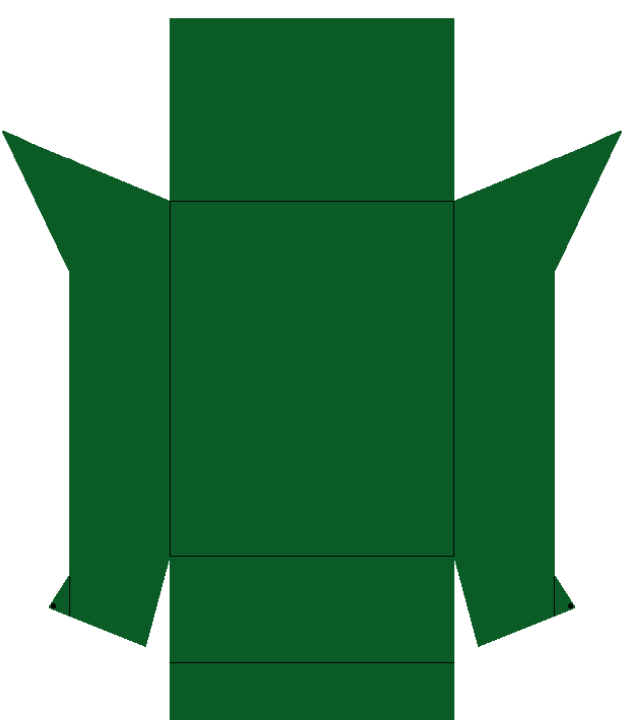

A segédalkazakat ragaszd az alváz szélére! Először a hosszúkat az alváz végjéig húndva előre, utána a rövideket keresztbe közszűkít!

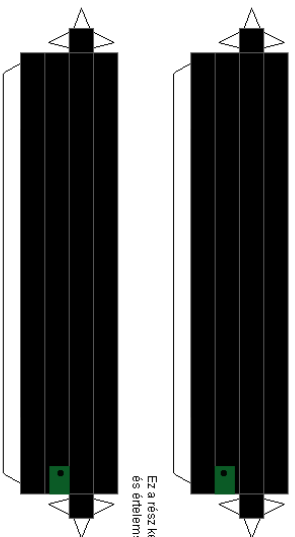


Ez a rész kerüljön hátulra és előreiszterden kifelé nézzeni!

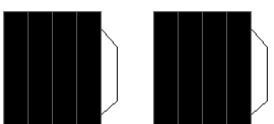


Ez a felni belső felére kell!

A pótkereket gaszd a putnyy elejére, jobb oldalon!

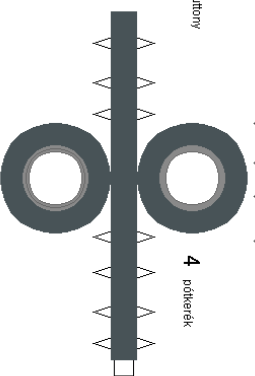


4 pótkerek

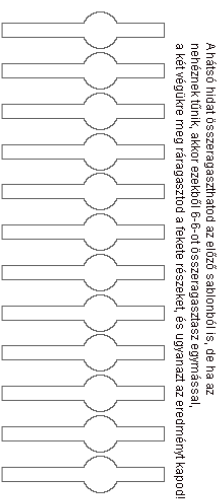

A hídson hidal összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nemlétezik töltd ki, akkor ezektől f-g-ol összeragasztasz egymással a két végükre meg! Ragaszd a levele tisztelet, és ugyanaz az eredményt kapod!



A munkahenger a putnyy elejére ragaszd!

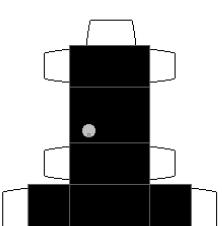

A hidraulikai tartályt ragaszd ba oldalra, a munkahenger mellé!