


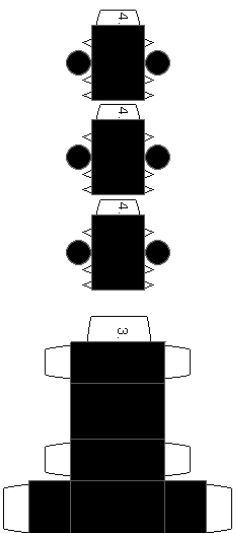
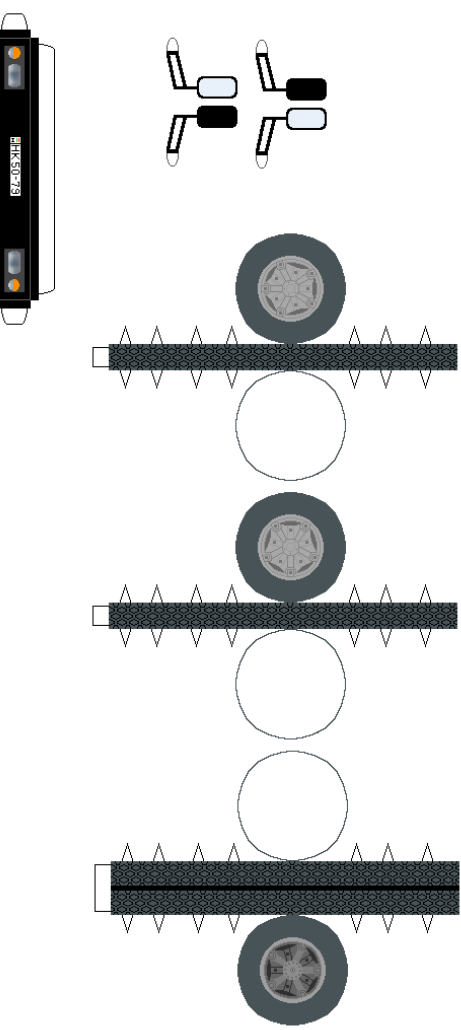
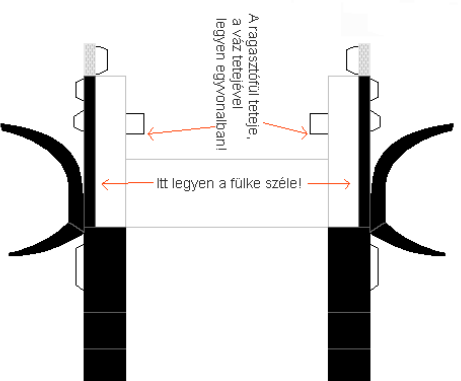


Ilyen alakban ragaszd össze a legfentebbi részt!
 Ezeket kösd össze öklél, és ragaszd a 2-es helyre!

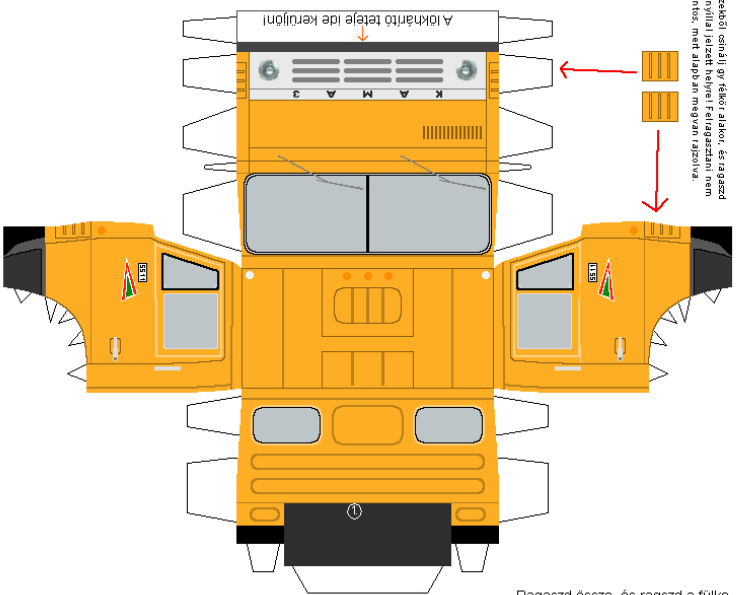


Ragaszd össze, és ragaszd a fülke mögé a fekete rész szélére!

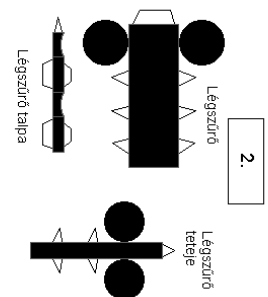


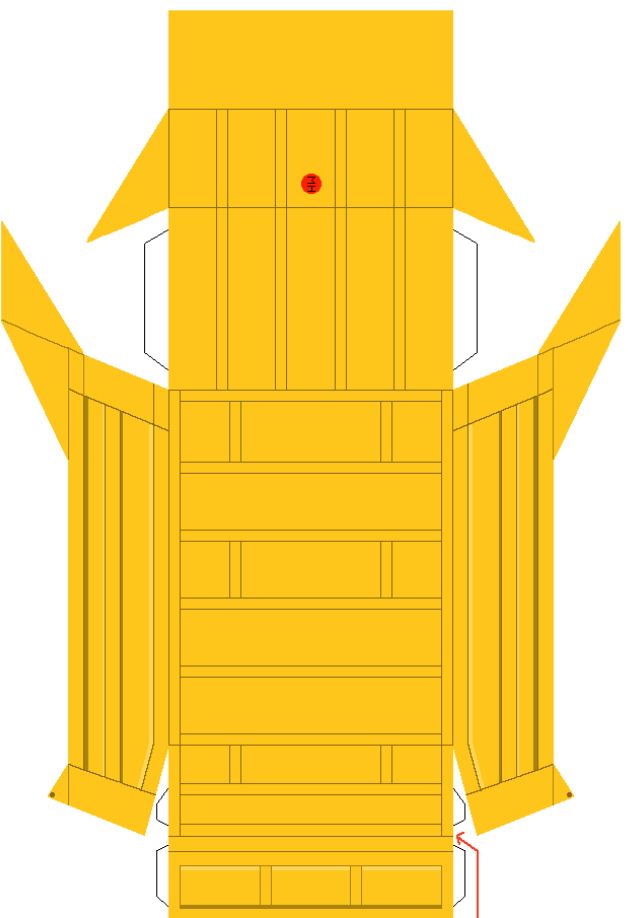


Itt hajtsd vissza
90°-ban a hirtalalt!

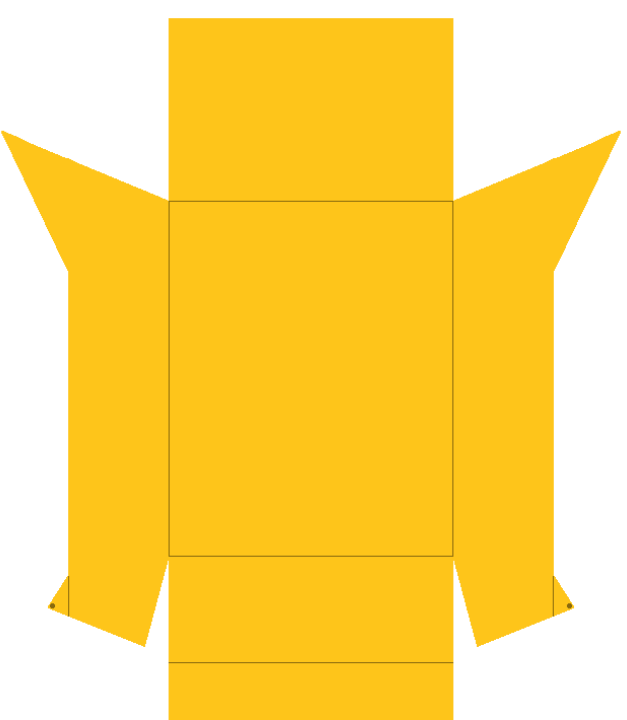

A segédalkazatokat ragaszd az alváz szélére! Először a hosszúkat az alváz végéig húndva előre, utána a rövideket keresztbe közzükli!

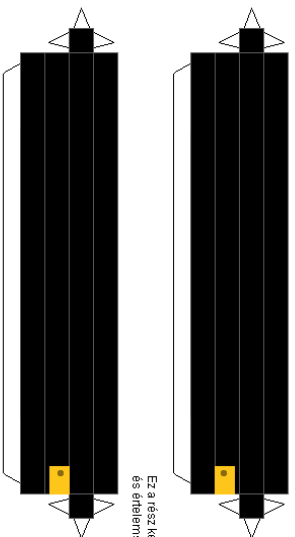


Ez a rész kerüljön hátulra
és előreiszterden kifelé nézzon!

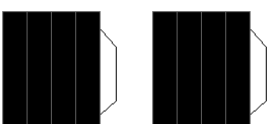


Ez a felül belső felére kell!


A pótkereket gaszd a putny
elejére, jobb oldalon!

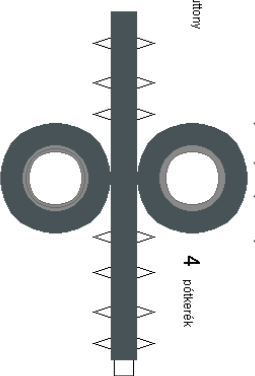


4 pótkerek

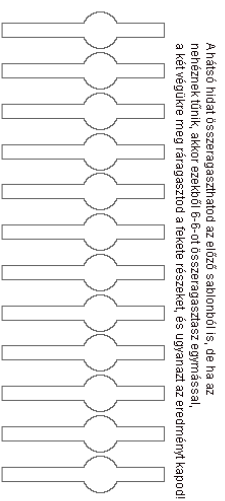

A hídson hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az
nem érne ki töltek, akkor ezemből f-g-ol összeragaszthat az egymással
a két végükre meg is ragaszd a levele részét, és ugyanaz az eredményt kapod!



A munkahenger a putny elejére ragaszd!

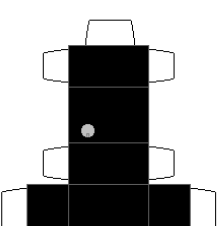

A hidraulikusolai tartályt
ragaszd ba oldalra,
a munkahenger mellé!