



Ilyen alakban ragaszd össze a lejtetőket.  
Ezeket kösd össze öket, és ragaszd a 2-es helyre!


A hátsóidákat ragaszd a keretek belső felén lévő piros keretekre! A keretek minden jobb oldalára van eltolva!

A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem felel meg a kívánalmaknak, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ragasztod a fekete részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Ez a fém/levegő feléle kell!

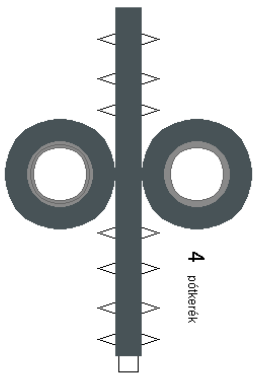

4 potkóerék

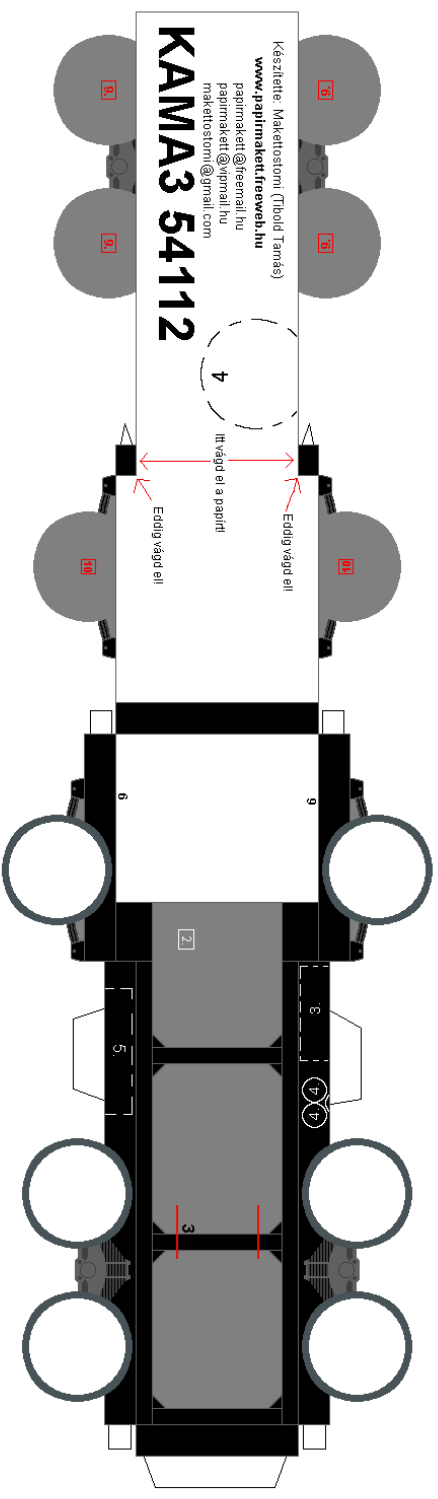

Készítette: Makkertostomi Tibold Tamás)

[www.papirmakettfreweb.hu](http://www.papirmakettfreweb.hu)

[papirmakett@freemail.hu](mailto:papirmakett@freemail.hu)

[papirmakett@vipmail.hu](mailto:papirmakett@vipmail.hu)


[makkertostomi@gmail.com](mailto:makkertostomi@gmail.com)

**KAMA3 54112**

Eddig vágd el!

Itt vágd el a papírt!

Eddig vágd el!

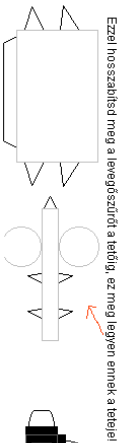

Ezzel hosszabbít meg a levegőszűrőt a felülre, ez meg legyen ennek a felével!





2.

Levegőszűrő

Levegőszűrő tetője

Levegőszűrő talpa

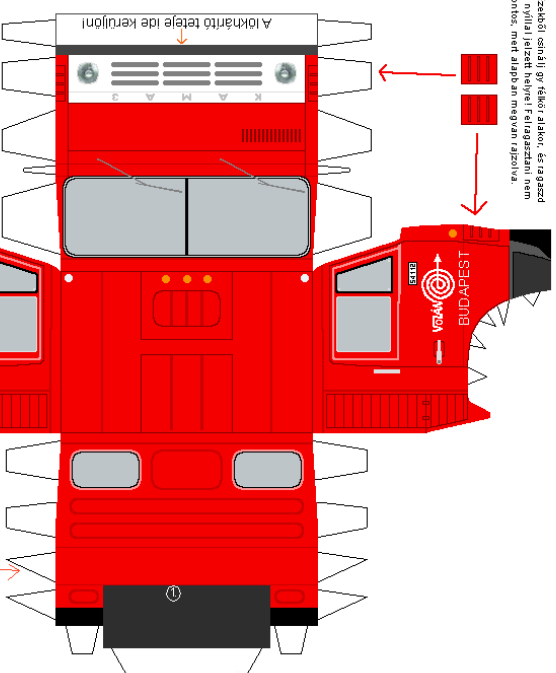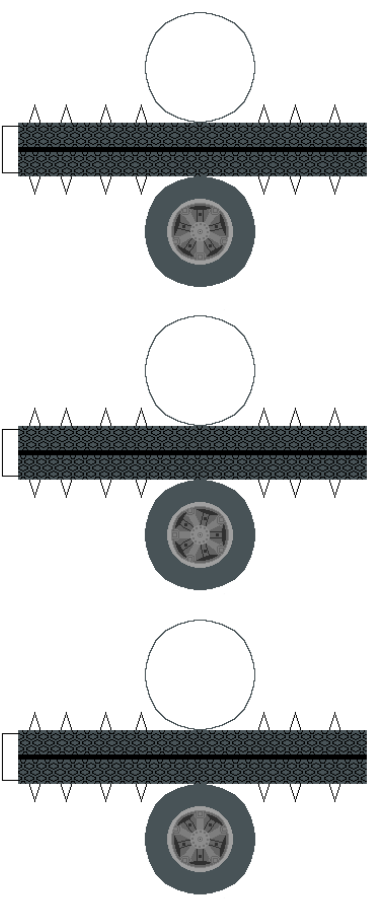

Ezekből csinálj 6y fekete alapot, és a ragasd a mellékelt rajzot belépve! Felragasztani nem fontos, mert alapban megvan rajzolta.

A kiohárító tetője ide kerüljön!

Ezt a részt a piros vonal színt haltsd meg!

A ragasztóú tetője, a vágó tetőjével legyen egyvonalban!

Itt legyen a fülke széle!

