


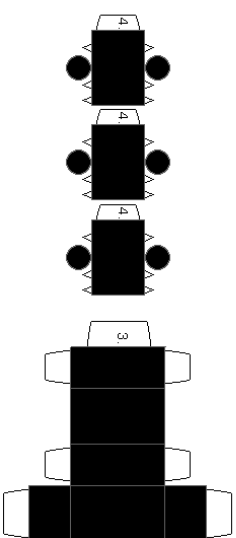
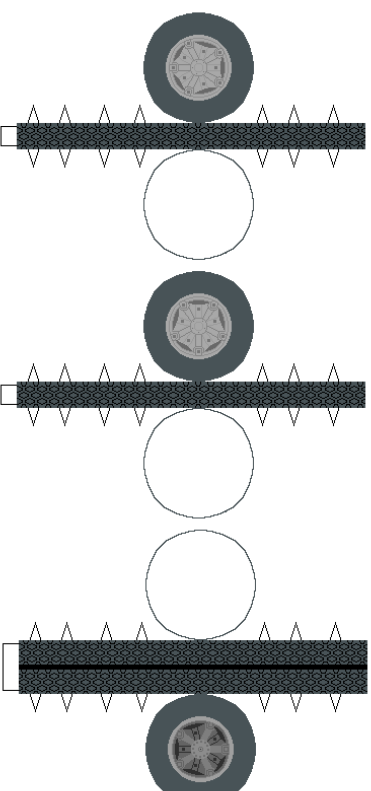
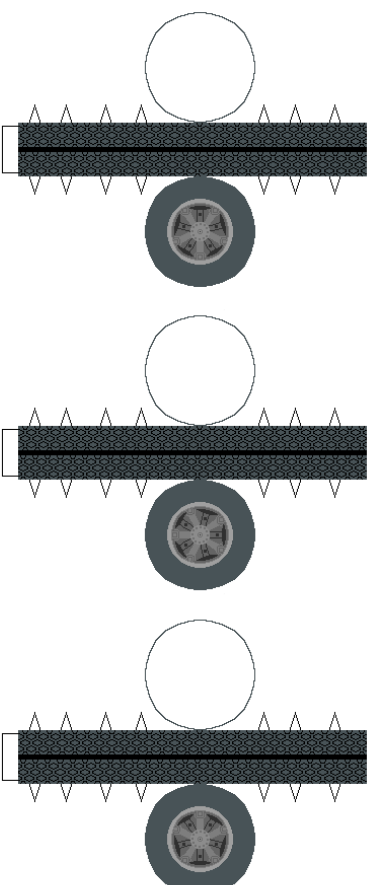
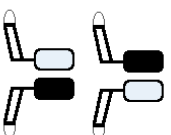
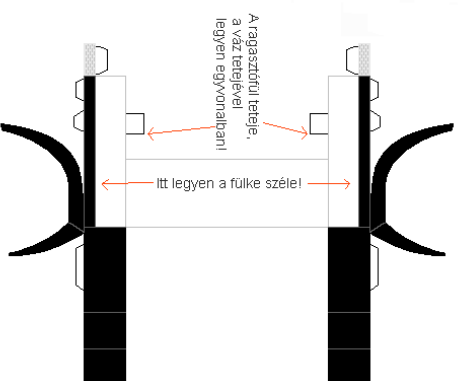
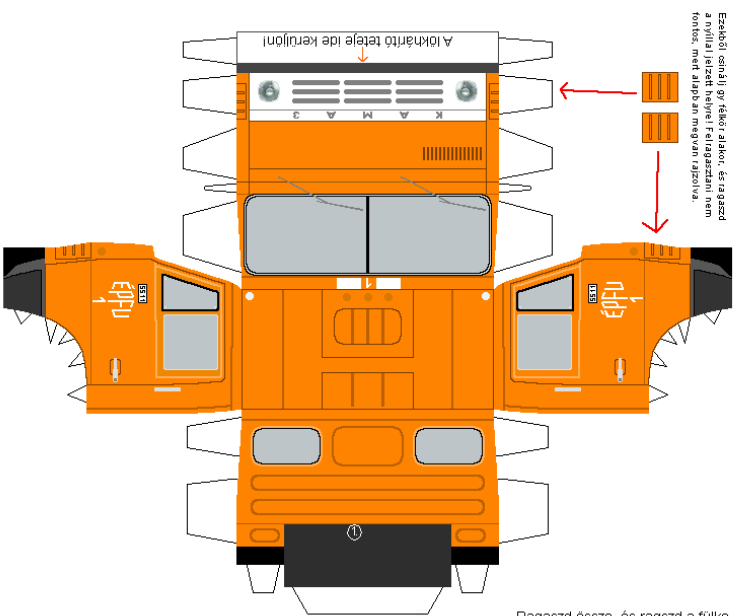


Ilyen alakban ragaszd össze a legfentieket
 Ezekkel kösd össze őket, és ragaszd a 2-es helyre!

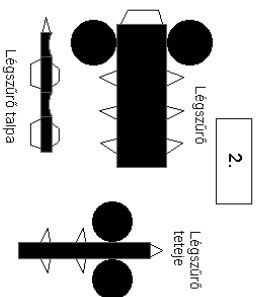


Ragaszd össze, és ragaszd a fülke mögé a fekete rész szélére!

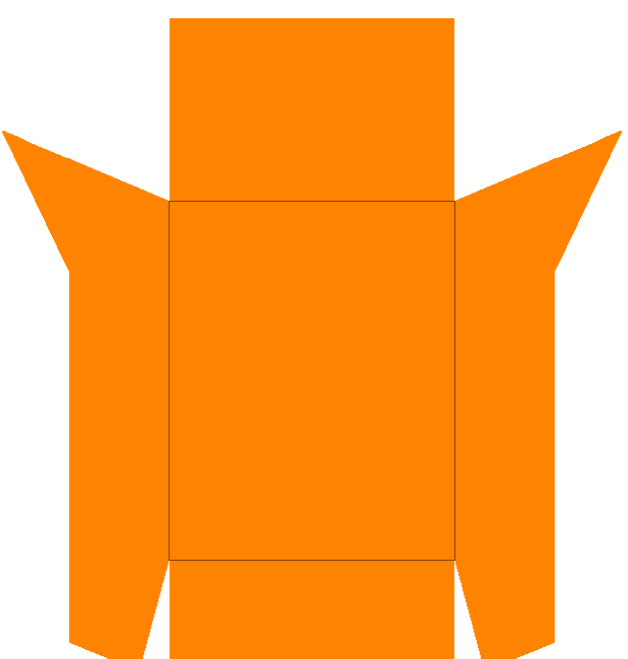


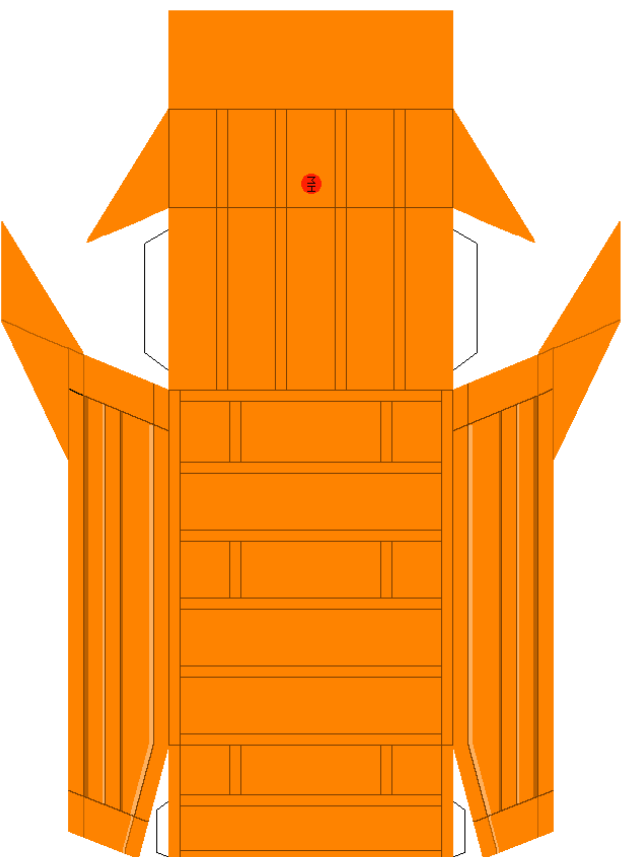

A segédalkazakat ragaszd az alváz szélére (E-gész) a hosszúkat az alváz végéig (H-műve) előre, utána a rövideket keresztbe közzükli

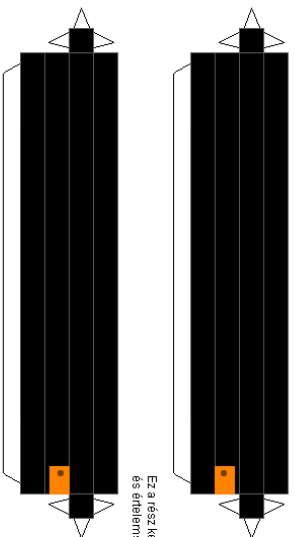


Ez a rész kerüljön hátulra és előresterdlen kiéle nézzeni

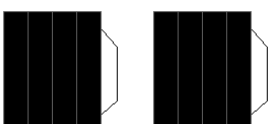


Ez a felül belső felére kell


A pótkereket gaszd a putnyy elejére, jobb oldalon!

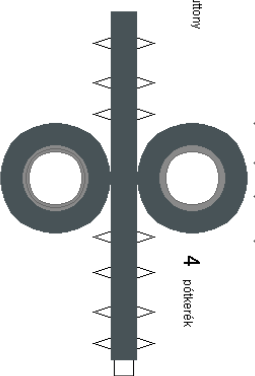


4 pótkerek



A munkahenger a putnyy elejére ragaszd!

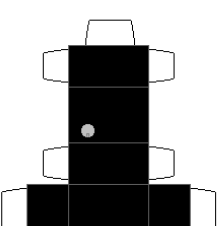

A hydraulikai tartályt ragaszd ba oldalra, a munkahenger mellé!

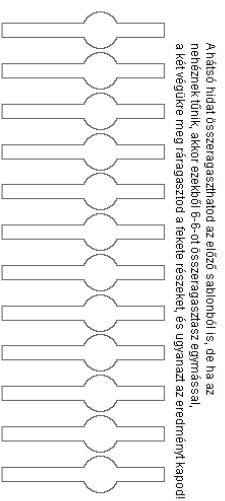

A felső hídgal összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem érkezik tünk, akkor ezektől f-g-ol összeragaszthatod egymással a két végükre meg f ragaszd a levele részre, és ugyanaz az eredményt kapod!