



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





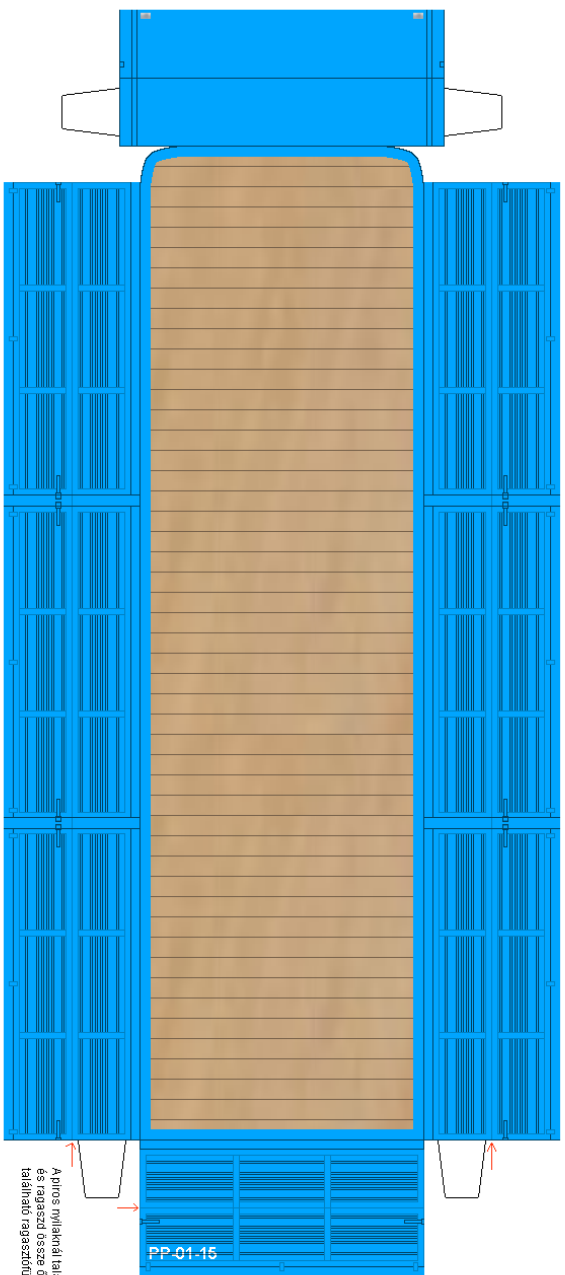


Összeragasztás után a piros 2 oldalról mérni fel állom-ot, ott húz egy vonalat mind a 2 oldalra, és ez segít abban, hogy az alvázzal hossz kell ragasztani!
Az alváz eleje, és a hátsó eleje egy vonalban legyen!

A piros vonallal található vonal mentén hajtsd össze az oldalfalakat, és ragaszd össze őket! Ferse az elején, és a hátulján az oldalat található ragasztóvonal is ragaszd közli!

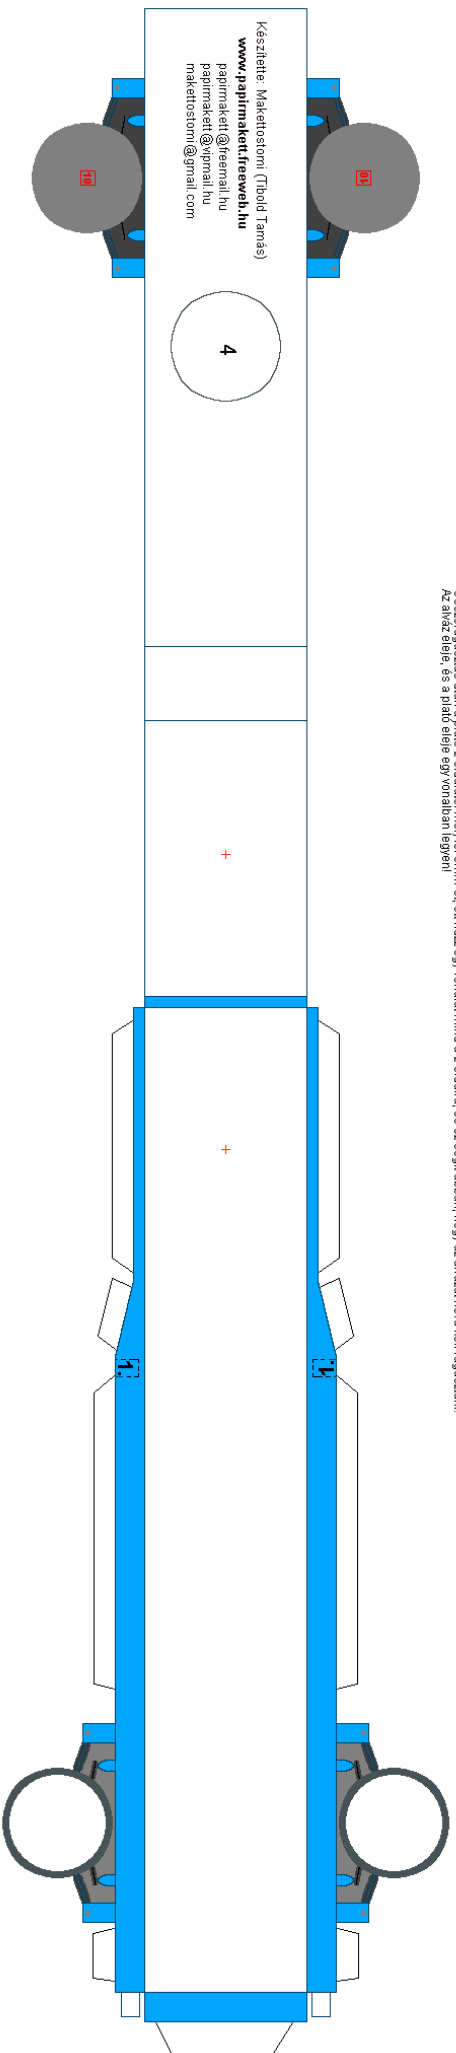

Készítette: Maketostomi (Tibold Tamás)
www.papirmakettfreweb.hu
 papirmakett@freemail.hu
 papirmakett@vipmail.hu
 maketostomi@gmail.com

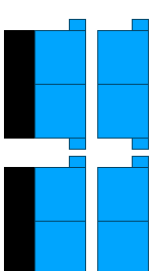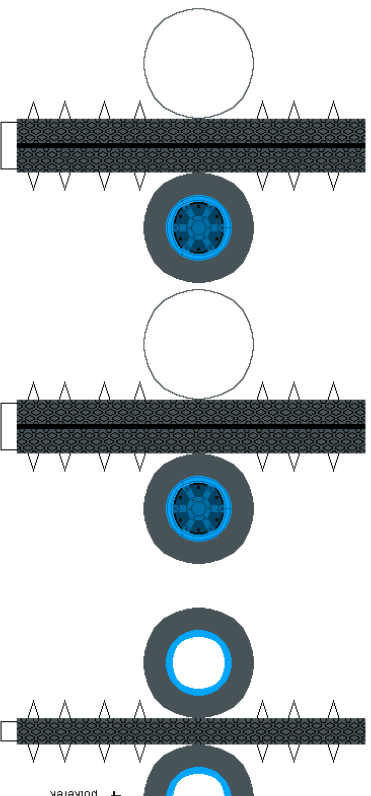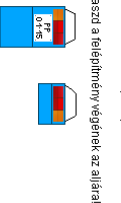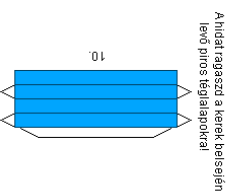

Sárvédők: rászó a középső tengely elé, az alsó a hátsó tengely mögé!