


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

Az alváz eleje és a padló eleje egy vonalban legyen!




# Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





Ezeket ragaszd a felülnérvy végének az aljáról




A hűtőt ragaszd a kerék belsején lévő piros lejtálapoknál



10.

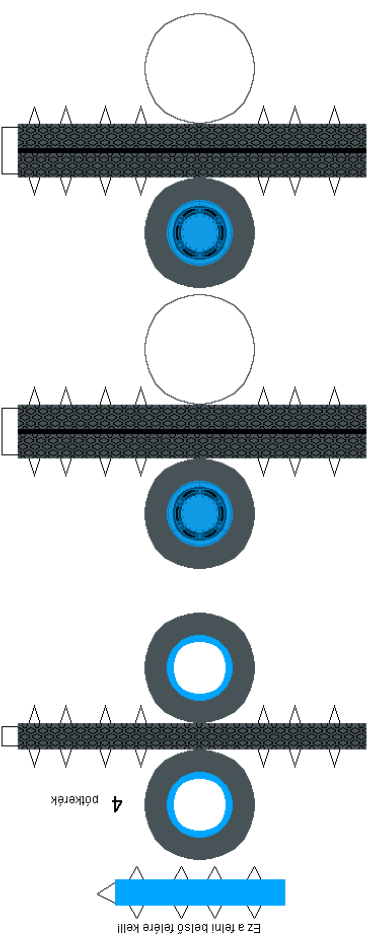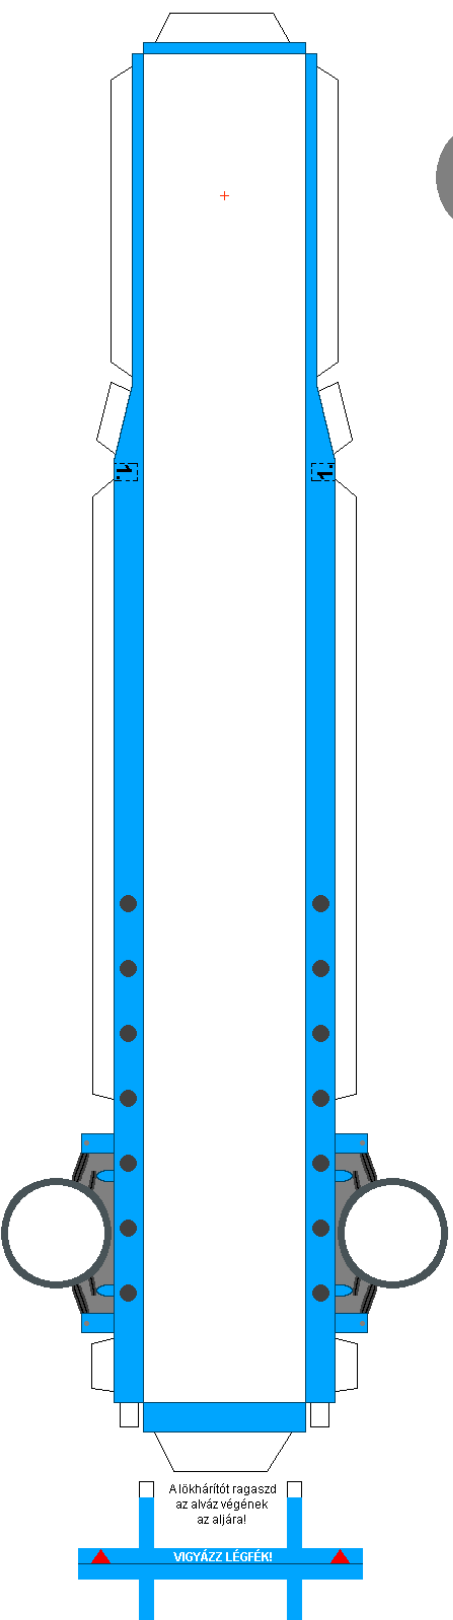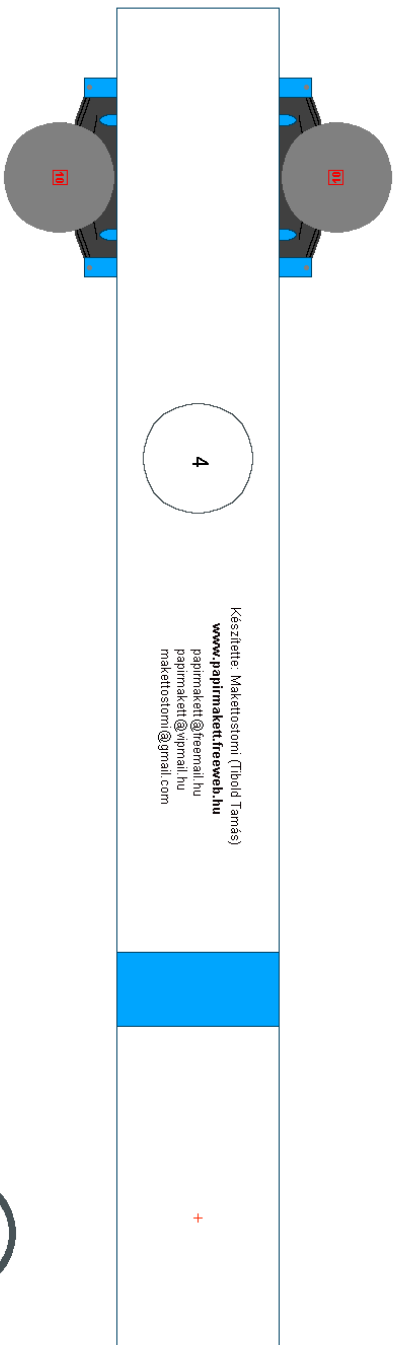

4 pótkerék



A sárvédőket rajtsd meg felkötő alakban és ragaszd a keréktől!