

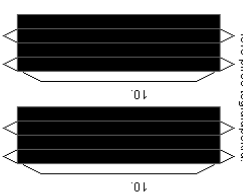






Ahdatakat ragaszd a keretek belsején lévő piros lábjalapokkal

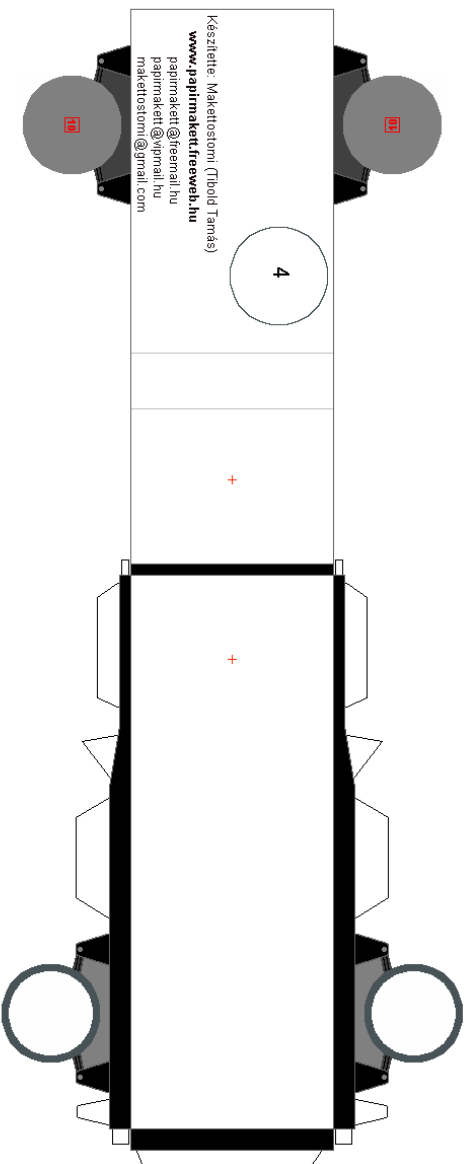


A lámpa lámpáikat ragaszd az alváz végére, a sárvédő mögött

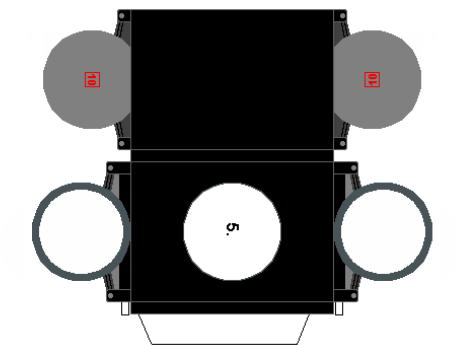

Alókhártyát ragaszd az alváz végének az aljával

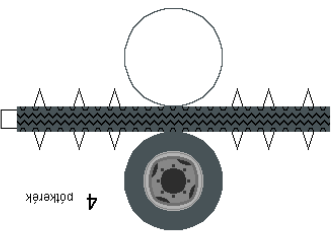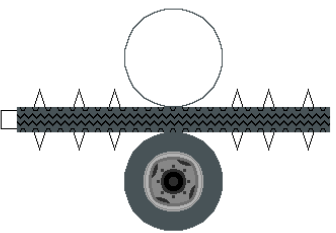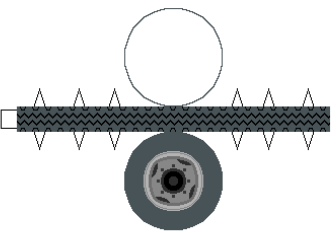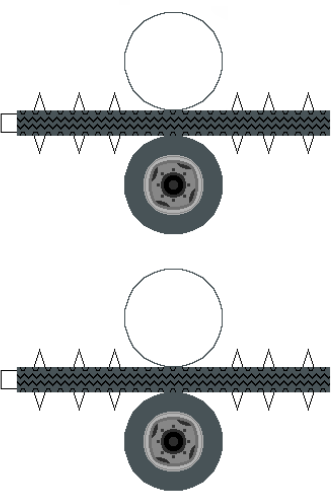

4 pótkerek

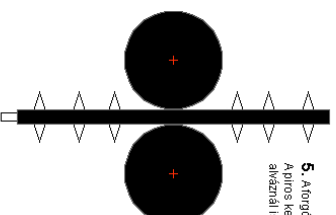

5. A főtengelyműt ragaszd az első tengelyre. A piros keresztműt illeszd ki, ugyanazzal az alvazzal is, és egy fogszékkel a második oldalra

Sárvédők



Az első, és a hátsó tengely mögé ragaszd őket

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

