

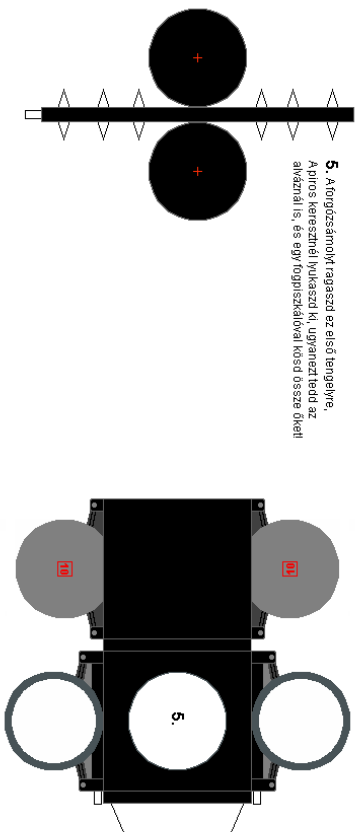
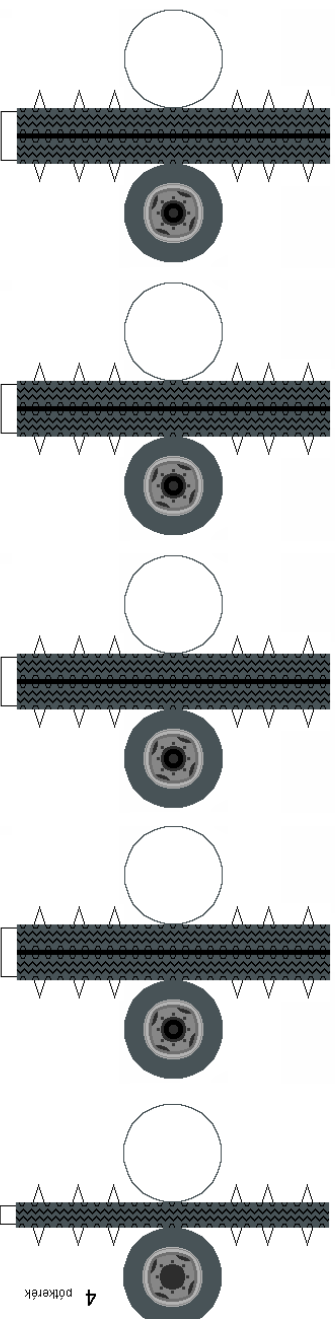
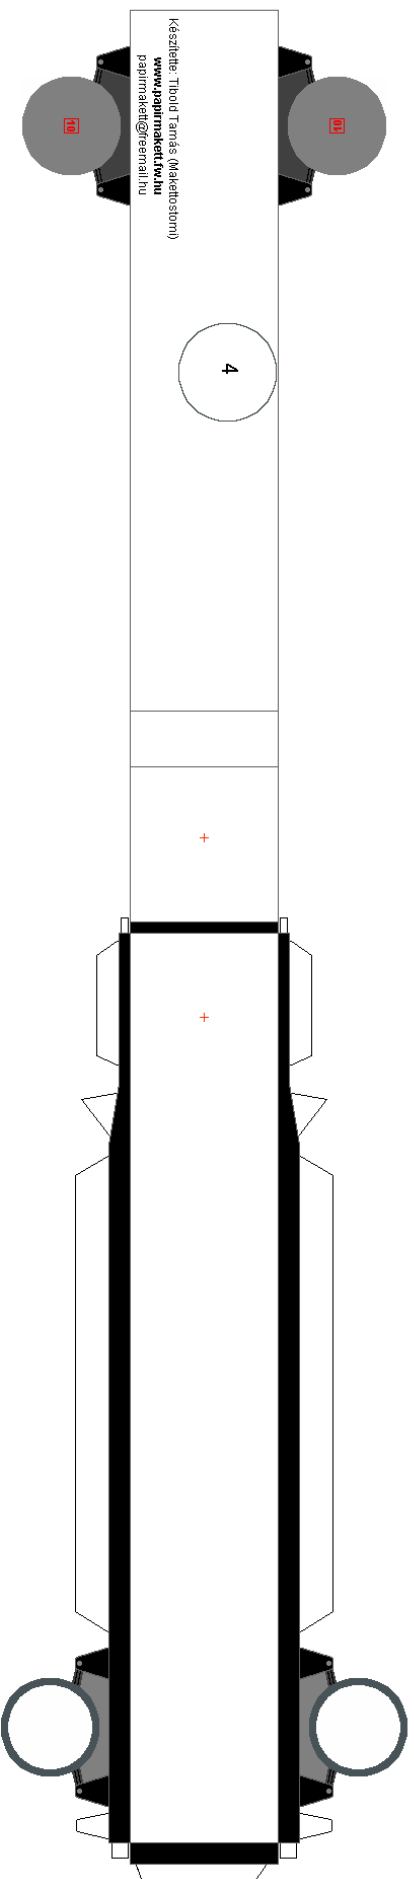



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

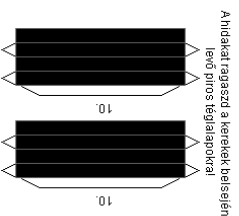

5. A forgószármóvt ragaszd az első tengelyre.
A piros keresztrel lyukasztd ki, ügyelj! Törd az átvárral is, és egy fogpisztállyal kösd össze őket!

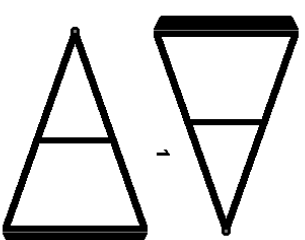


4 pótkerek

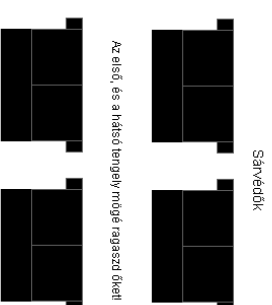

Sávvédők

Azt is, és a hátsó tengely mögé ragaszd őket

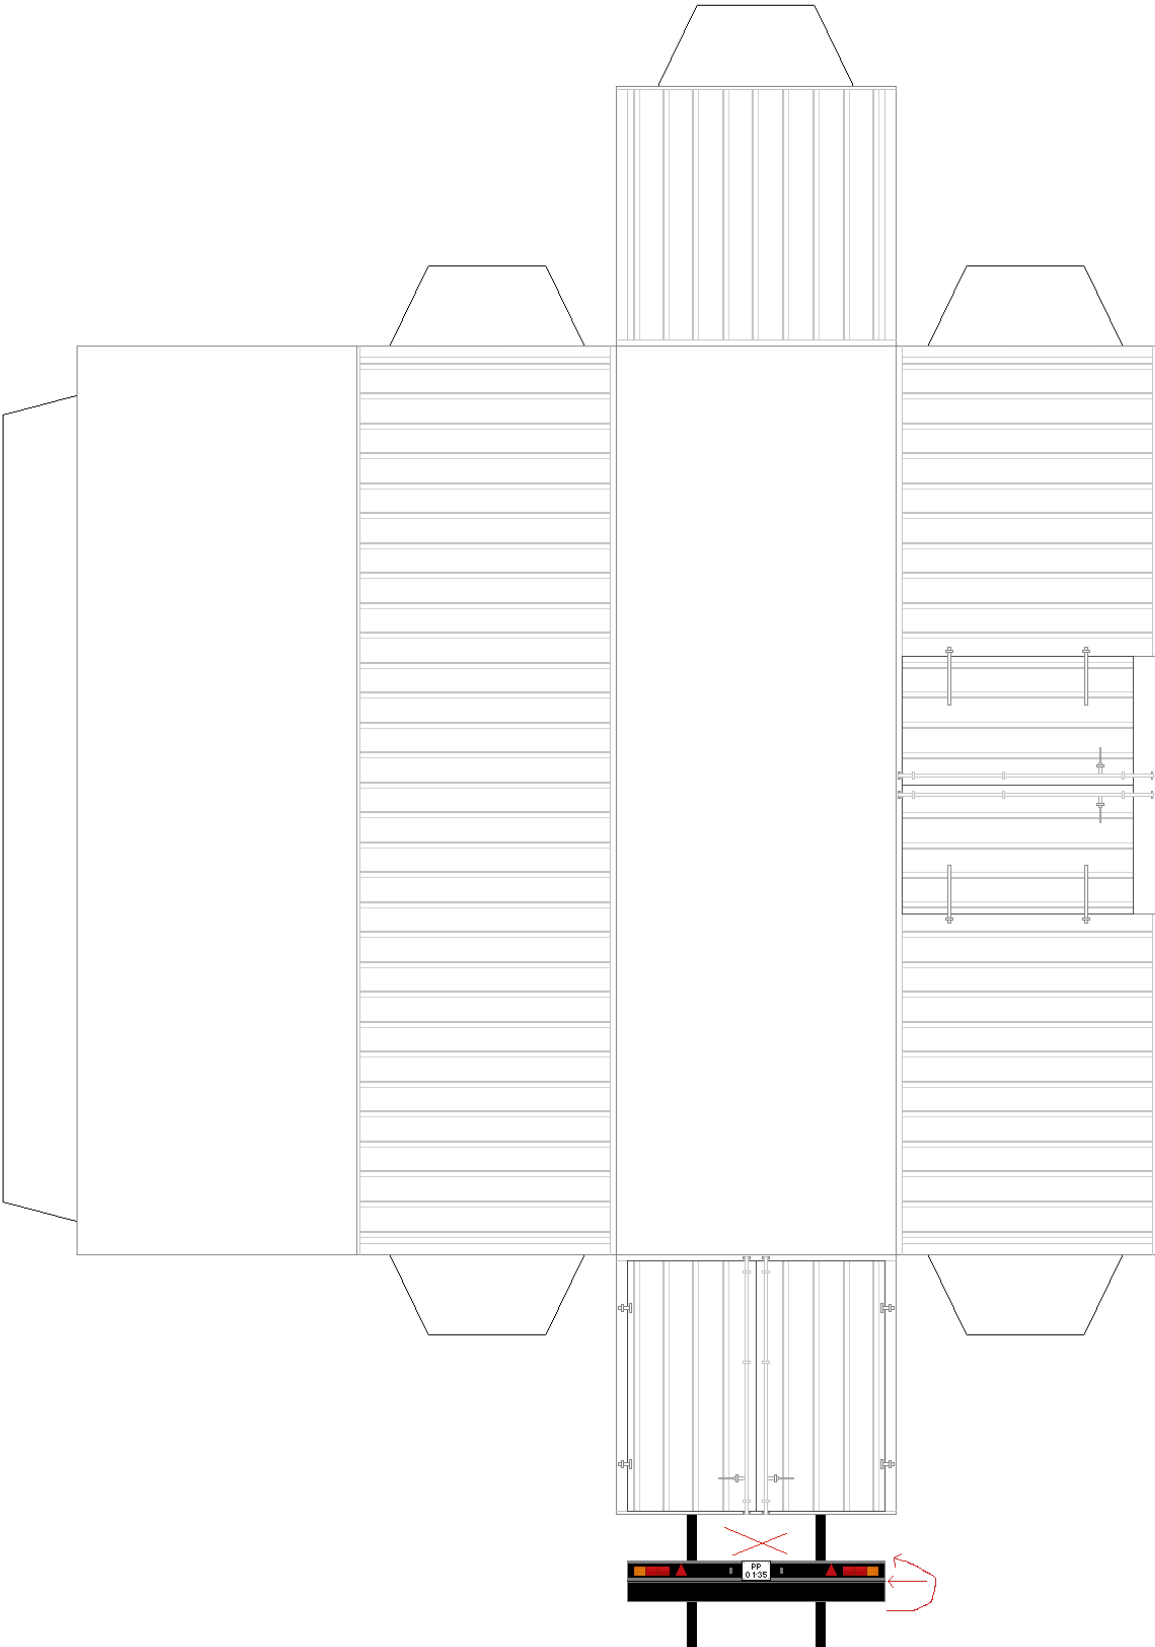

A nyílal jelzett vonal mentén hajsd vissza az alsó részt! Az "X"-el jelölt részt vágd ki!