

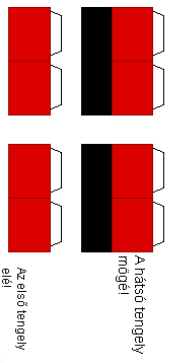


Sarvécók

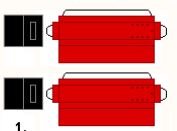


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A hidakat ragaszd a kerekek
beisóján lévő számmal

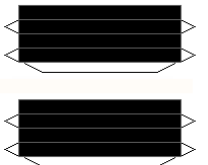

A kitámasztólábakat ragaszd össze,
ragaszd rájuk a talpakat, és ragaszd a helyükre!

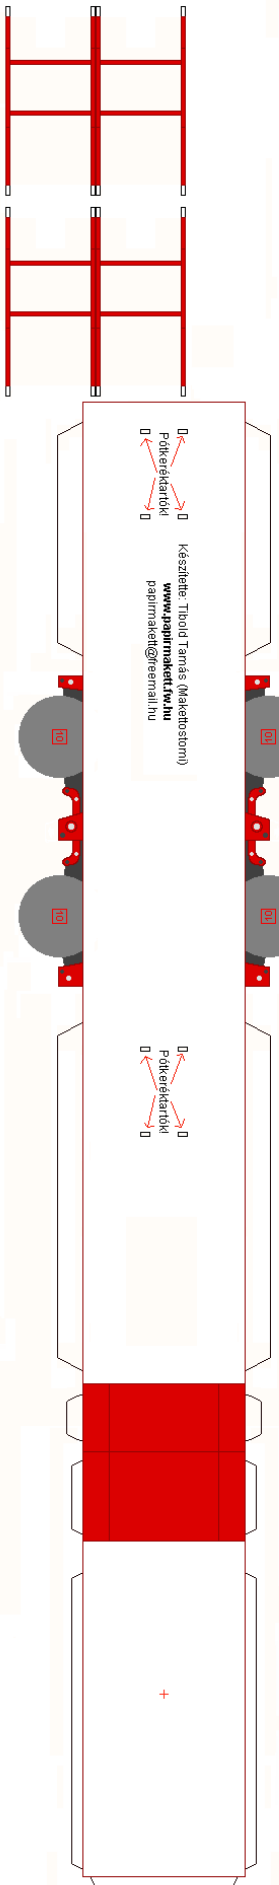

A pótkerekardék 2 oldalát ragaszd össze egymással, a piros vonallal jelzett helyen.
Uhána ragaszd őket a rövid oldalt az alváz alá, a hosszabbik oldalát pedig a plató alá!

