

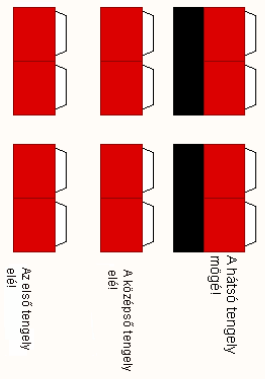
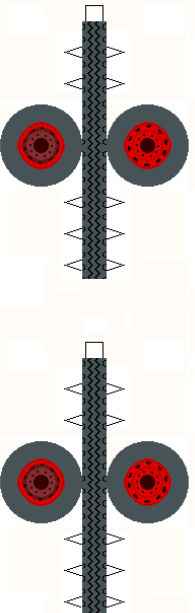
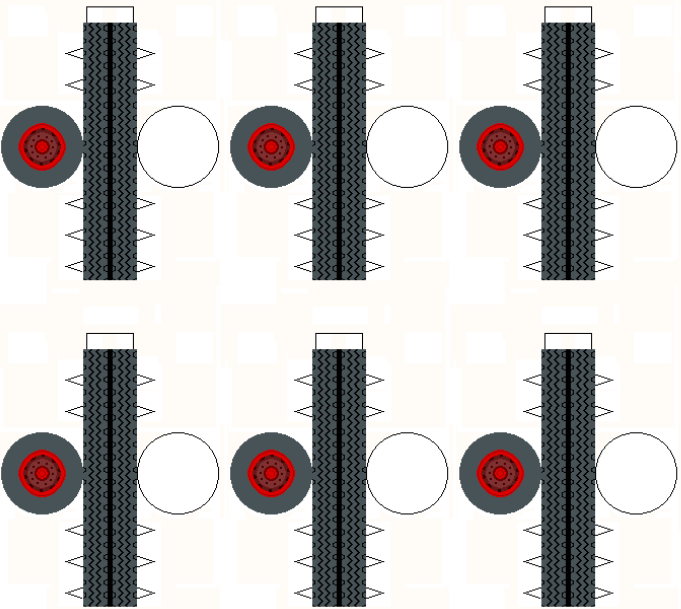


Sávcsövek

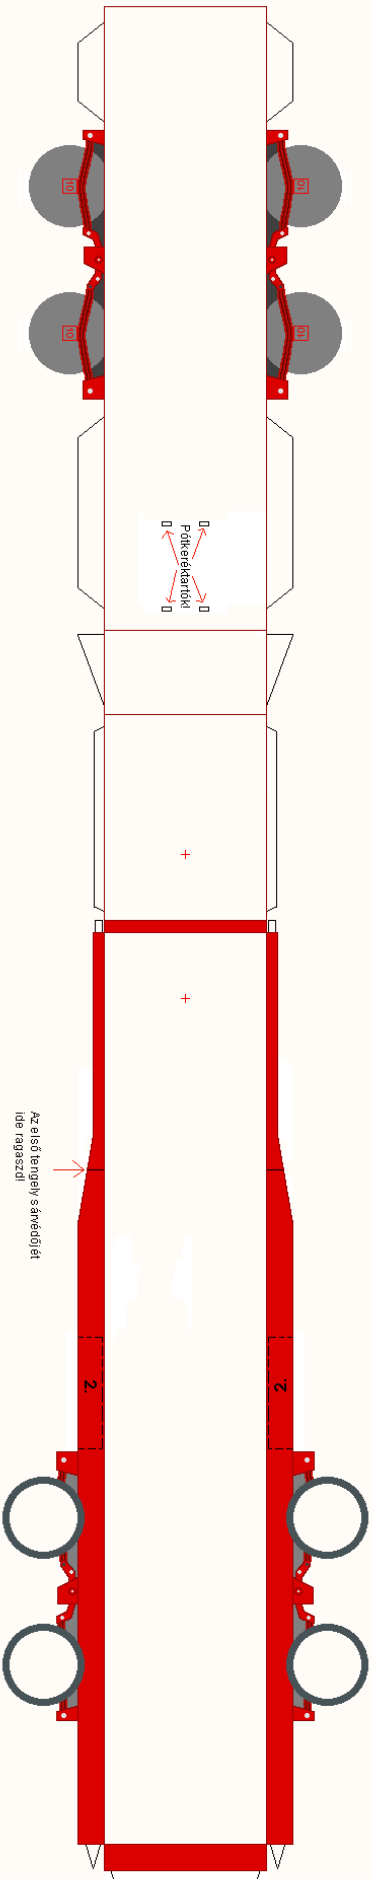



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A pótkerekeket 2 oldalról ragaszd össze egymással, a piros vonallal jelezett helyen.
Után a ragaszd fel a rövid oldalt az átváz aljára, a hosszabbik oldalt, pedig a piros aljára!
Után a rakd rájuk a pótkerekeket!

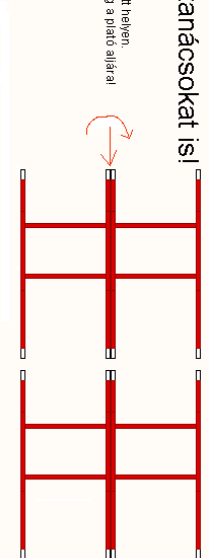

4 pótkerek

A vonódástílvén alakúra hajtsd meg, a fekete vonalak mentén!

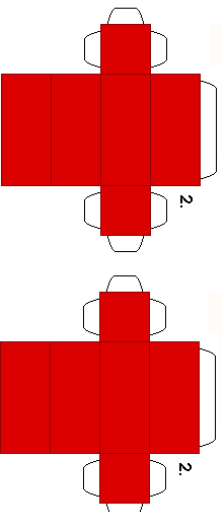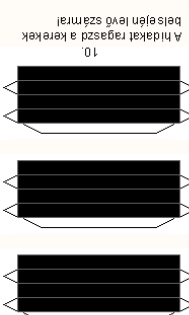

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

