

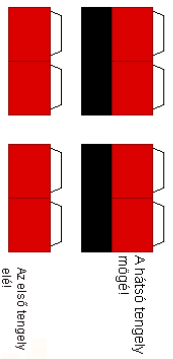



Sarvécók

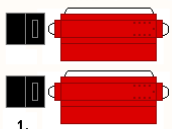

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

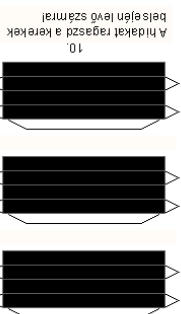

A kitémasztólábakat ragaszd össze, ragaszd rájuk a talpakat, és ragaszd a helyükre!

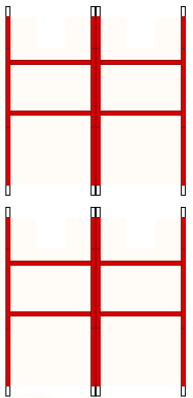

A pótkerekarkók 2 oldalát ragaszd össze egymással, a piros vonallal jelzett helyen. Utána ragaszd őket a rövid oldalra az alváz aljára, a hosszabbik oldalra pedig a plató aljára! Utána rakd rájuk a pótkerekeket!

