

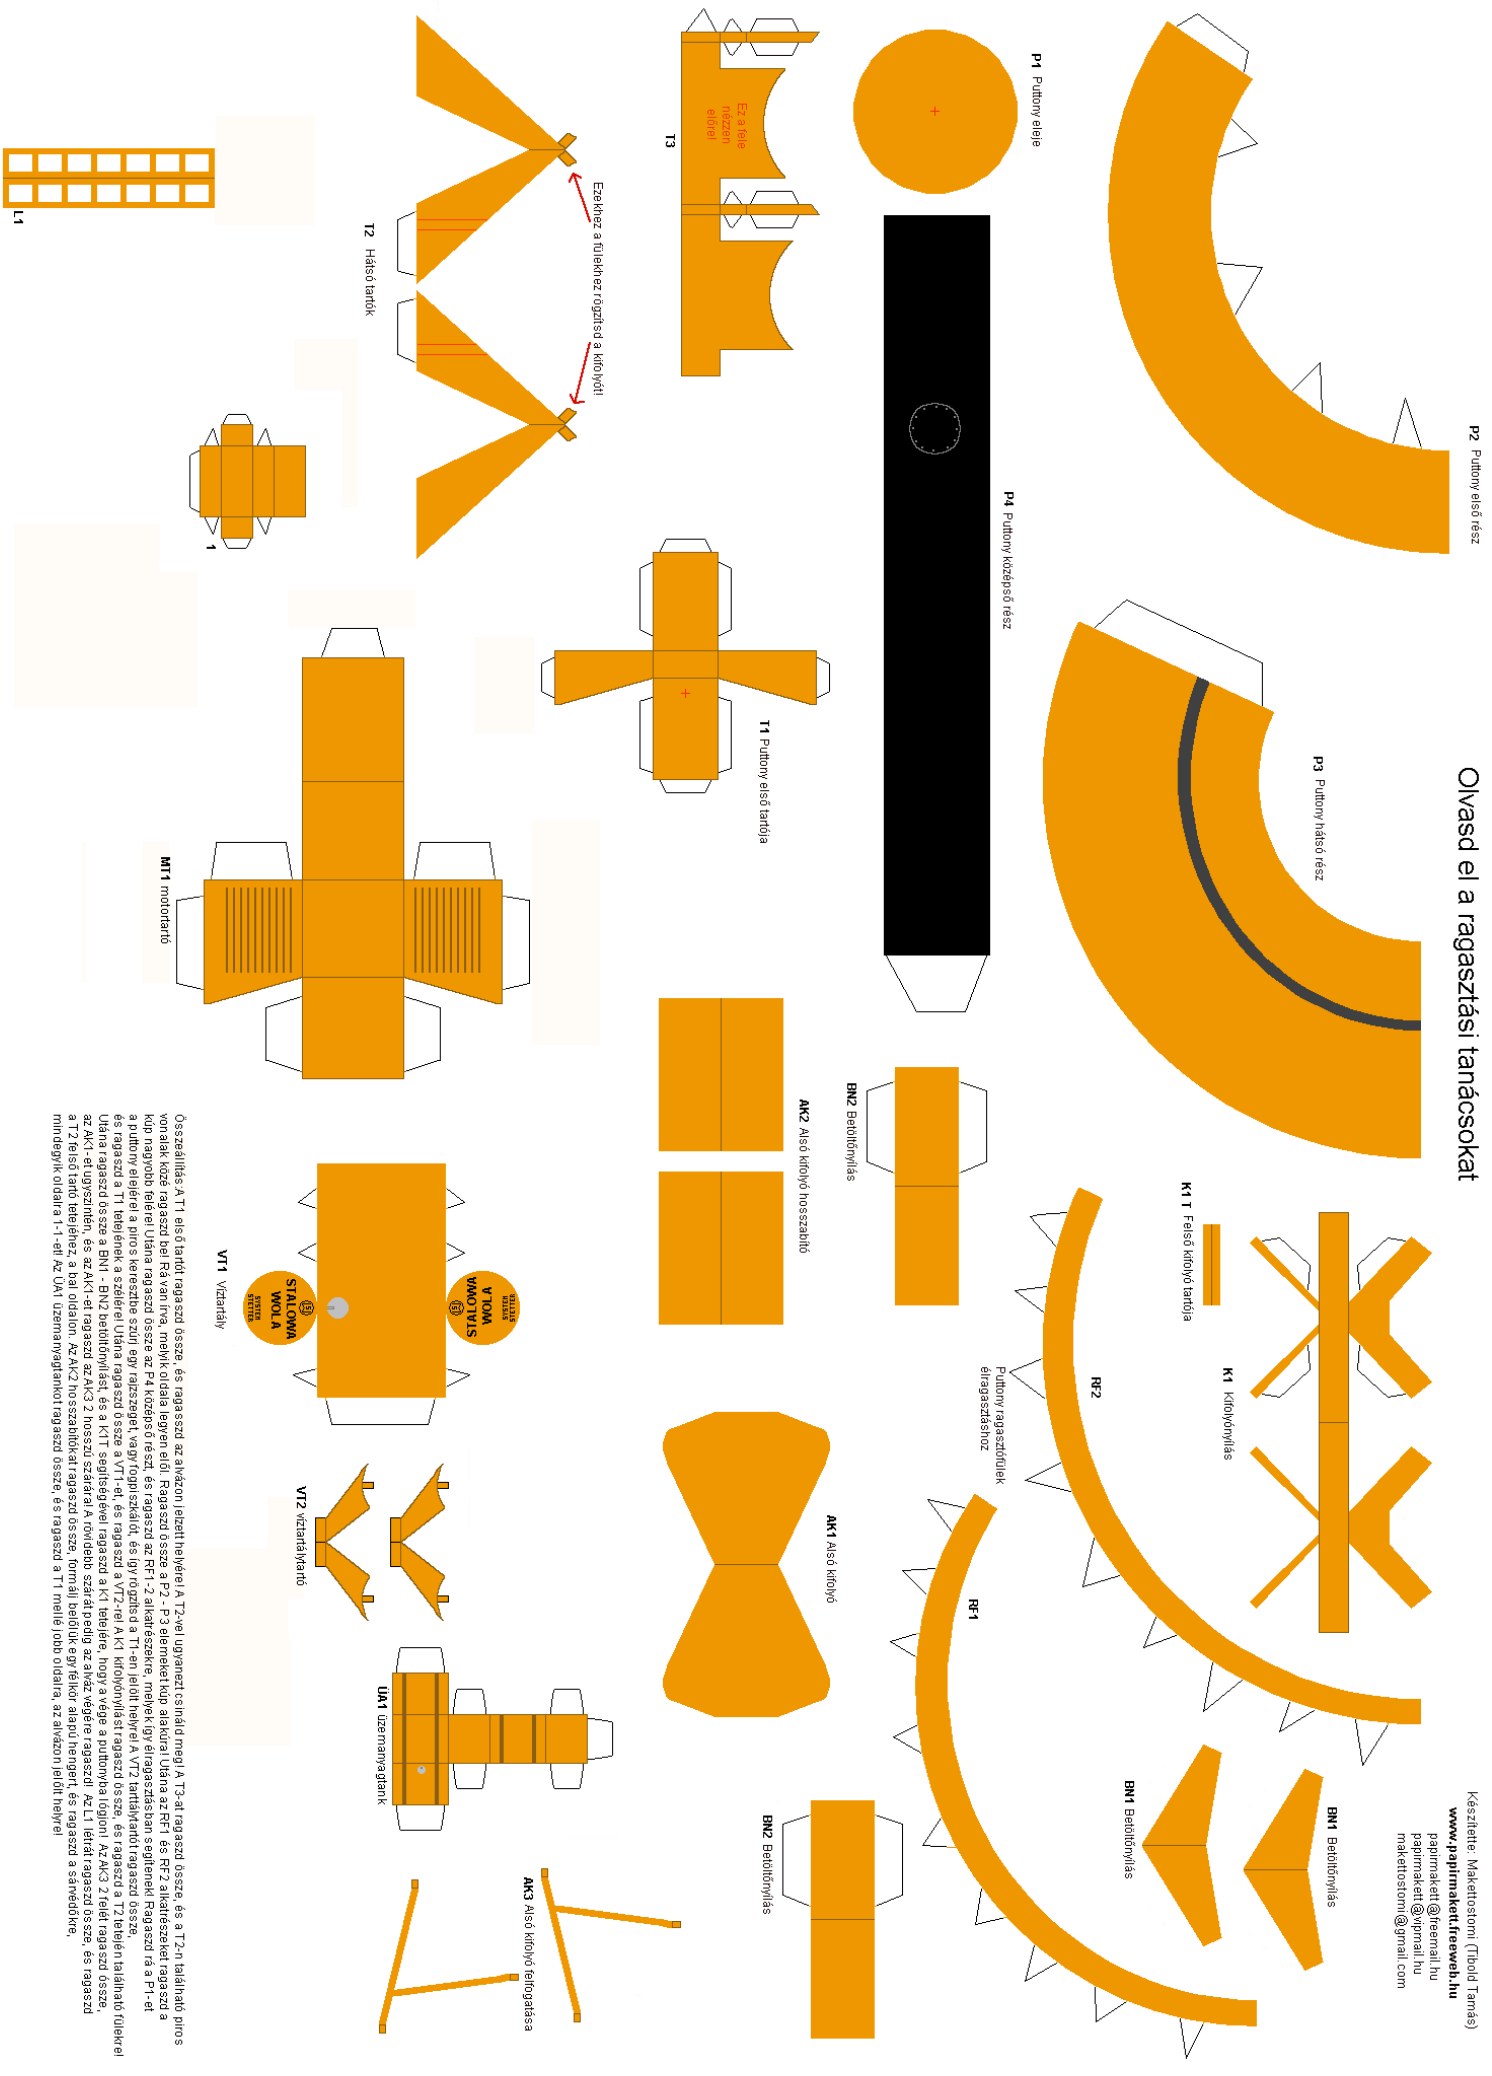






# Olvasd el a ragasztási tanácsokat

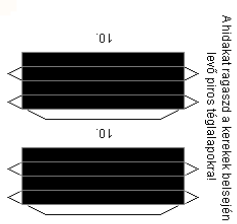

**Összeállítás:** A T1 első tartót ragaszd össze, és ragaszd az alvázon jelzett helyére! A T2-vel ugyanígy cselekedj meg! A T3-at ragaszd össze, és a T2-n található piros vonalak közé ragaszd belülről a Fűvív írá, melynek oldalja legyen elől. Ragaszd össze a P2 - P3 elemeket! Készen állunk a U1-ra az R1- és RF2 alkarrészeket ragaszd a kúp magjához felülről! Utána ragaszd össze az P4 középső részét, és ragaszd az RF1-2 alkarrészekre, melyeket elválasztásán segítenek! Ragaszd rá a P1-et a putnony elejére! A piros keresztbe szűz ragaszd meg a V1-t el, és ragaszd a V2-re! AK1 kifolyónylást ragaszd össze, és ragaszd a T2 jelű tartóhoz! Utána ragaszd össze a BN1 - BN2 beöltönylést, és a K1 T segítségével ragaszd a K1 helyére, hogy a végé a putnonyba illeszkedjen! Az AK2 2 felület ragaszd össze, és ragaszd a T2 fele tartó felé, a bal oldalon. Az AK2 hosszantiakat ragaszd össze, formáit beöltöny egy félkör alapú hengerrel, és ragaszd a sámvédőre, mindkét oldalra 1-1-ell! Az U1 üzemanyag tartót ragaszd össze, és ragaszd a T1 mellé! Jobb oldalra, az alvázon jelölt helyre!

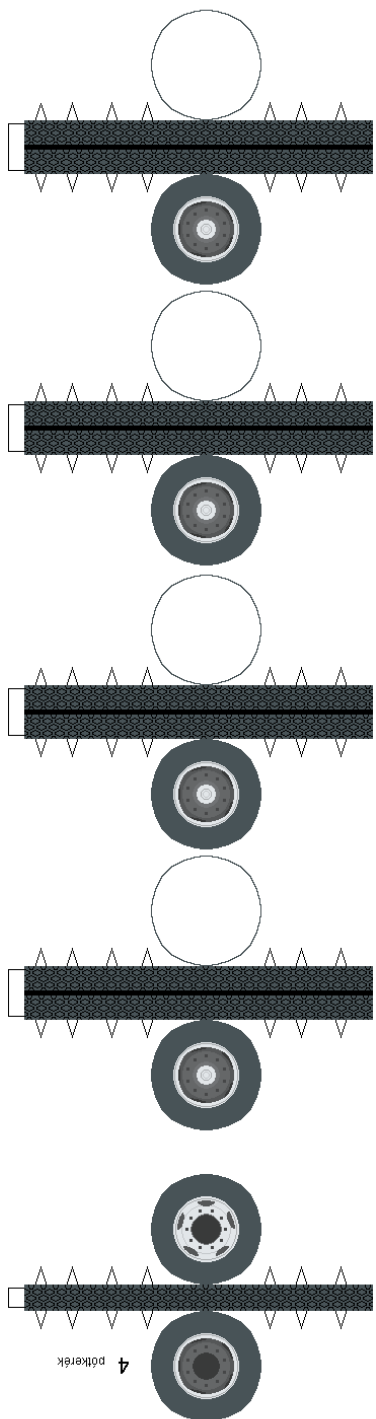

Akkukat ragaszd a kerekek belsején lévő piros téglalapokra!

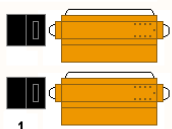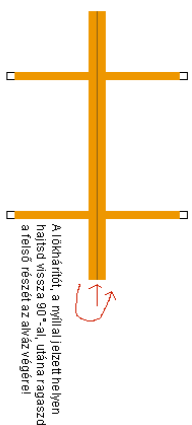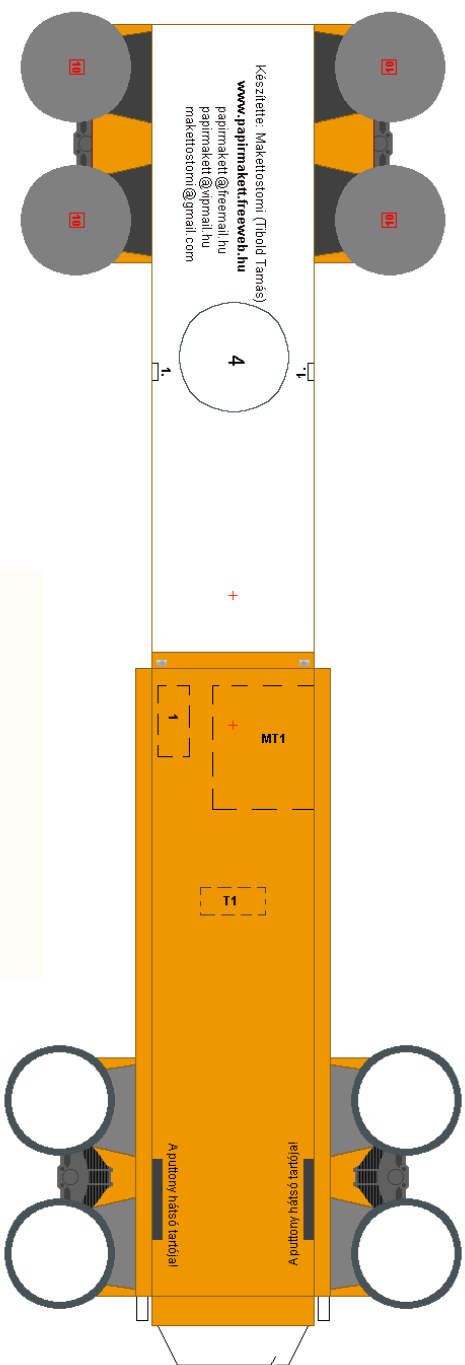

A kitámasztólábakat ragaszd össze, ragaszd rájuk a talpákat, és ragaszd a helyükre!

