

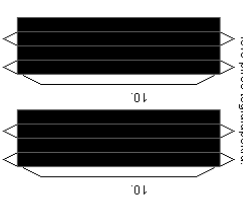


Ahdatakat ragaszd a keretek belsején lévő piros jelölésekkel

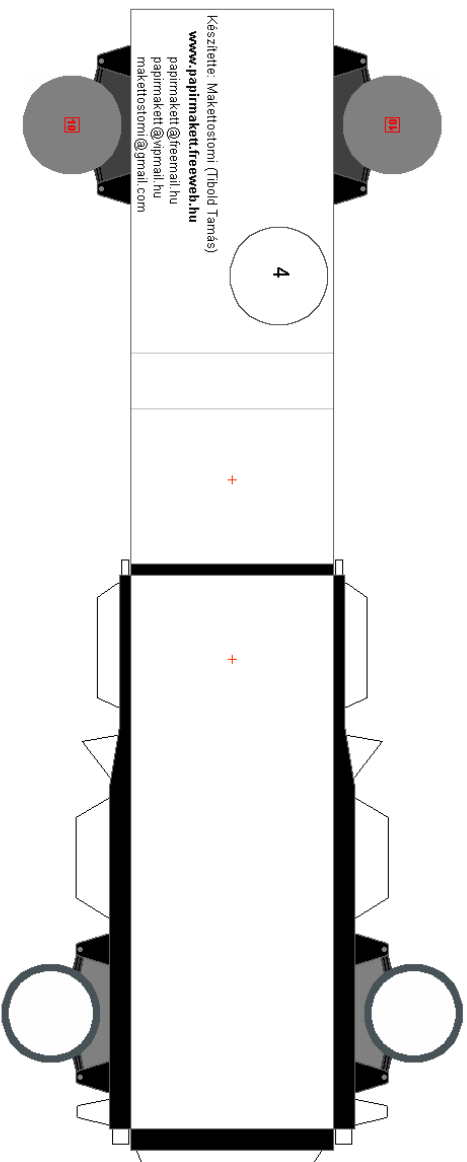





A lámpa lámpákat ragaszd az alváz végére, a sárvédő mögött

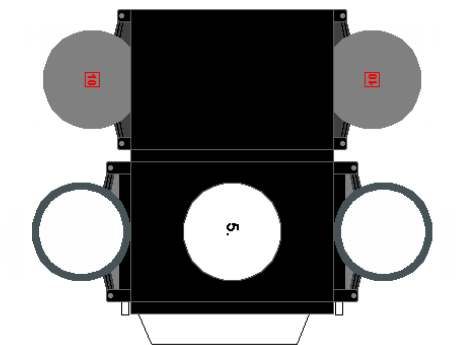

Készíthető: Meketosom (Tibold Tamás)
www.papirmakert.hu
 papirmakert@freemall.hu
 papirmakert@gmail.com
 maketosom@gmail.com



Alókhártyót ragaszd az alváz végére az aljjal

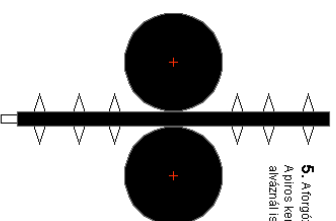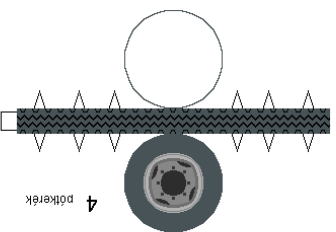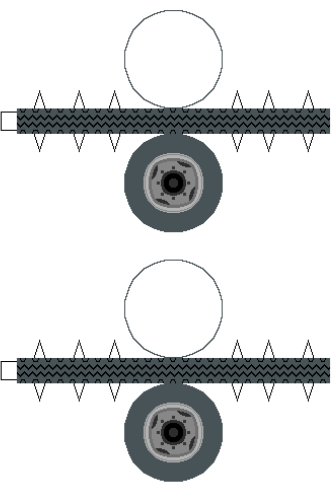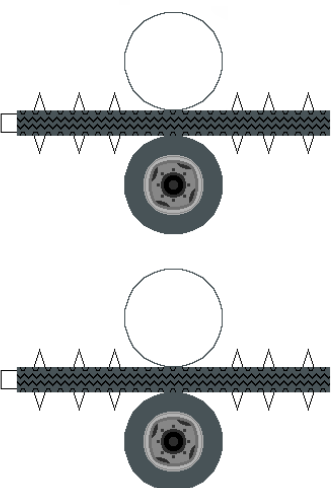

5. A főtengelyműt ragaszd az első tengelyre. A piros keresztműt illeszd ki, ugyanazzal az alvazzal is, és egy fogszékkel való közd össze őket!

Sárvédők



Az első, és a hátsó tengely mögé ragaszd őket!



